



## I. DEPOSE ET POSE DU TUBE FIXE DE DIRECTION OU DE L'ANTIVOL

( Tous Types sauf DYANE )


3244

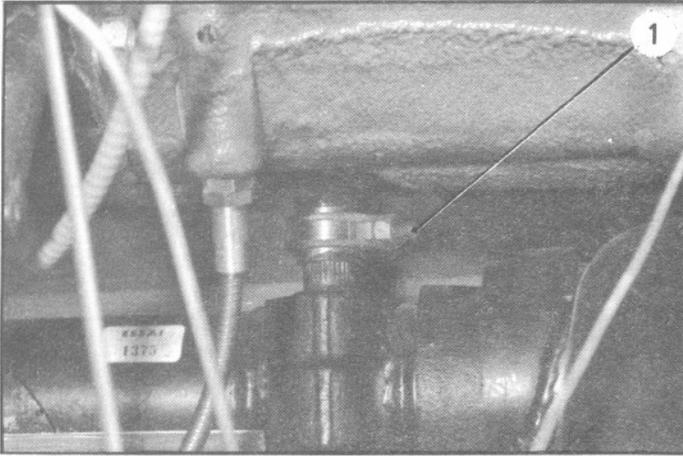


7853

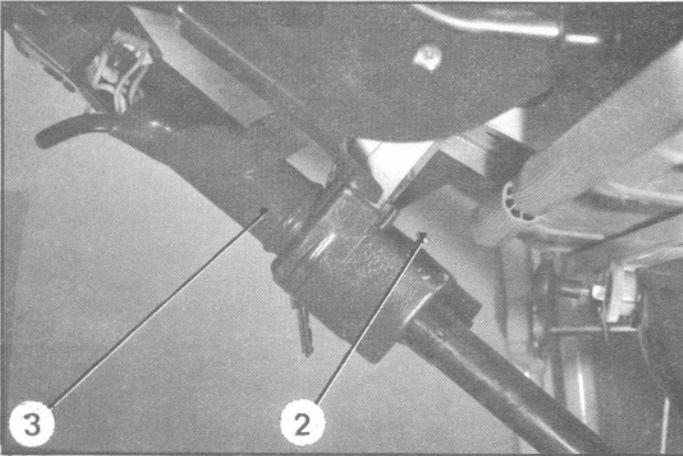

10 058

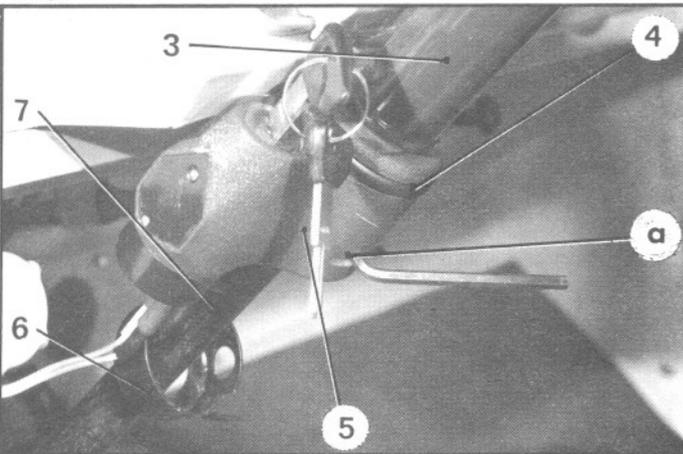

A. 44-8

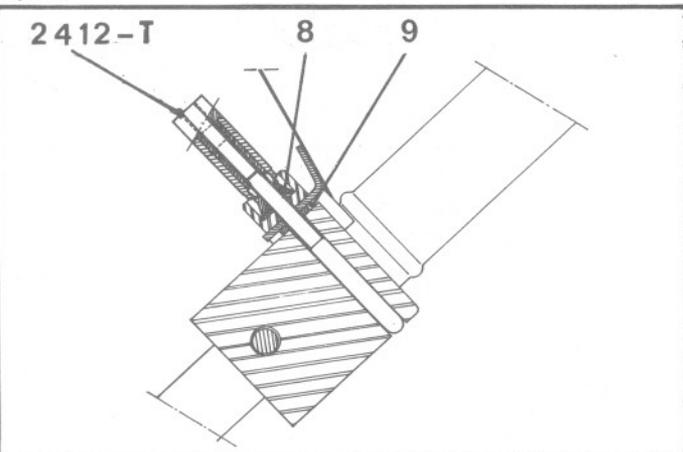

## DEPOSE





1. Déposer la vis (1) du collier de serrage du tube - volant sur le pignon de crémaillère et déconnecter les fils d'alimentation de l'antivol.
2. **Déposer la douille de protection :**  
Déposer la vis de fixation (2).  
Dégager la douille de protection (6).
3. **Déposer la bague de verrouillage :**  
Mettre l'antivol en position déverrouillée.  
Déposer les vis de fixation, en « a » ( clé Allen  $\phi = 5$  mm ).  
Dégager la bague de verrouillage.
4. **Déposer l'antivol :**  
Déposer les écrous (8) de fixation de l'étrier de maintien (4) ( outil 2412-T ).  
Dégager l'antivol (5) et ses cales de réglage (9).
5. Déposer le tube-volant de direction (7), le tube fixe (3) et la cale caoutchouc.
6. Dégager, si nécessaire, le tube-volant du tube-fixe, les bagues Rilsan et les bagues caoutchouc.

## POSE.

7. Monter, si nécessaire, le tube-fixe sur le tube - volant et mettre en place, les bagues caoutchouc et les bagues Rilsan.
8. Accoupler le tube-volant au pignon de crémaillère.  
Serrer l'écrou (1) à 19 mAN ( 1,9 m.kg ).
9. **Poser l'antivol :**  
Intercaler la cale caoutchouc, entre le tube fixe et la plaque de fixation de l'antivol.  
Poser l'antivol et ses cales. Serrer les écrous (8) jusqu'à la rupture de la tête de l'écrou.
10. **Poser la bague de verrouillage :**  
Mettre l'antivol en position déverrouillée.  
Mettre en place la bague de verrouillage. Serrer légèrement la vis en « a ».  
Vérifier que le verrouillage et le déverrouillage s'effectuent normalement.  
Serrer définitivement les vis.
11. Poser la douille de protection (6) et serrer la vis (2).
12. Connecter les fils d'alimentation à l'antivol.

## II. DEPOSE ET POSE DU TUBE FIXE DE DIRECTION OU DE L'ANTIVOL

( DYANE 4 et DYANE 6 )

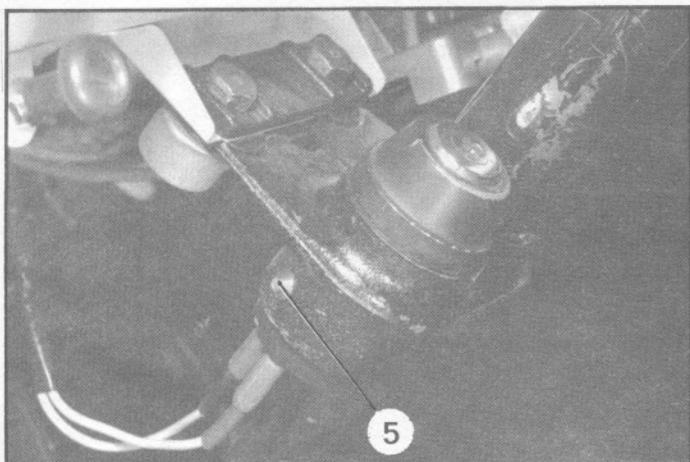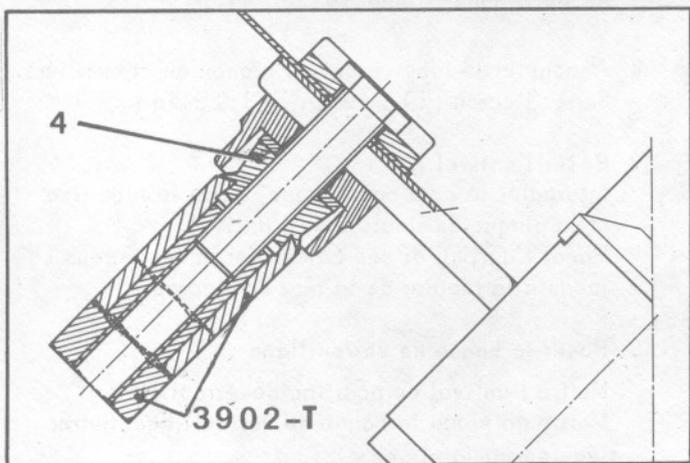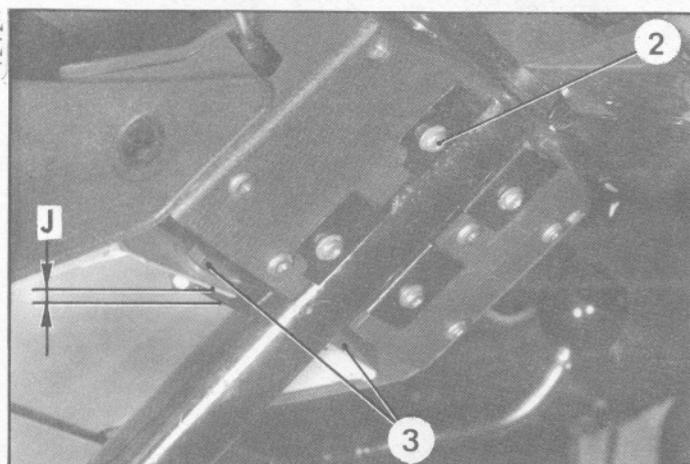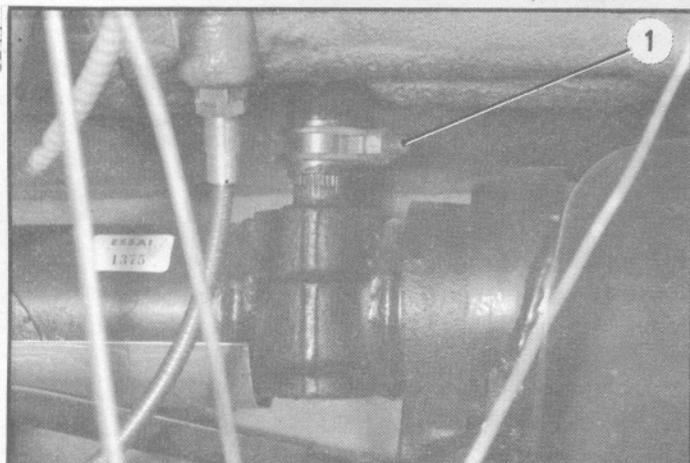

## DEPOSE.

REMARQUE : Pour déposer un tube fixe de direction, il n'y a pas lieu de déposer l'antivol.

1. Déposer la vis (1) du collier de serrage du tube volant sur le pignon de crémaillère. Déposer les vis (2) et (3).
2. Déposer les écrous coniques (4) de maintien de la plaquette de fixation du tube fixe et de l'antivol ( outil 3902-T ).
3. Dégager le tube volant, du pignon de crémaillère. Déconnecter les fils d'alimentation de l'antivol.
4. Dégager l'ensemble tube fixe et tube de direction.
5. Dégager le tube-fixe, du tube de direction ( si nécessaire ). Déposer la bague Rilsan et la bague caoutchouc.
6. Déposer l'antivol ( si nécessaire ) :
  - a) Percer la tête de la vis (5) avec un foret de 3,5 mm et l'extraire à l'aide d'un « tourne à gauche ».
  - b) Appuyer sur la clé de contact et la maintenir dans la position verrouillage. Le doigt de blocage reste ainsi dans le corps de l'antivol et permet son dégagement.

## POSE.

7. Poser l'antivol : Mettre l'antivol en place et serrer la vis (5) jusqu'à rupture de la tête. Poser la bague caoutchouc et la bague Rilsan.
8. Monter le tube de direction dans le tube fixe.
9. Accoupler le tube de direction, au pignon de crémaillère. Serrer l'écrou à 19 mAN ( 1,9 m.kg ).
10. Poser les vis (2) et (3) et les deux écrous à tête conique. Les approcher, sans les serrer. Intercaler la plaquette de fixation du tube fixe et de l'antivol. Centrer le tube fixe. Placer, si nécessaire, des cales de réglage, de façon à obtenir un jeu « j » compris entre 0,05 et 0,5 mm, entre le support inférieur et la planche de bord.
11. Serrer les vis (2) et (3). Vérifier le fonctionnement de l'antivol et la rotation du tube de direction. Serrer définitivement les écrous coniques jusqu'à rupture des têtes.
12. Connecter les fils d'alimentation, à l'antivol.