



58



XM  
580-000/1

1

## FONCTION : SUSPENSION

NOMENCLATURE DES PIECES  
LISTE DES SCHEMAS





58

## NOMENCLATURE DES PIECES

XM  
580-000/1

3

| Rep. | Désignation                                             | Fonct. | Rep. | Désignation | Fonct. |
|------|---------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|
| 3    | Afficheur gauche (afficheur électronique ou silhouette) | 52     |      |             |        |
| 35   | Batterie                                                | TT     |      |             |        |
| 40   | Bloc compteurs                                          | 52     |      |             |        |
| 51   | Boîtier de dérivation                                   | TT     |      |             |        |
| 52   | Boîtier interconnexions                                 | TT     |      |             |        |
| 60   | Boîtier de régulation vitesse                           | 59     |      |             |        |
| 143  | Calculateur suspension                                  | 58     |      |             |        |
| 153  | Capteur débattement de caisse                           | 58     |      |             |        |
| 154  | Capteur distance                                        | 51-58  |      |             |        |
| 159  | Capteur volant de direction                             | 58     |      |             |        |
| 280  | Connecteur diagnostic                                   | TT     |      |             |        |
| 300  | Contacteur antivol                                      | TT     |      |             |        |
| 302  | Contact éclairer coffre                                 | 55     |      |             |        |
| 310  | Contact feuillure porte avant gauche                    | 55     |      |             |        |
| 311  | Contact feuillure porte avant droite                    | 55     |      |             |        |
| 312  | Contact feuillure porte arrière gauche                  | 55     |      |             |        |
| 313  | Contact feuillure porte arrière droite                  | 55     |      |             |        |
| 427  | Electrovanne de suspension arrière                      | 51     |      |             |        |
| 433  | Electrovanne de suspension (seule ou avant)             | 58     |      |             |        |
| 606  | Interrupteur suspension                                 | 58     |      |             |        |
| 670  | Mano-contact de frein (suspension)                      | 58     |      |             |        |
| 771  | Potentiomètre sur pédale d'accélérateur                 | 58     |      |             |        |

4

XM  
580-000/1CHAPITRE SUSPENSION  
LISTE DES SCHEMAS

58



| SUSPENSION |           |                  |                                                       |
|------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|
| NUMERO     | DIRECTION | VALIDITE         | DESIGNATION                                           |
| 580-1/20   | Gauche    | 6383 →<br>→ 6749 | Suspension hydractive XMS73                           |
| 580-1/20a  | Gauche    | 6749 →<br>→ 6947 | Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS195         |
| 580-1/20b  | Gauche    | 6947 →<br>→ 7084 | Evolution b : Evolution faisceau SM XMI001            |
| 580-1/20c  | Gauche    | 7084 →<br>→ 7329 | Evolution c : Evolution faisceaux AV et CL XMI005     |
| 580-1/20d  | Gauche    | 7329 →<br>→ 7483 | Evolution d : Evolution faisceaux PB et CL XMI009     |
| 580-1/20e  | Gauche    | 7483 →<br>→ 7847 | Evolution e : Evolution faisceaux PB, RD et VD XMI013 |
| 580-1/20f  | Gauche    | 7847 →           | Evolution f : Evolution du faisceau SB XMI017         |
| 580-1/21   | Gauche    | 6383 →<br>→ 6749 | Suspension hydractive + régulation de vitesse XMS75   |
| 580-1/21a  | Gauche    | 6749 →<br>→ 6947 | Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS196         |
| 580-1/21b  | Gauche    | 6947 →<br>→ 7084 | Evolution b : Evolution faisceau SM XMI002            |
| 580-1/21c  | Gauche    | 7084 →<br>→ 7329 | Evolution c : Evolution faisceaux AV et CL XMI006     |
| 580-1/21d  | Gauche    | 7329 →<br>→ 7483 | Evolution d : Evolution faisceaux PB et CL XMI010     |
| 580-1/21e  | Gauche    | 7483 →<br>→ 7847 | Evolution e : Evolution faisceaux PB, RD et VD XMI014 |
| 580-1/21f  | Gauche    | 7847 →           | Evolution f : Evolution faisceaux SB XMI018           |
| 580-2/20   | Droite    | 6383 →<br>→ 6568 | Suspension hydractive XMS74                           |
| 580-2/20a  | Droite    | 6568 →<br>→ 6749 | Evolution a : Evolution faisceau PB XMS129            |
| 580-2/20b  | Droite    | 6749 →<br>→ 6947 | Evolution b : Evolution boîte fusibles XMS197         |
| 580-2/20c  | Droite    | 6947 →<br>→ 7084 | Evolution c : Evolution faisceau SM XMI003            |



**58****CHAPITRE SUSPENSION  
LISTE DES SCHEMAS****XM  
580-000/1****5****SUSPENSION (suite)**

| NUMERO    | DIRECTION | VALIDITE         | DESIGNATION                                           |
|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 580-2/20d | Droite    | 7084 →<br>→ 7329 | Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et CL XMI007 |
| 580-2/20e | Droite    | 7329 →<br>→ 7483 | Evolution e : Evolution faisceaux PB et CL XMI011     |
| 580-2/20f | Droite    | 7483 →<br>→ 7847 | Evolution f : Evolution faisceaux PB, RD et VD XMI015 |
| 580-2/20g | Droite    | 7847 →           | Evolution g : Evolution faisceau SB XMI019            |
| 580-2/21  | Droite    | 6383 →<br>→ 6568 | Suspension hydractive + régulation de vitesse XMS76   |
| 580-2/21a | Droite    | 6568 →<br>→ 6749 | Evolution a : Evolution faisceau PB XMS130            |
| 580-2/21b | Droite    | 6749 →<br>→ 6947 | Evolution b : Evolution boîte fusibles XMS198         |
| 580-2/21c | Droite    | 6947 →<br>→ 7084 | Evolution c : Evolution faisceau SM XMI004            |
| 580-2/21d | Droite    | 7084 →<br>→ 7329 | Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et CL XMI008 |
| 580-2/21e | Droite    | 7329 →<br>→ 7483 | Evolution e : Evolution faisceaux PB et CL XMI012     |
| 580-2/21f | Droite    | 7483 →<br>→ 7847 | Evolution f : Evolution faisceaux PB, RD et VD XMI016 |
| 580-2/21g | Droite    | 7847 →           | Evolution g : Evolution faisceau SB XMI020            |





58


XM  
580-1/20

6

7

XM  
580-1/20

58

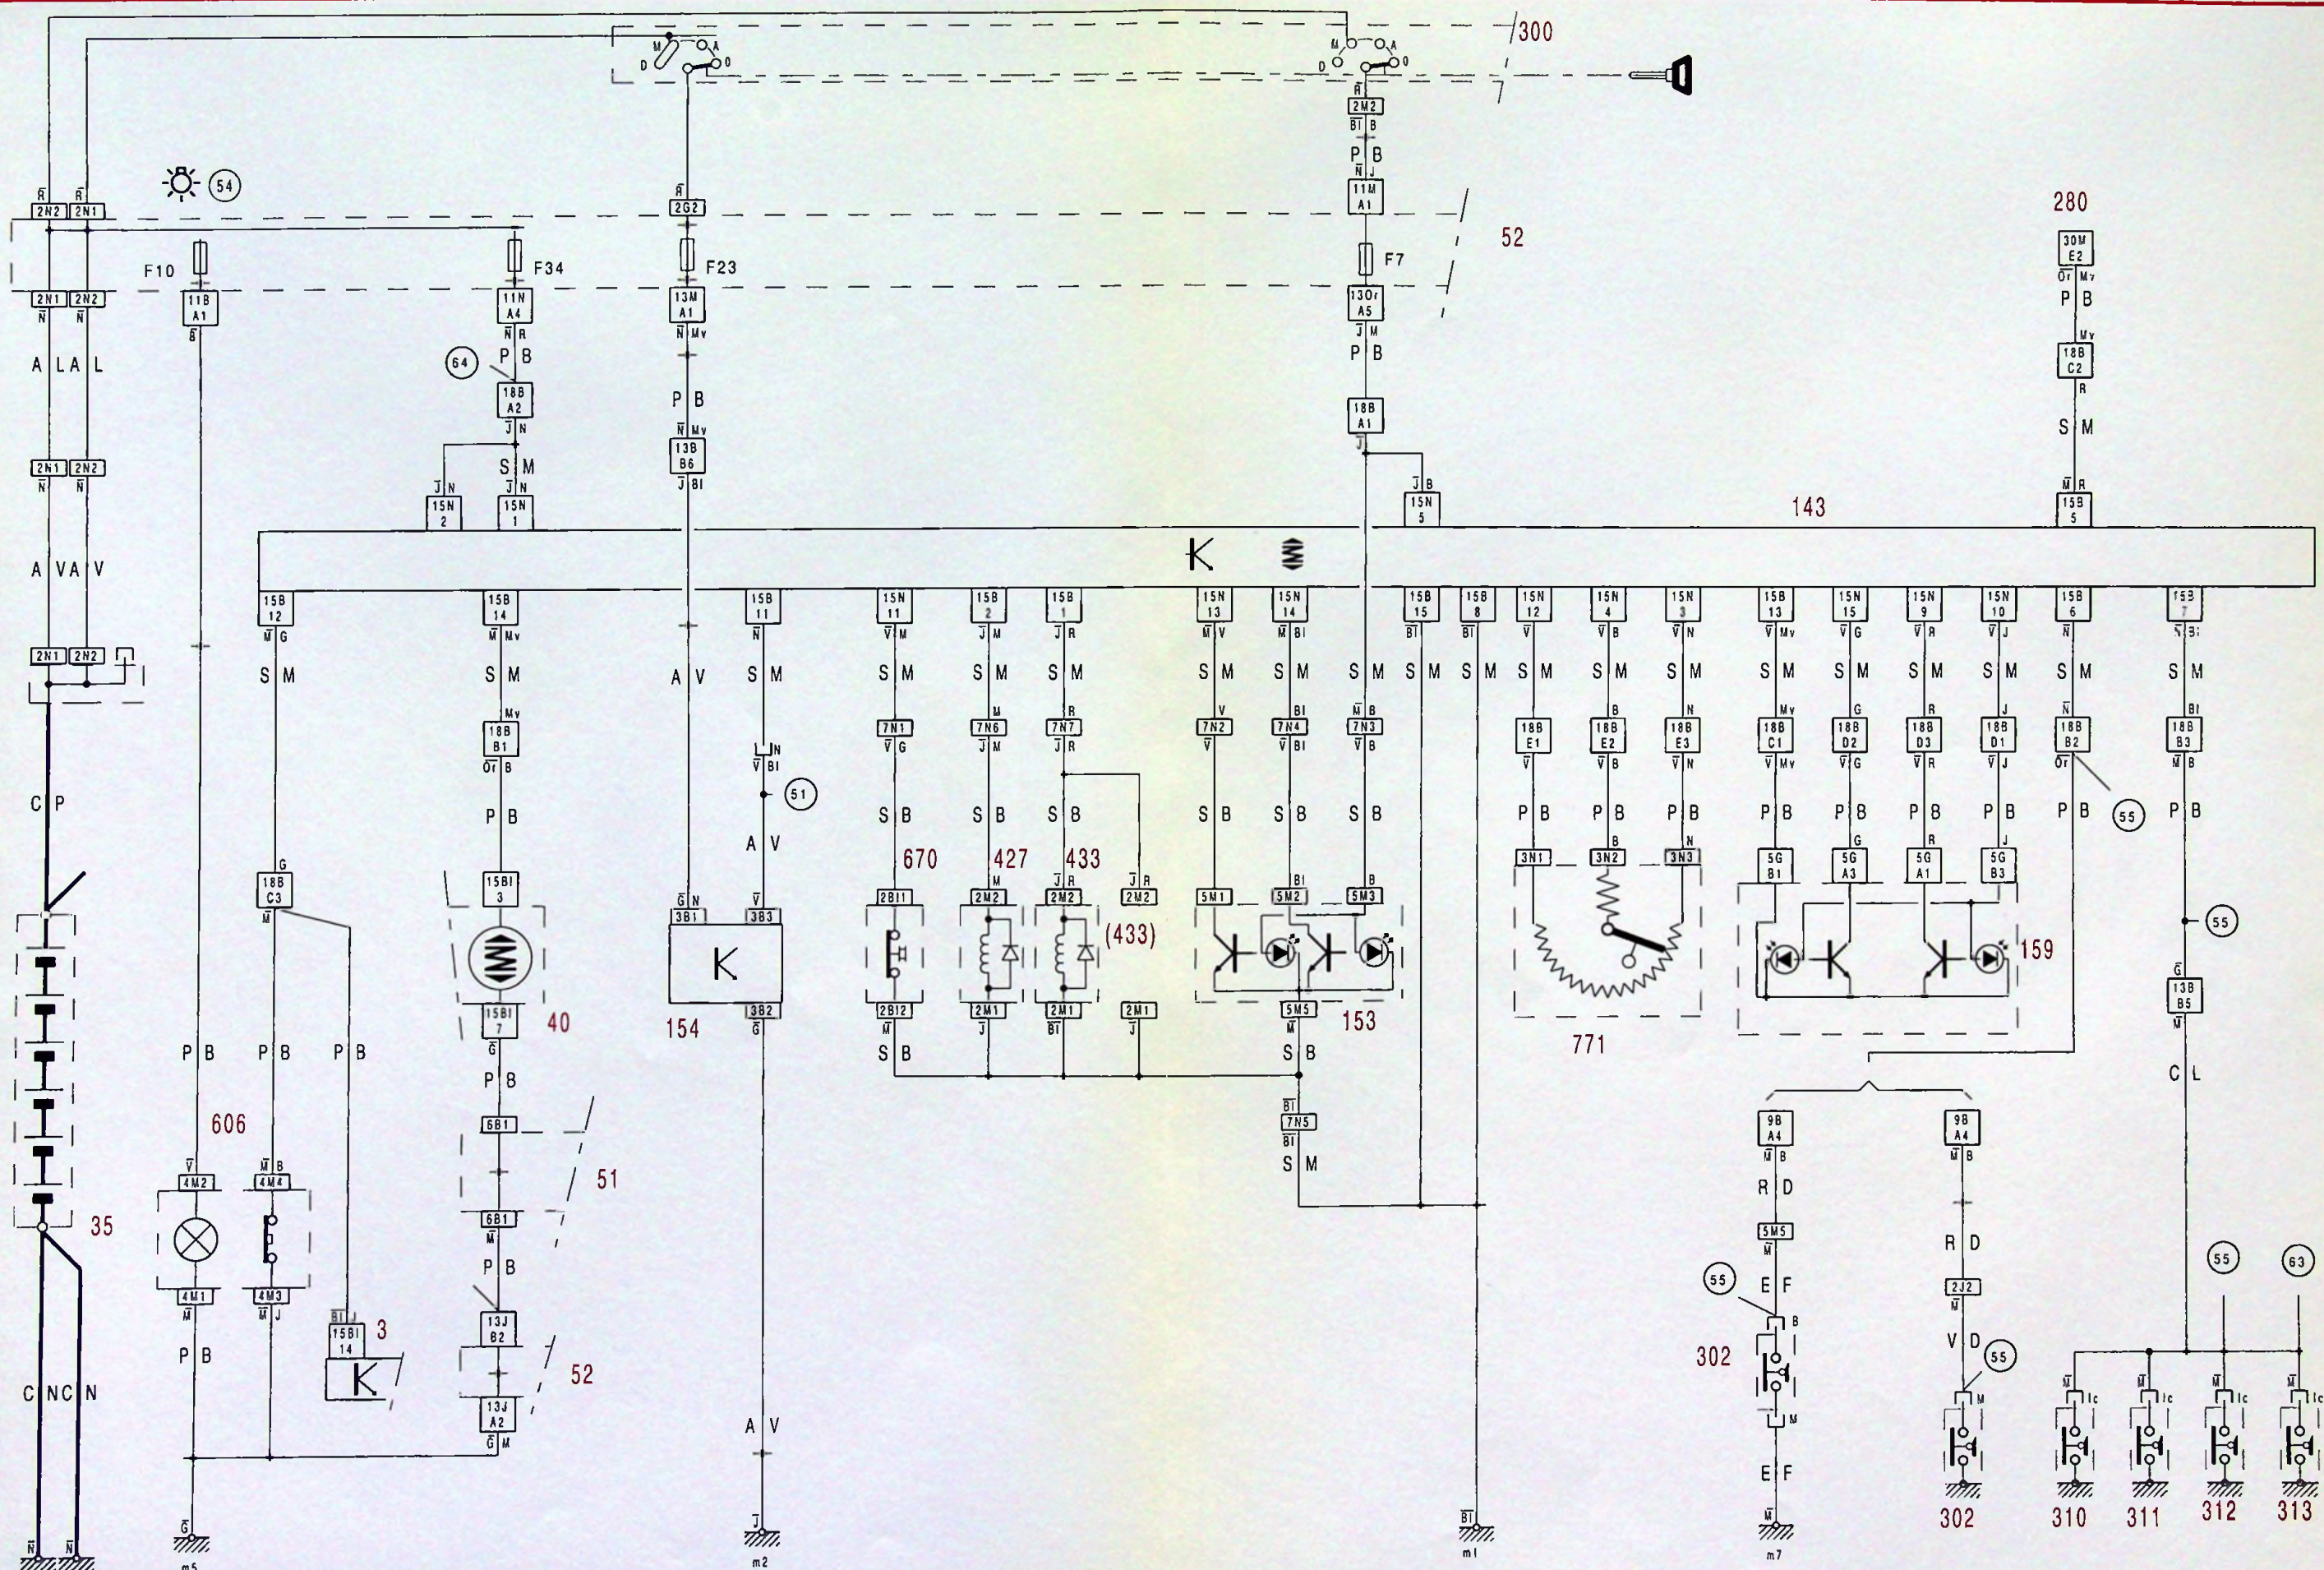





**XM**  
**580-1/20a**


6

7

**XM**  
**580-1/20a**




58

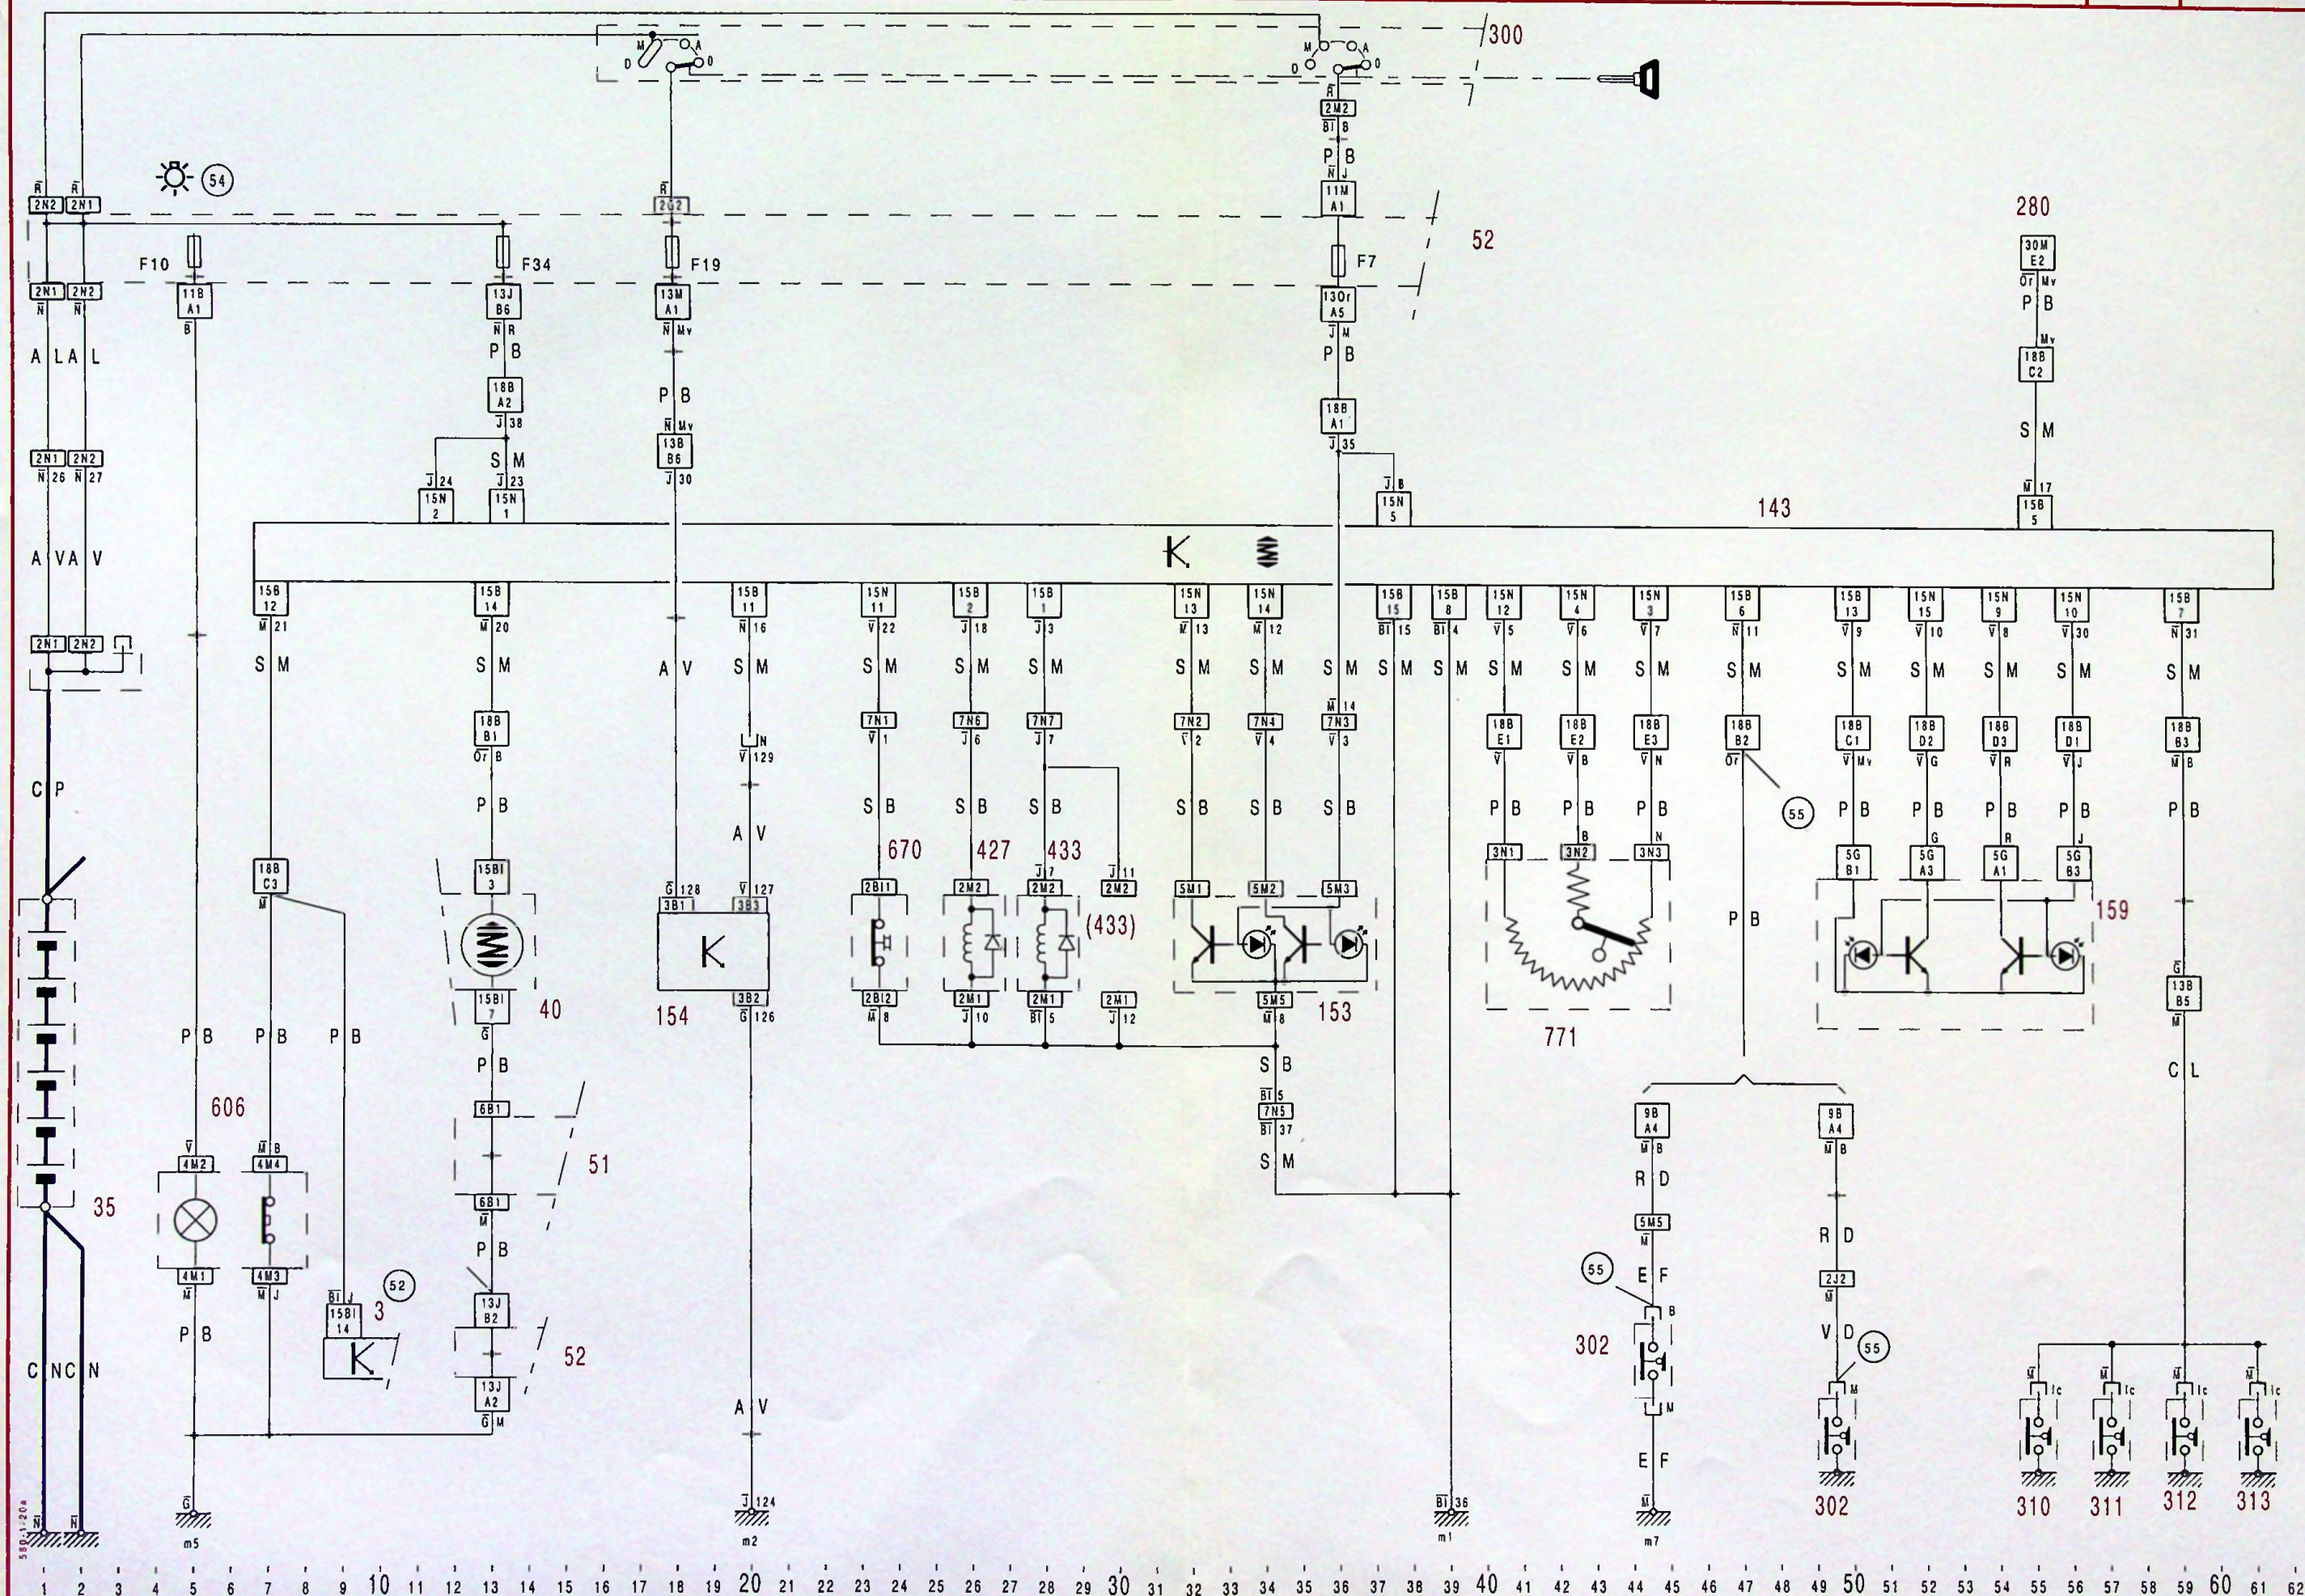

000-000000






6

7

**XM**  
**580-1/20b**



58

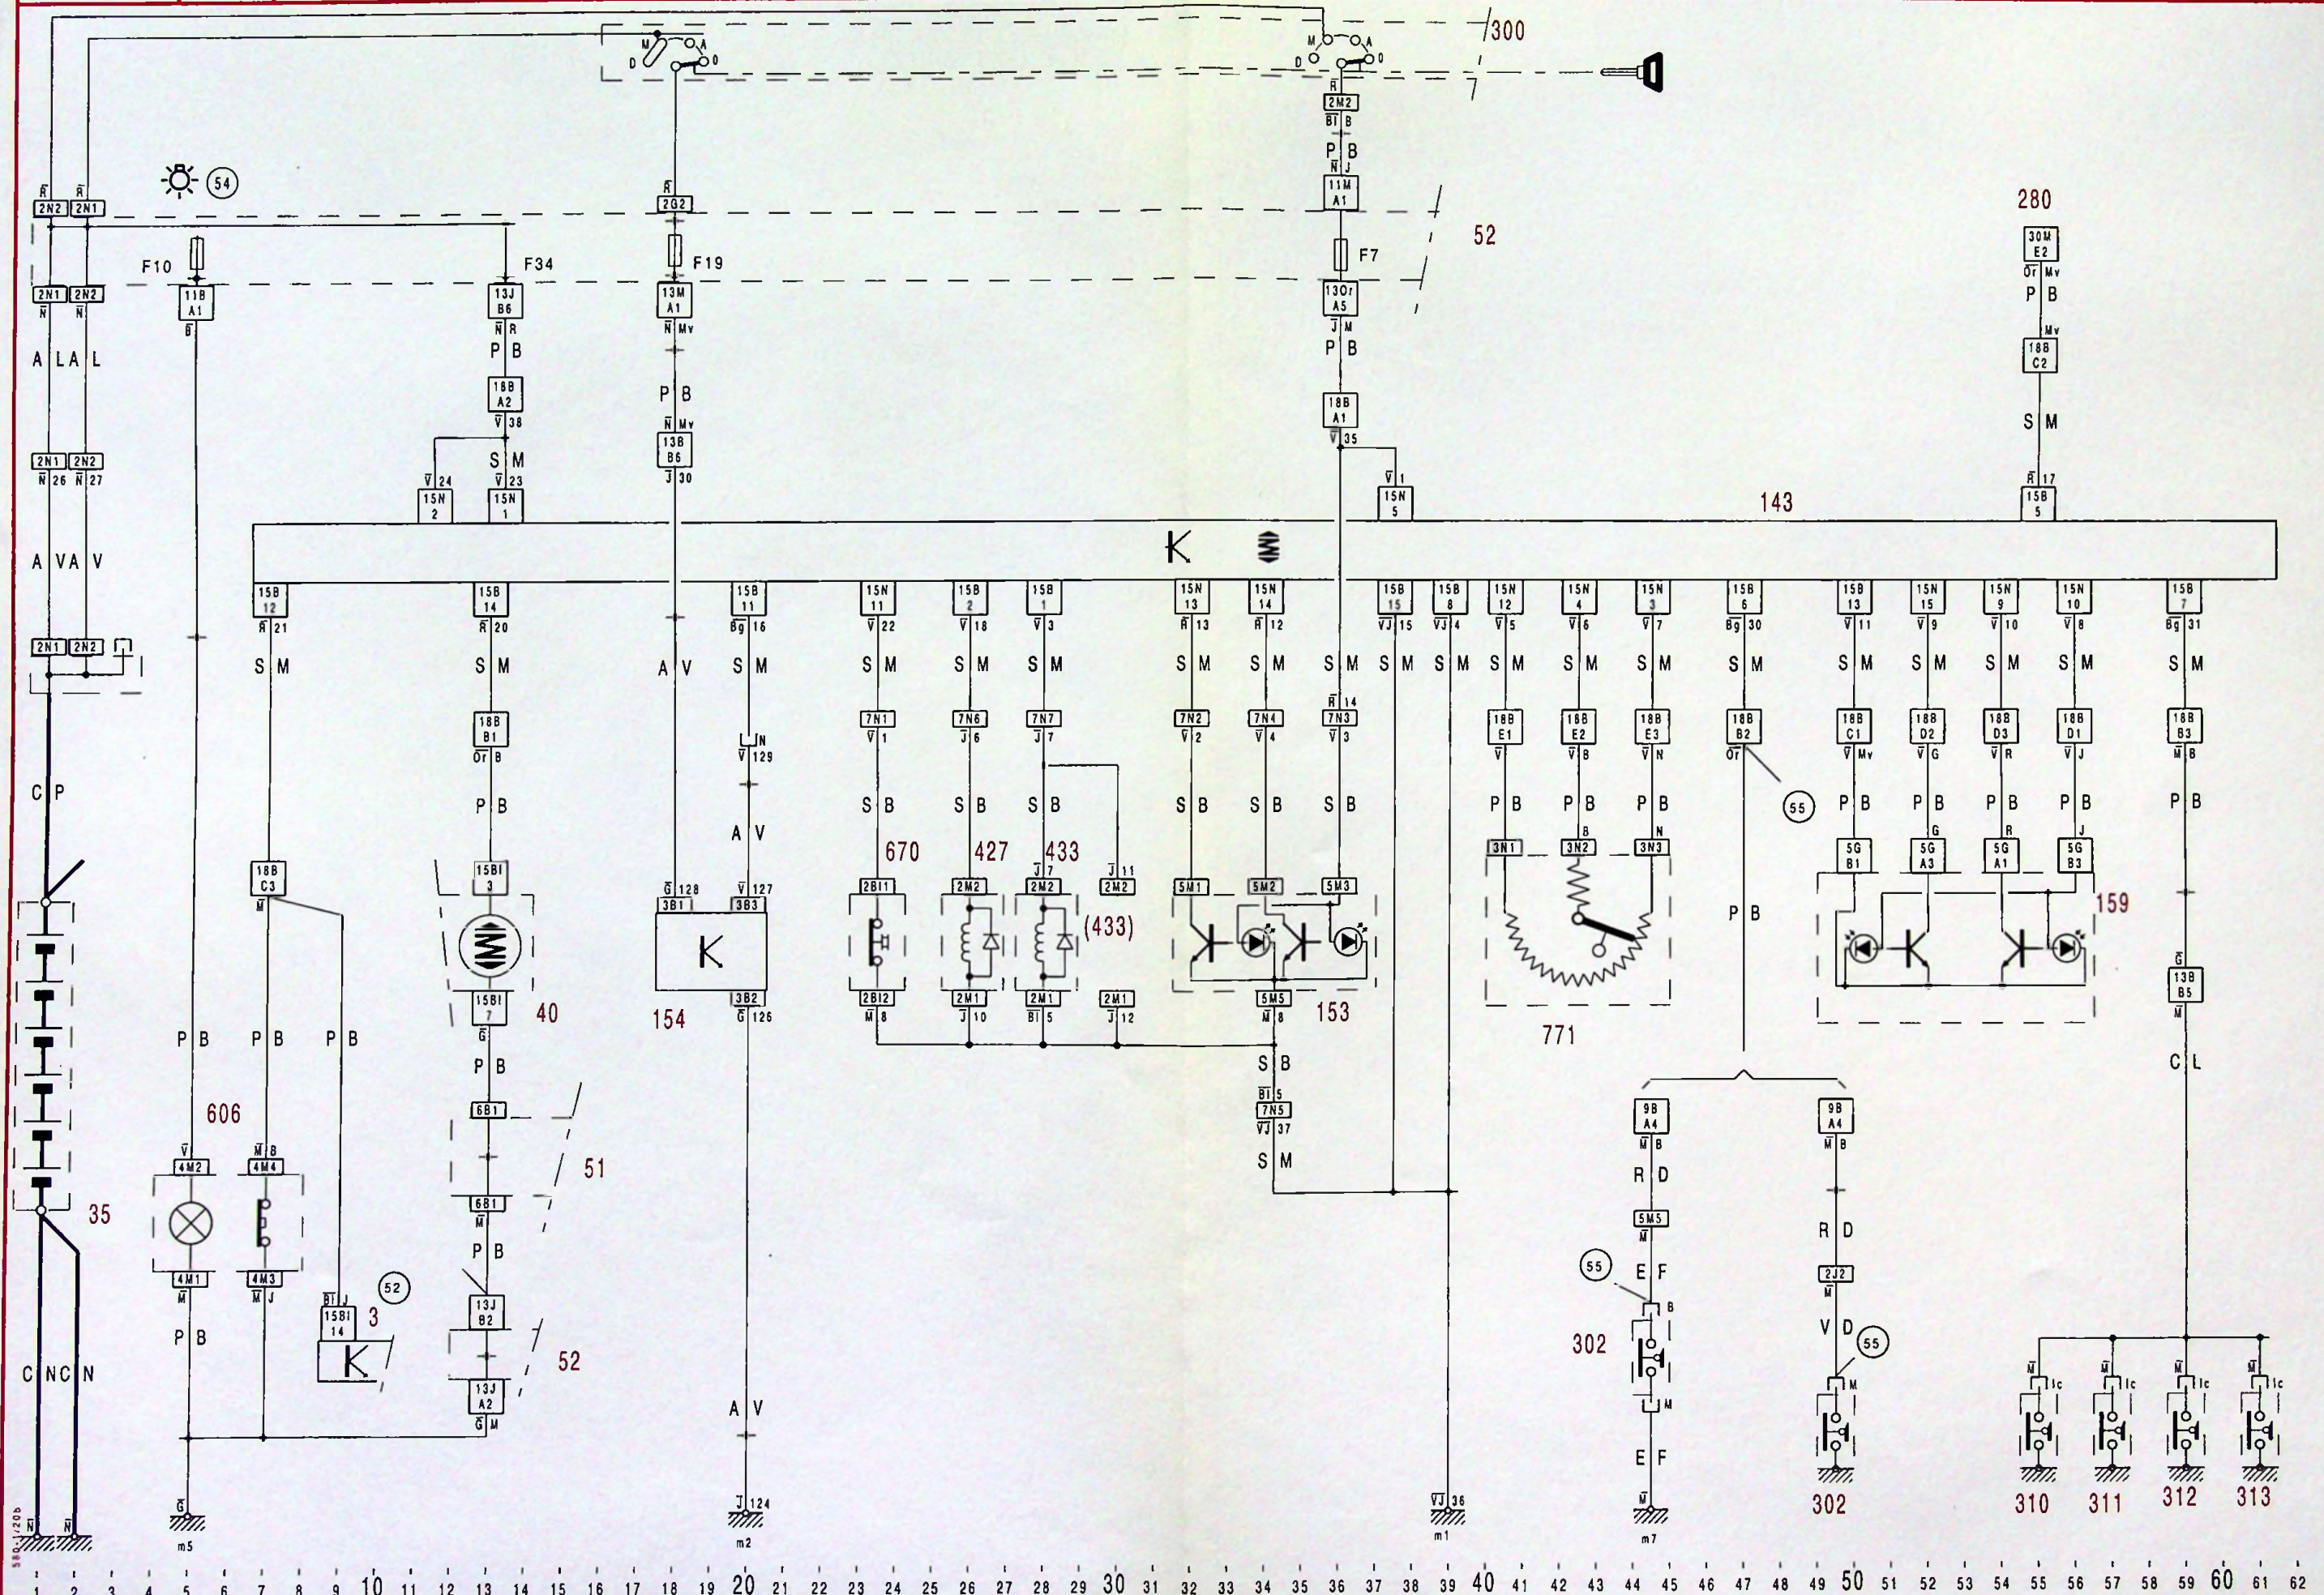

580-1120b





**XM**  
**580-1/20c**


6

7

**XM**  
**580-1/20c**



58

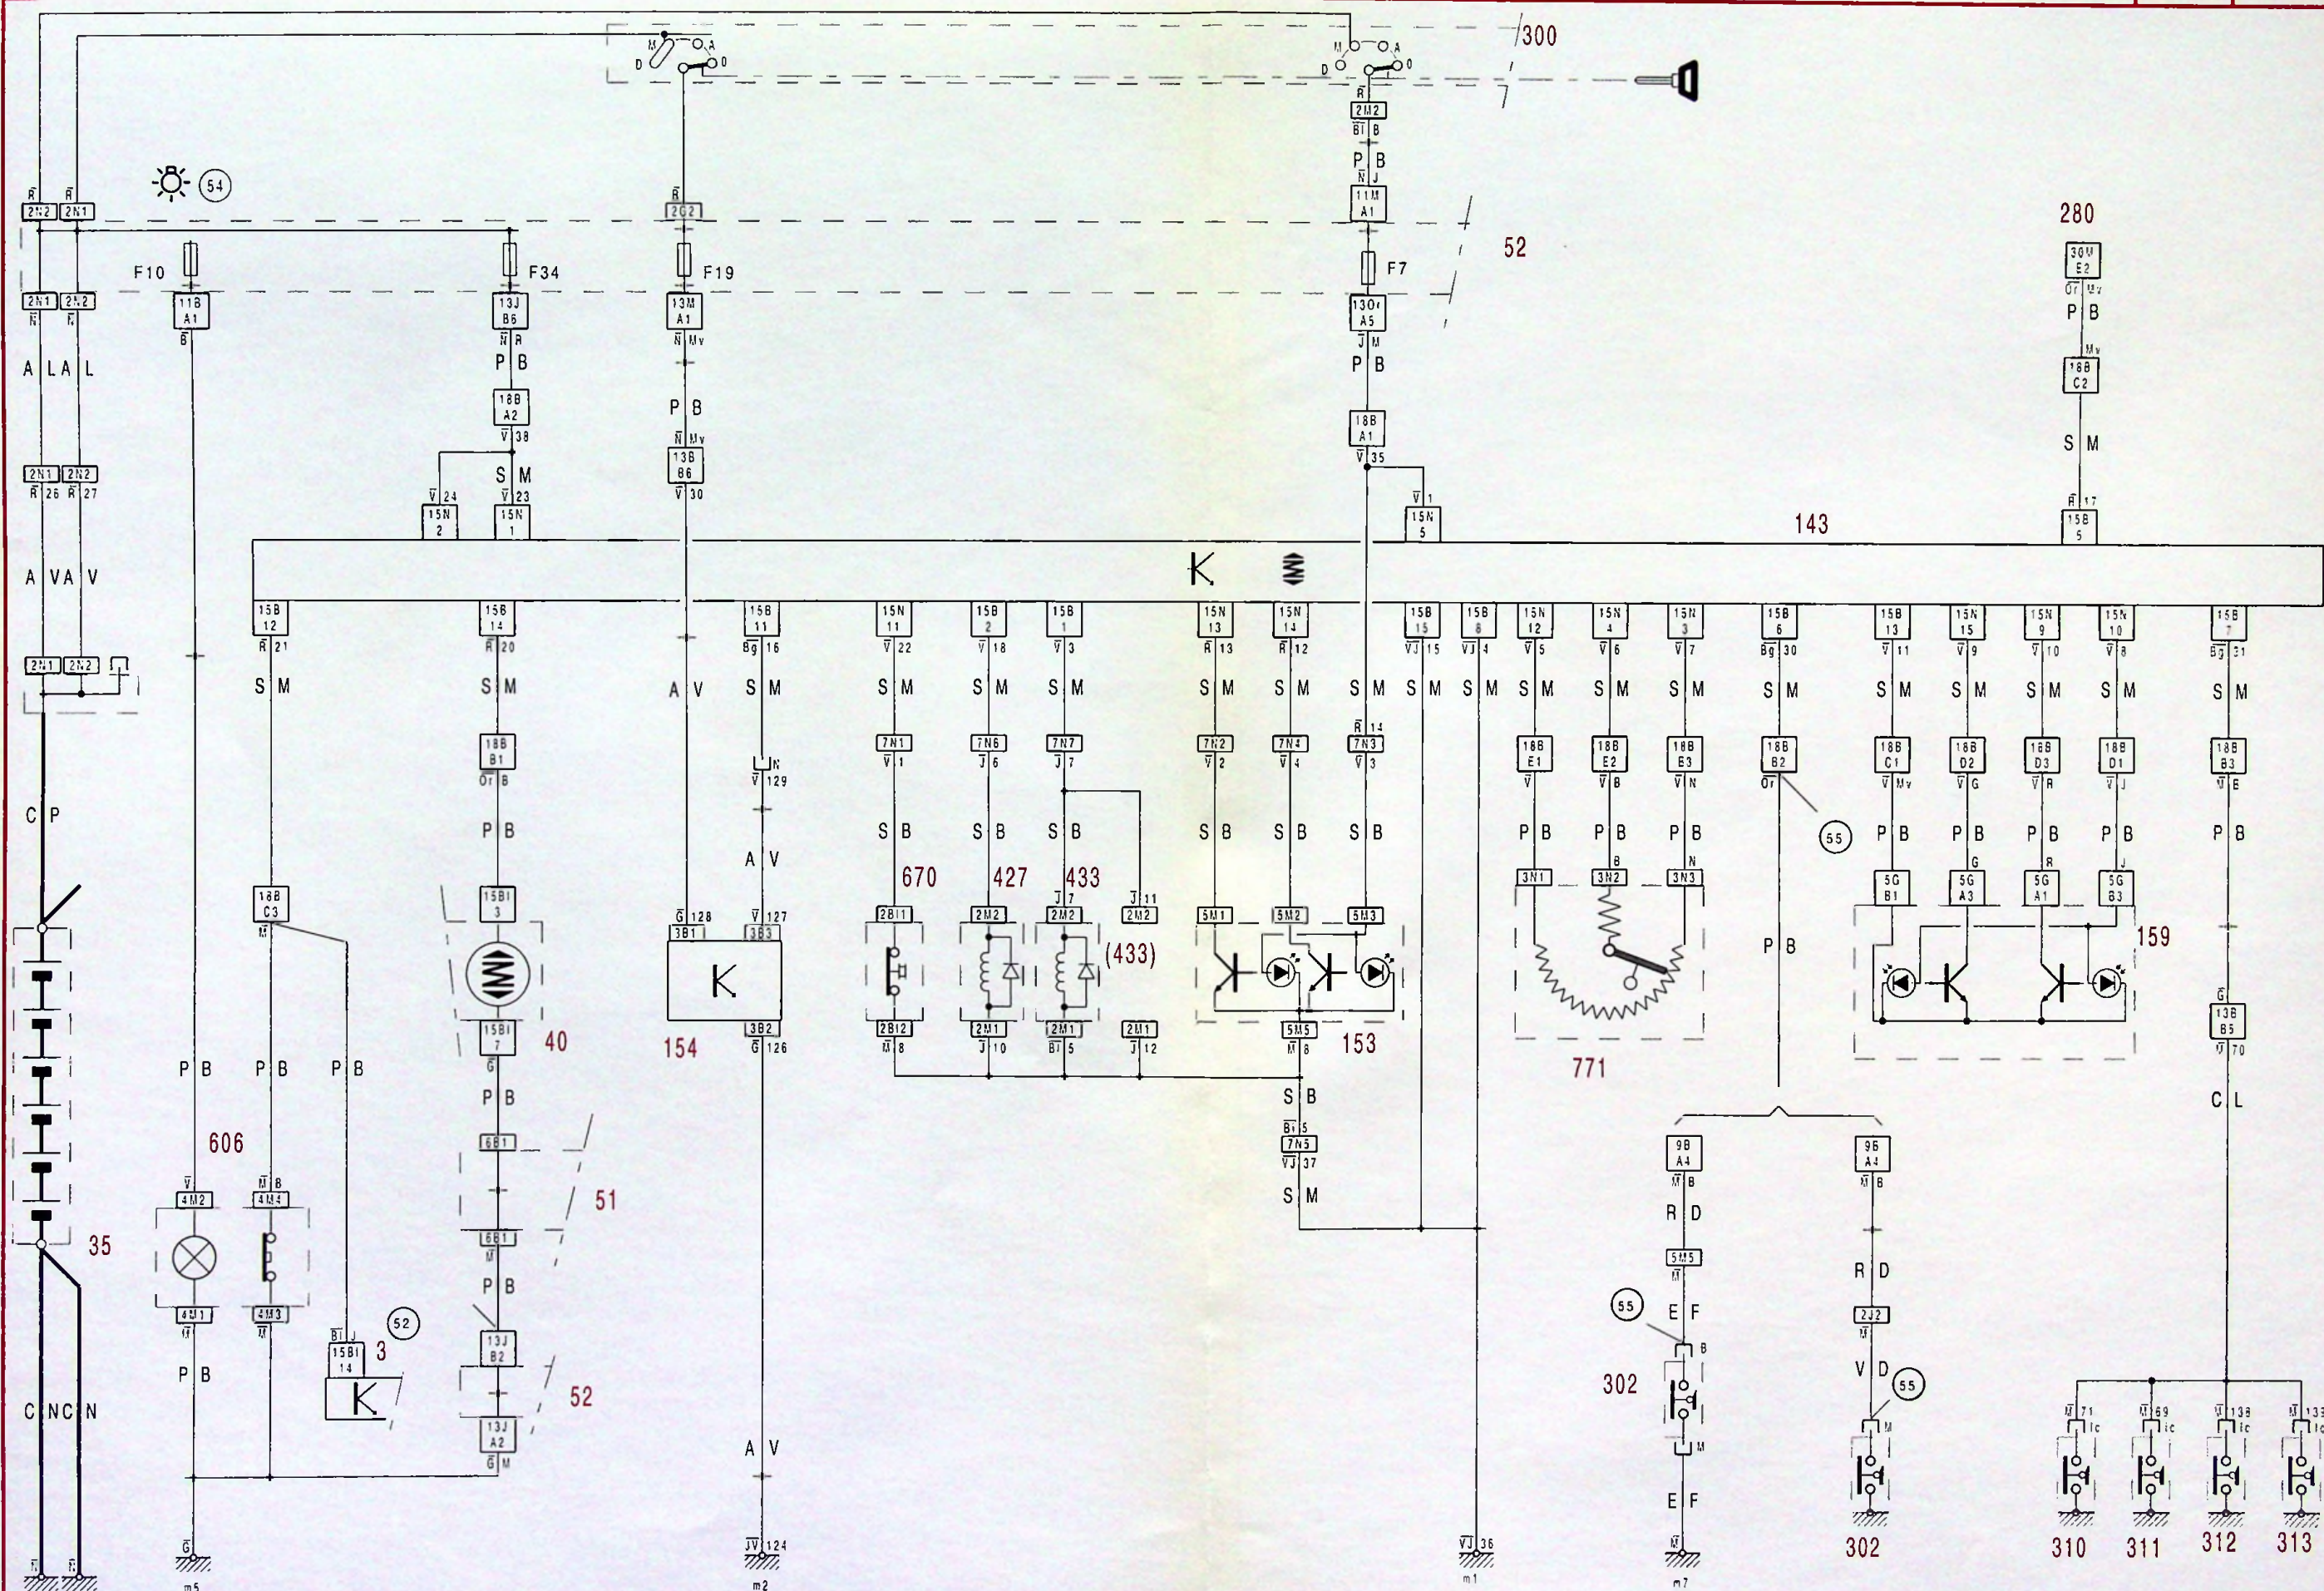





58


XM  
580-1/20d

6


7

XM  
580-1/20d

58

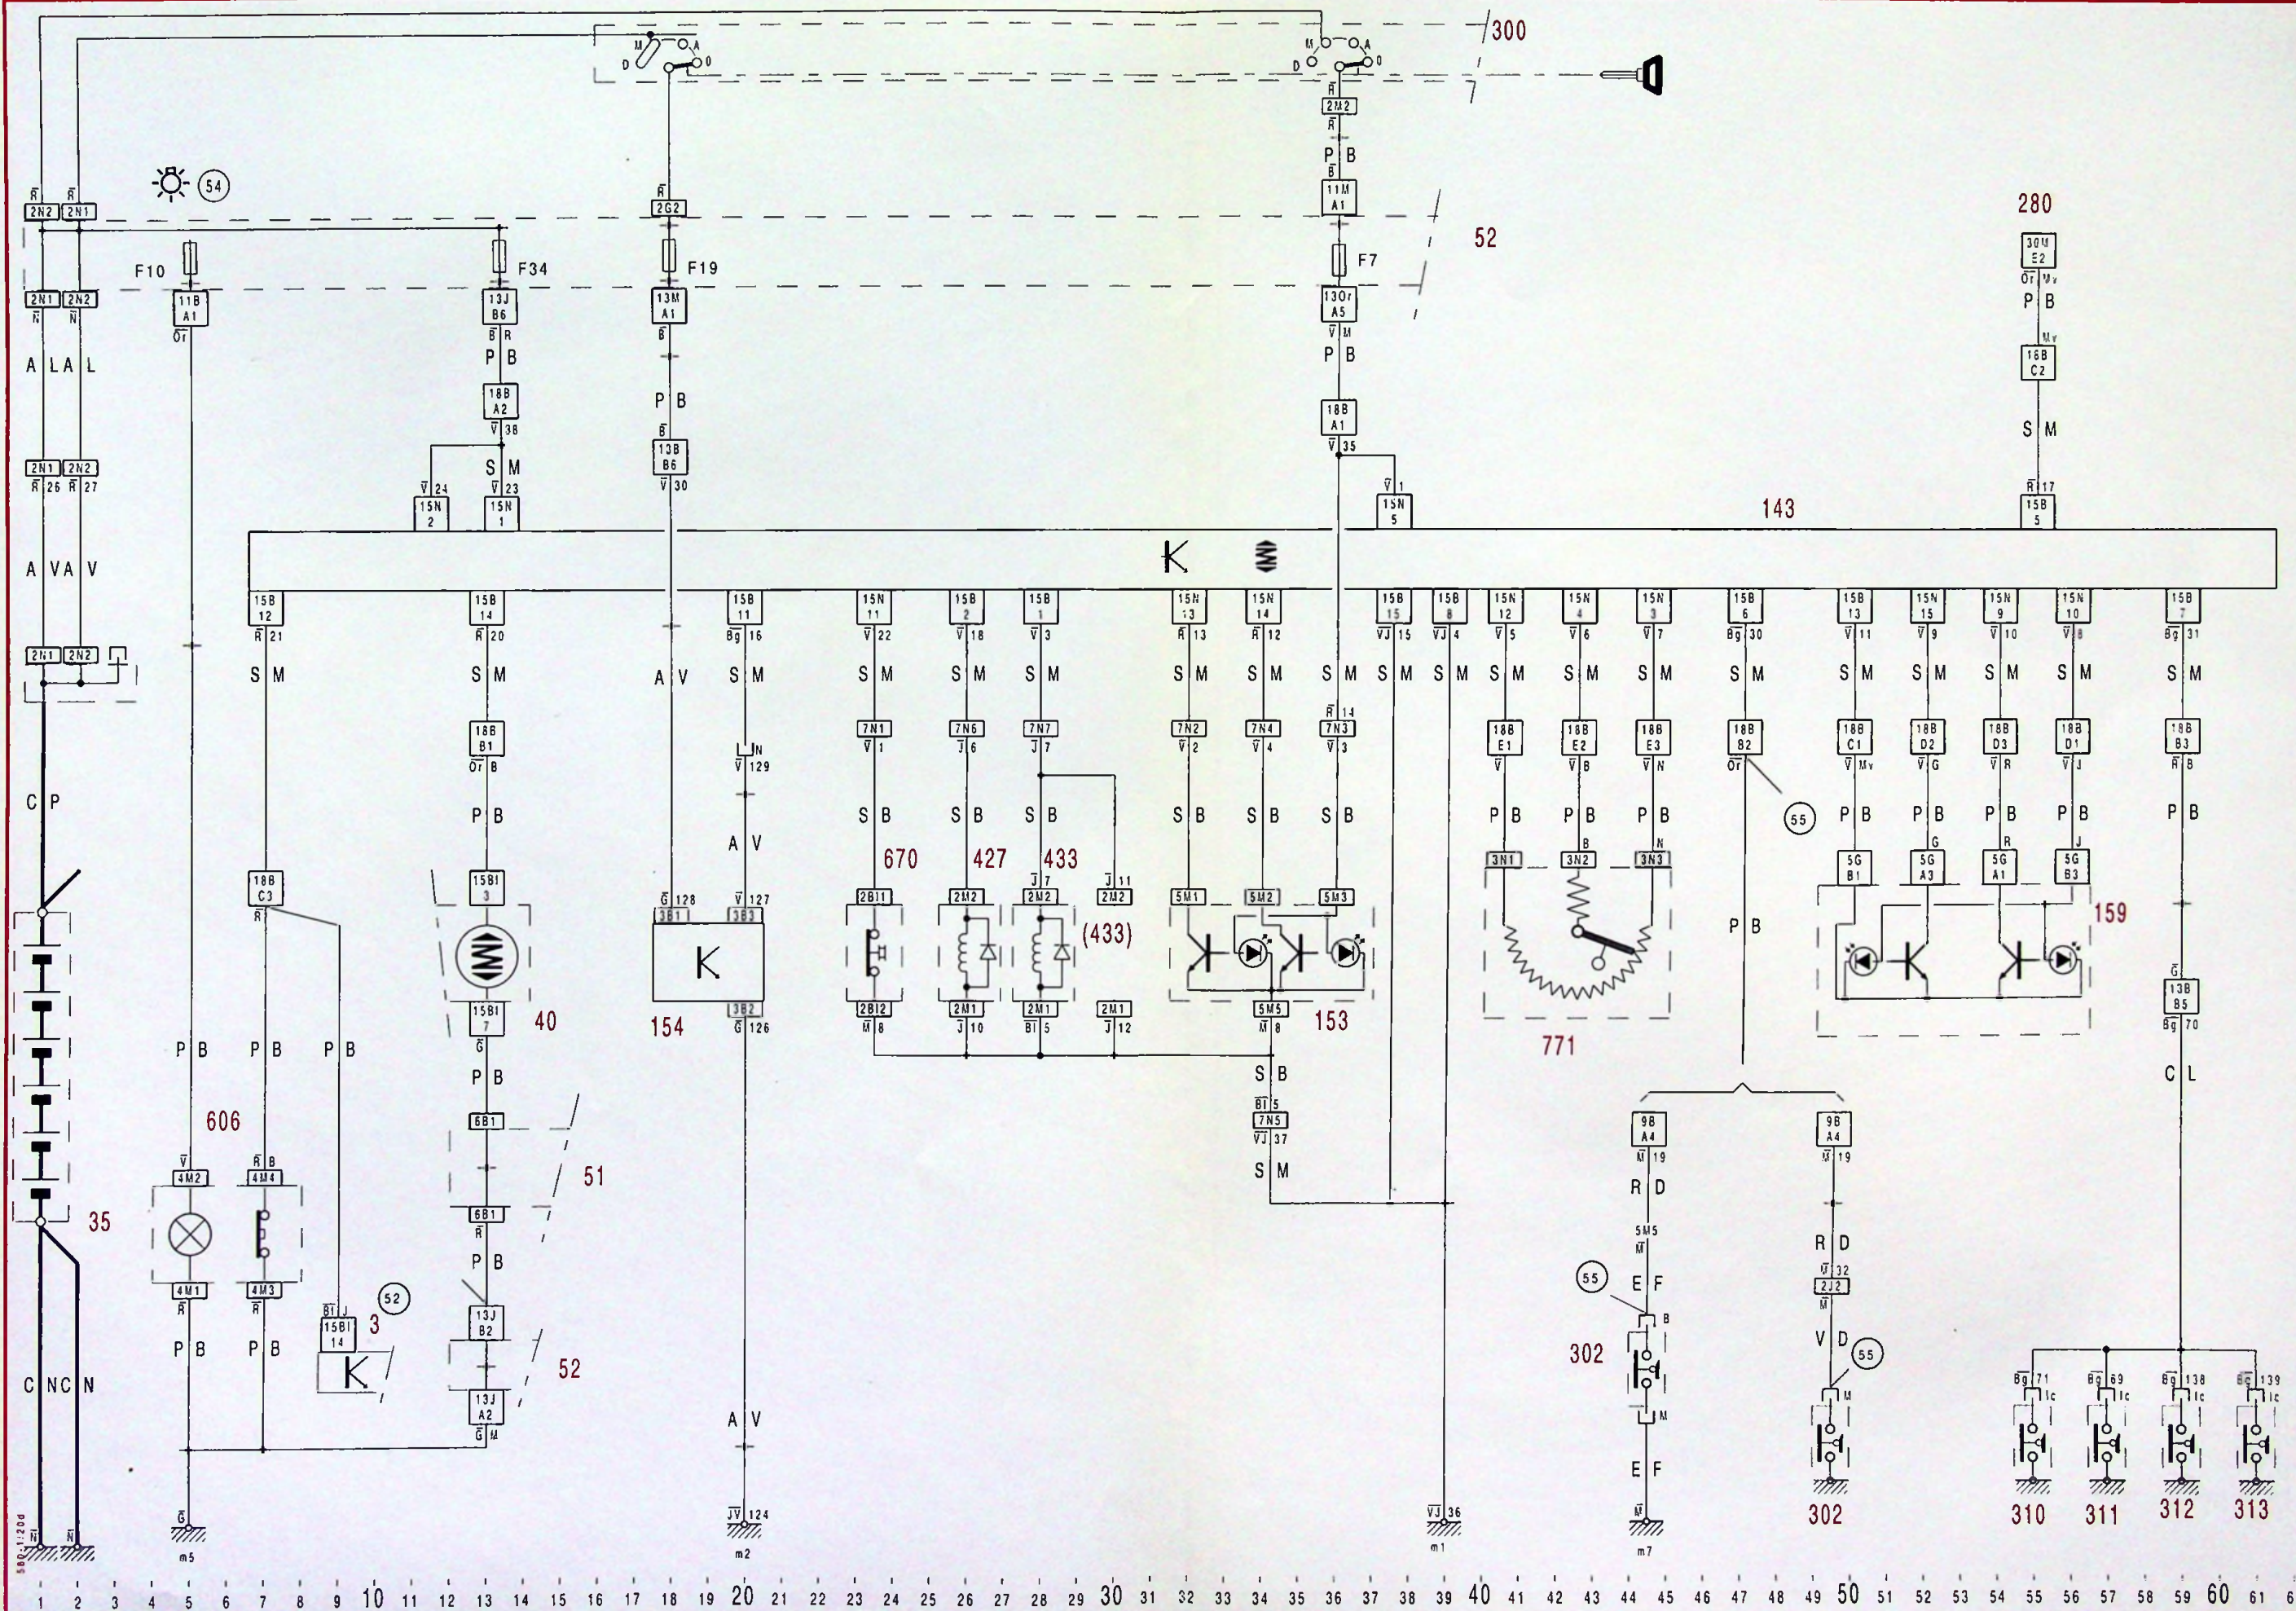



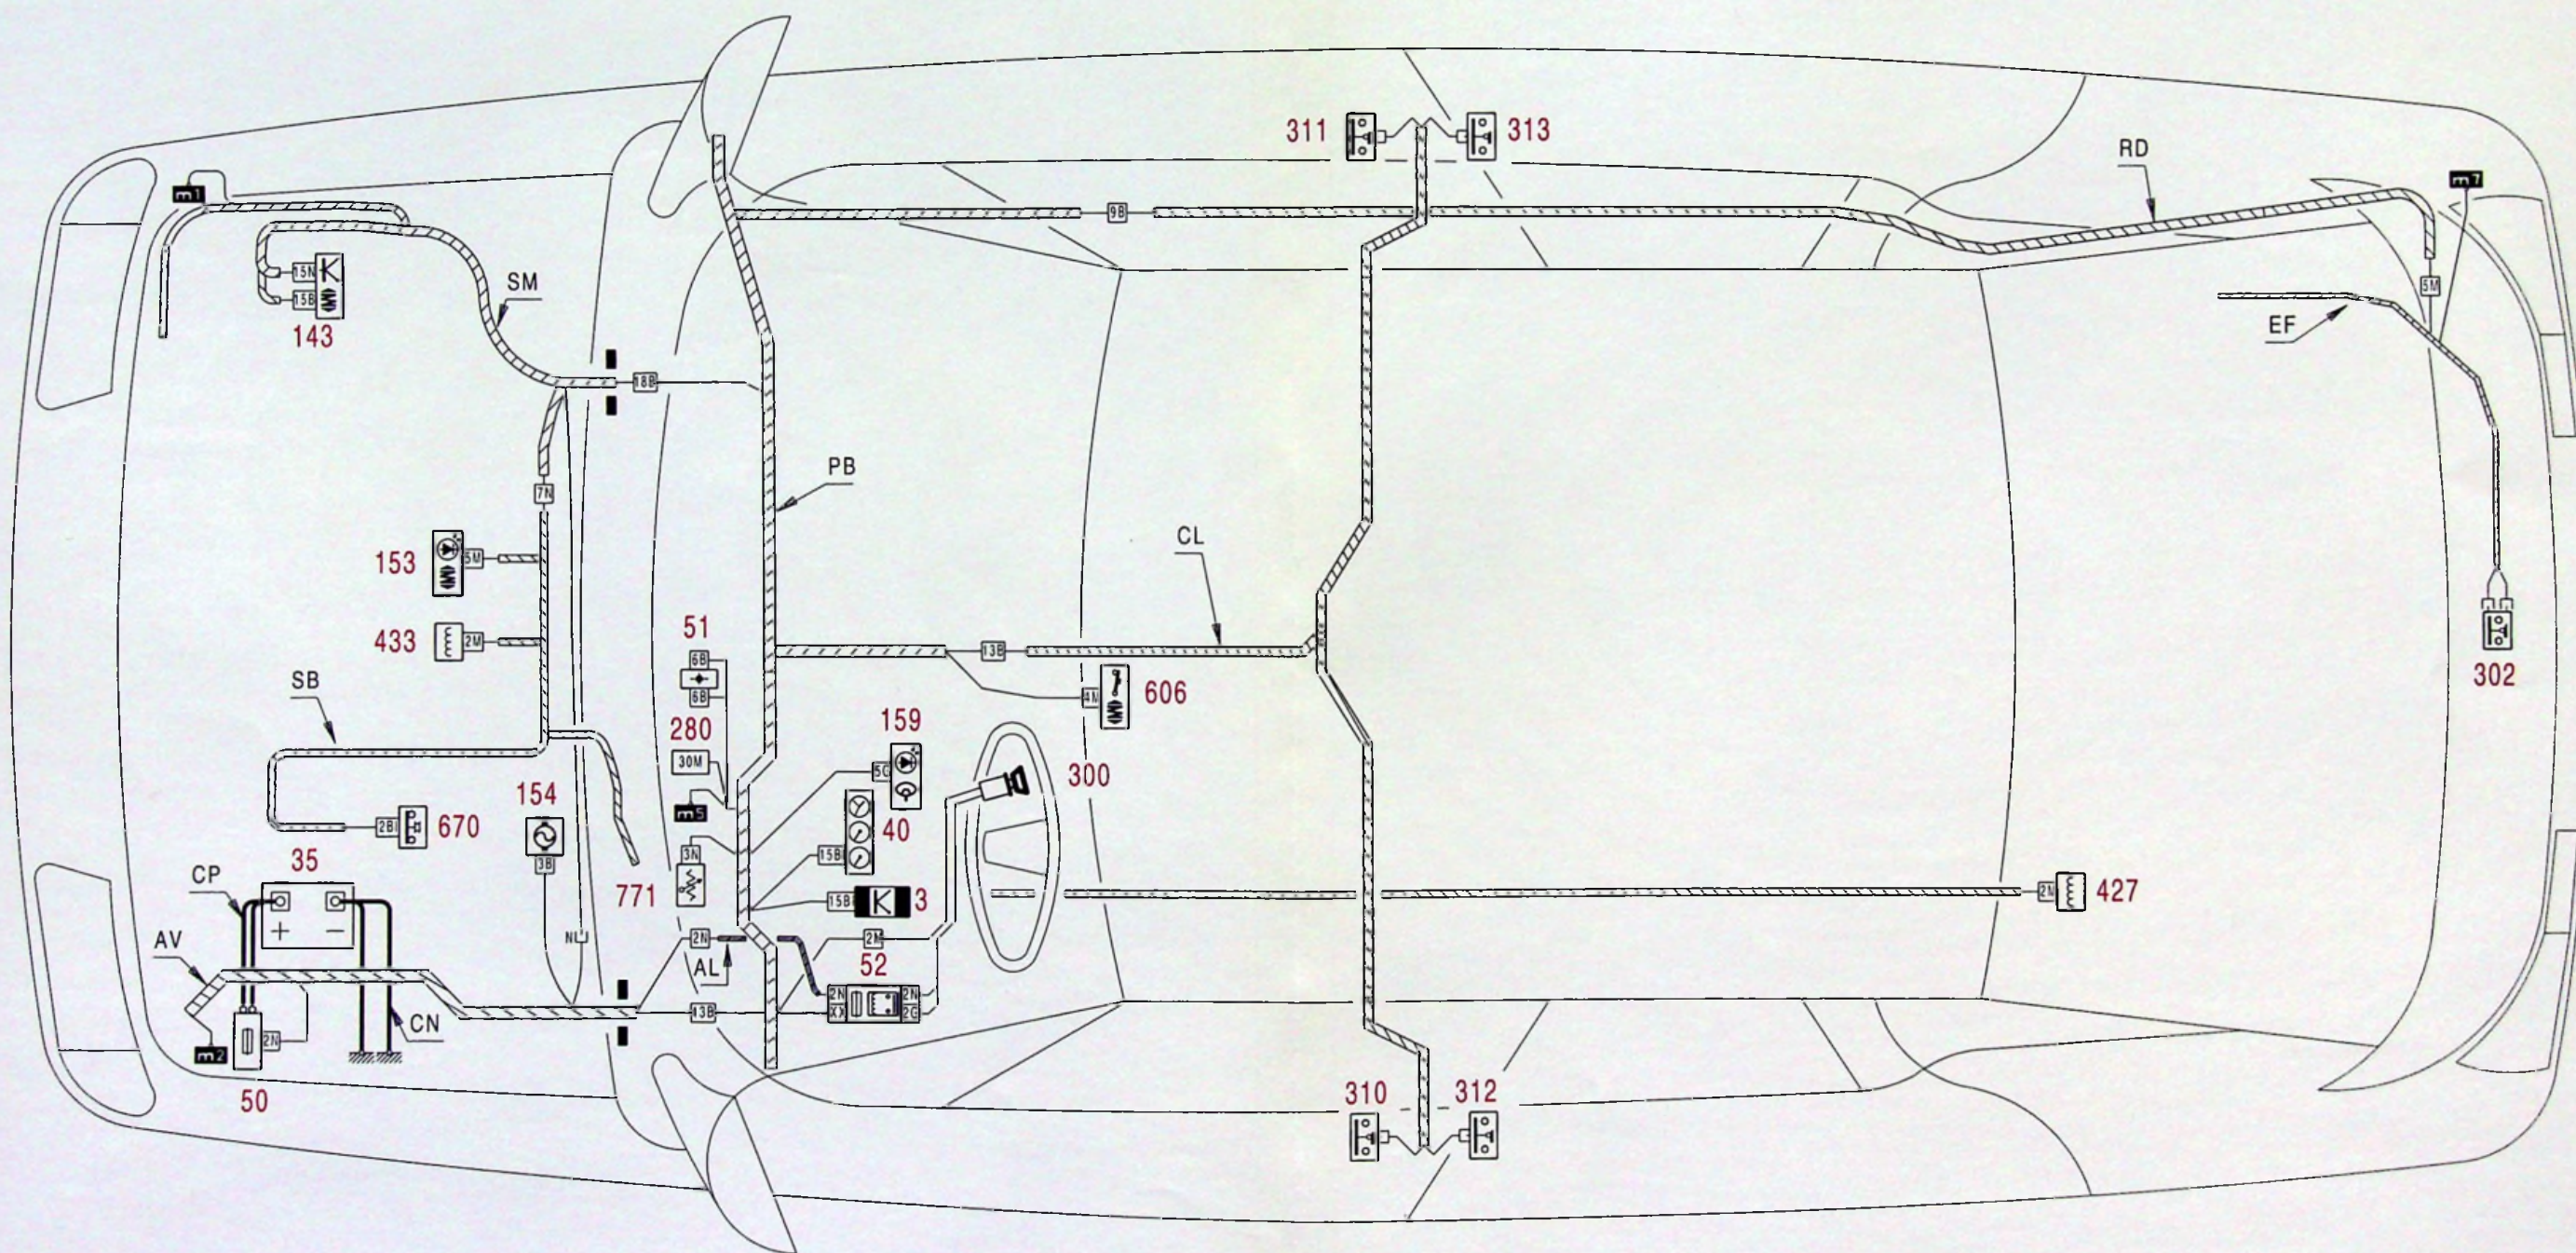





58



**XM**  
**580-1/20e**


6

7

**XM**  
**580-1/20e**



58

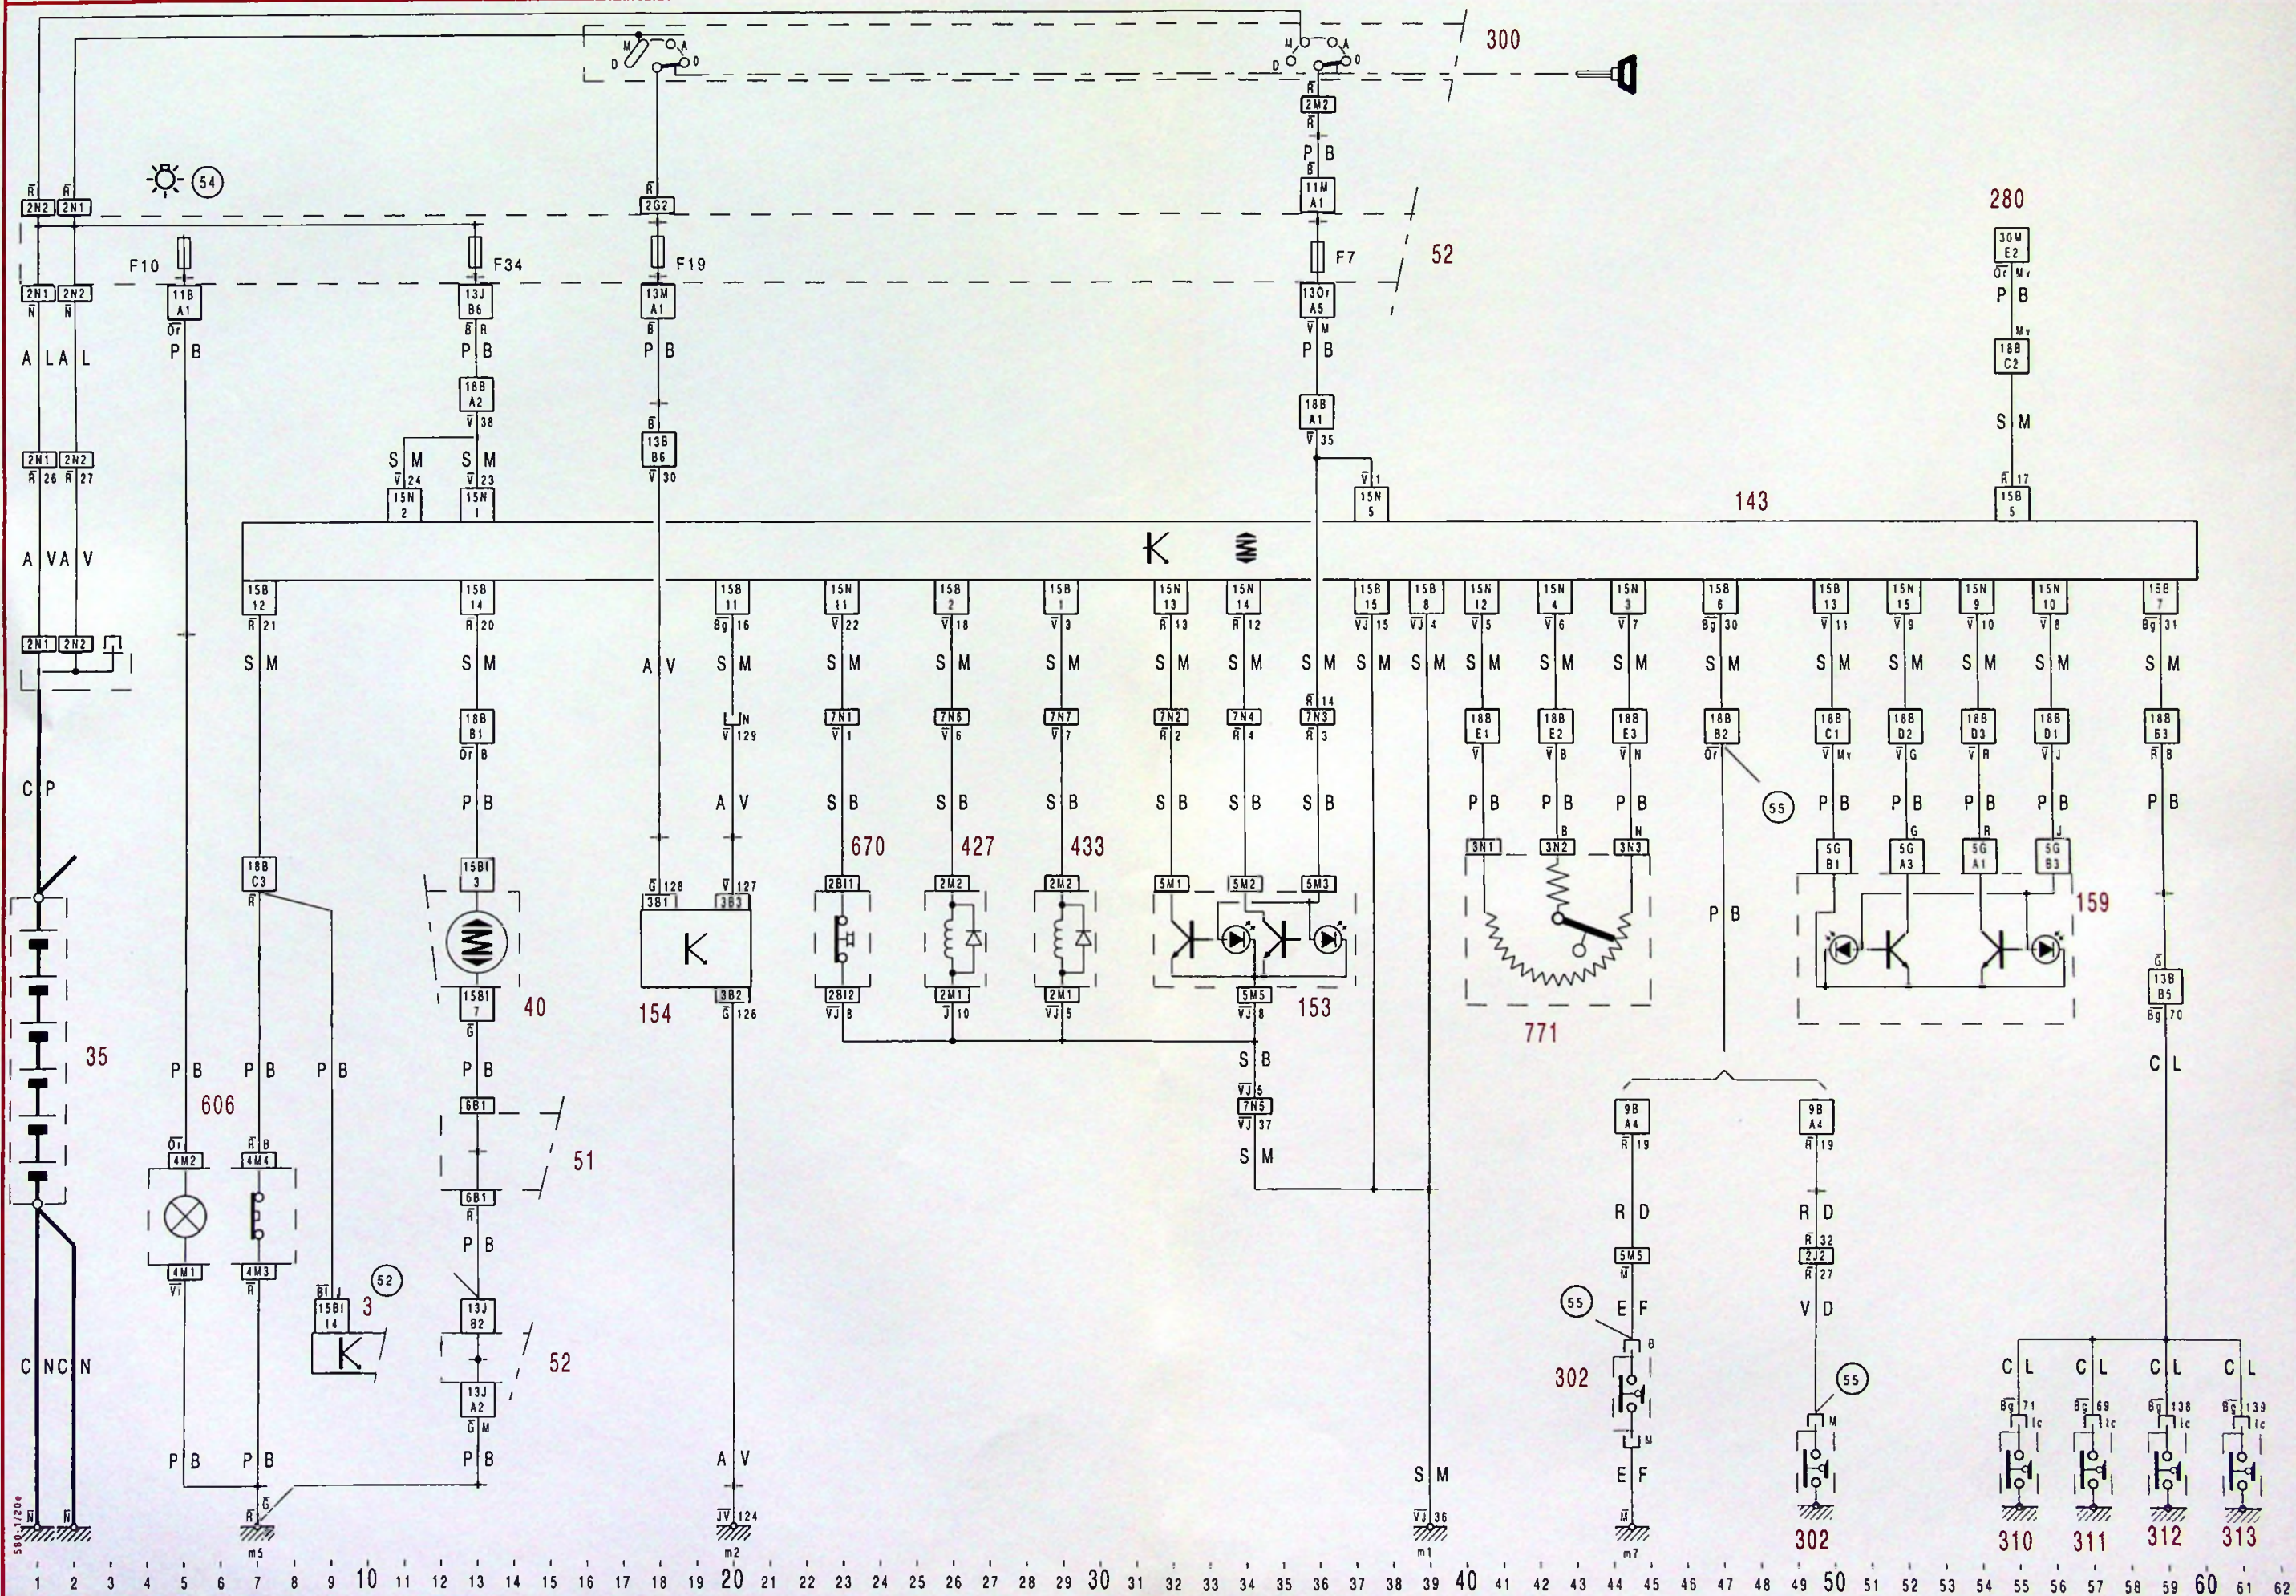





58


XM  
580-1/20f

6


7

XM  
580-1/20f

58

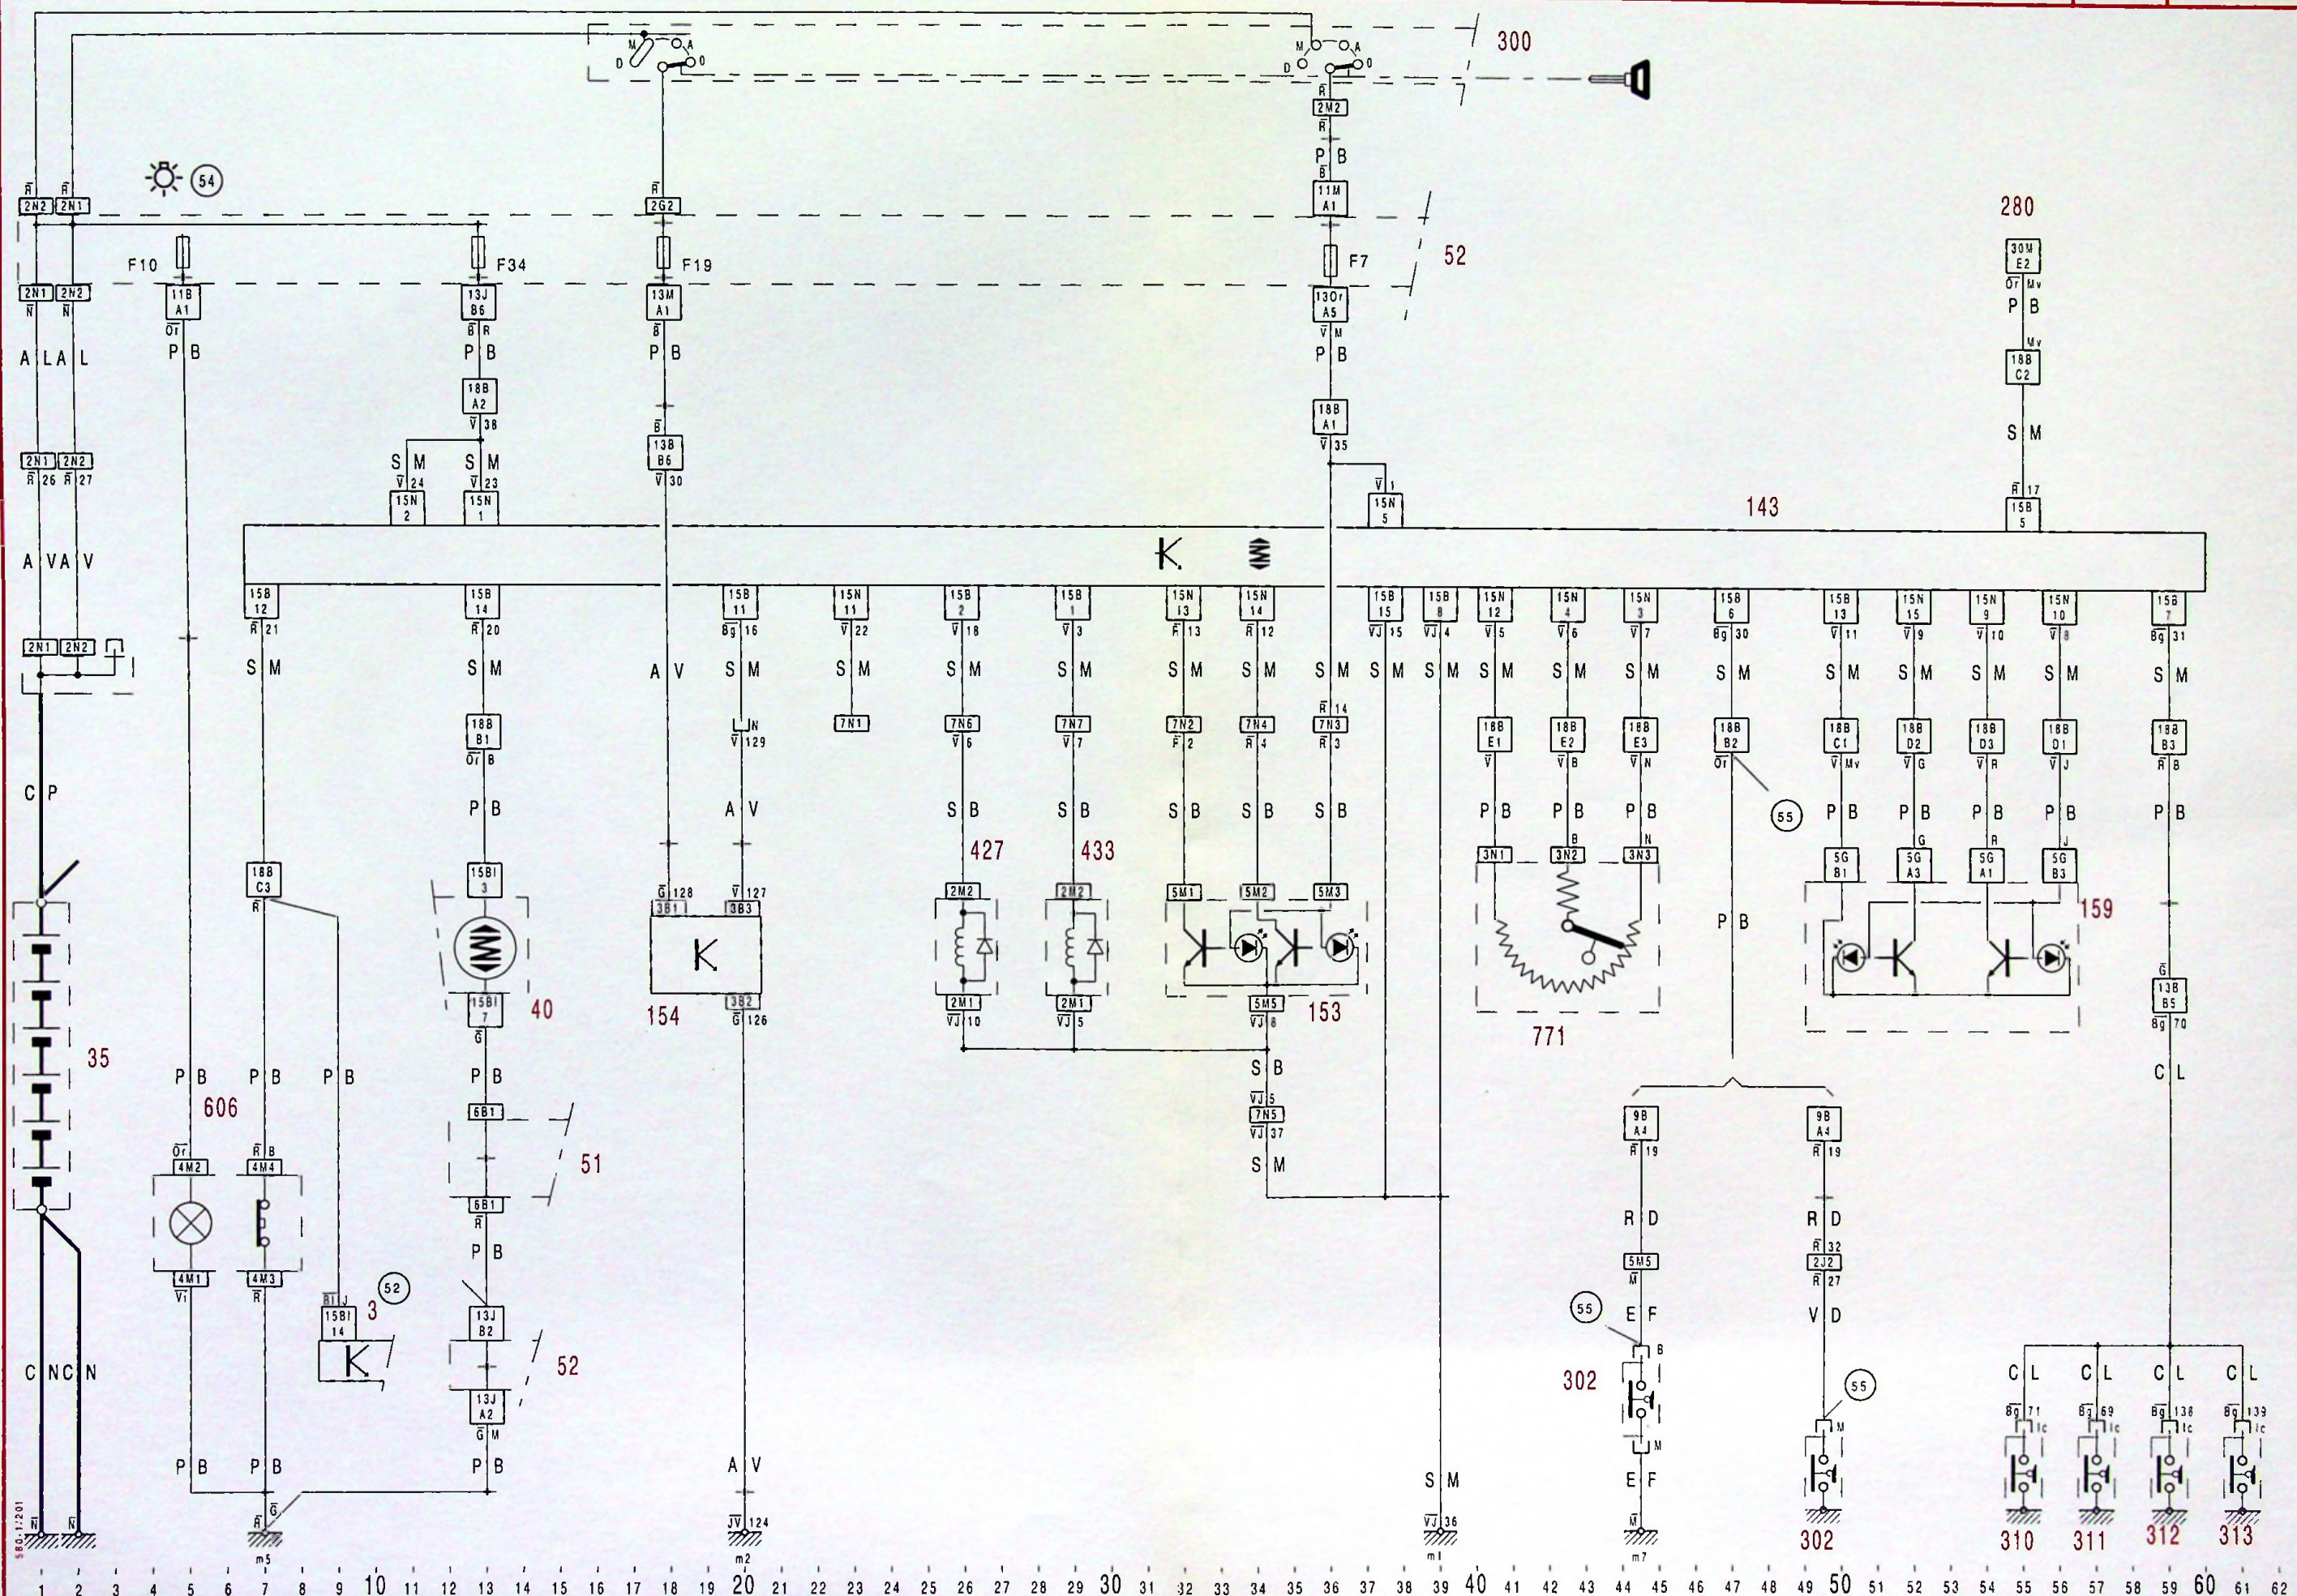



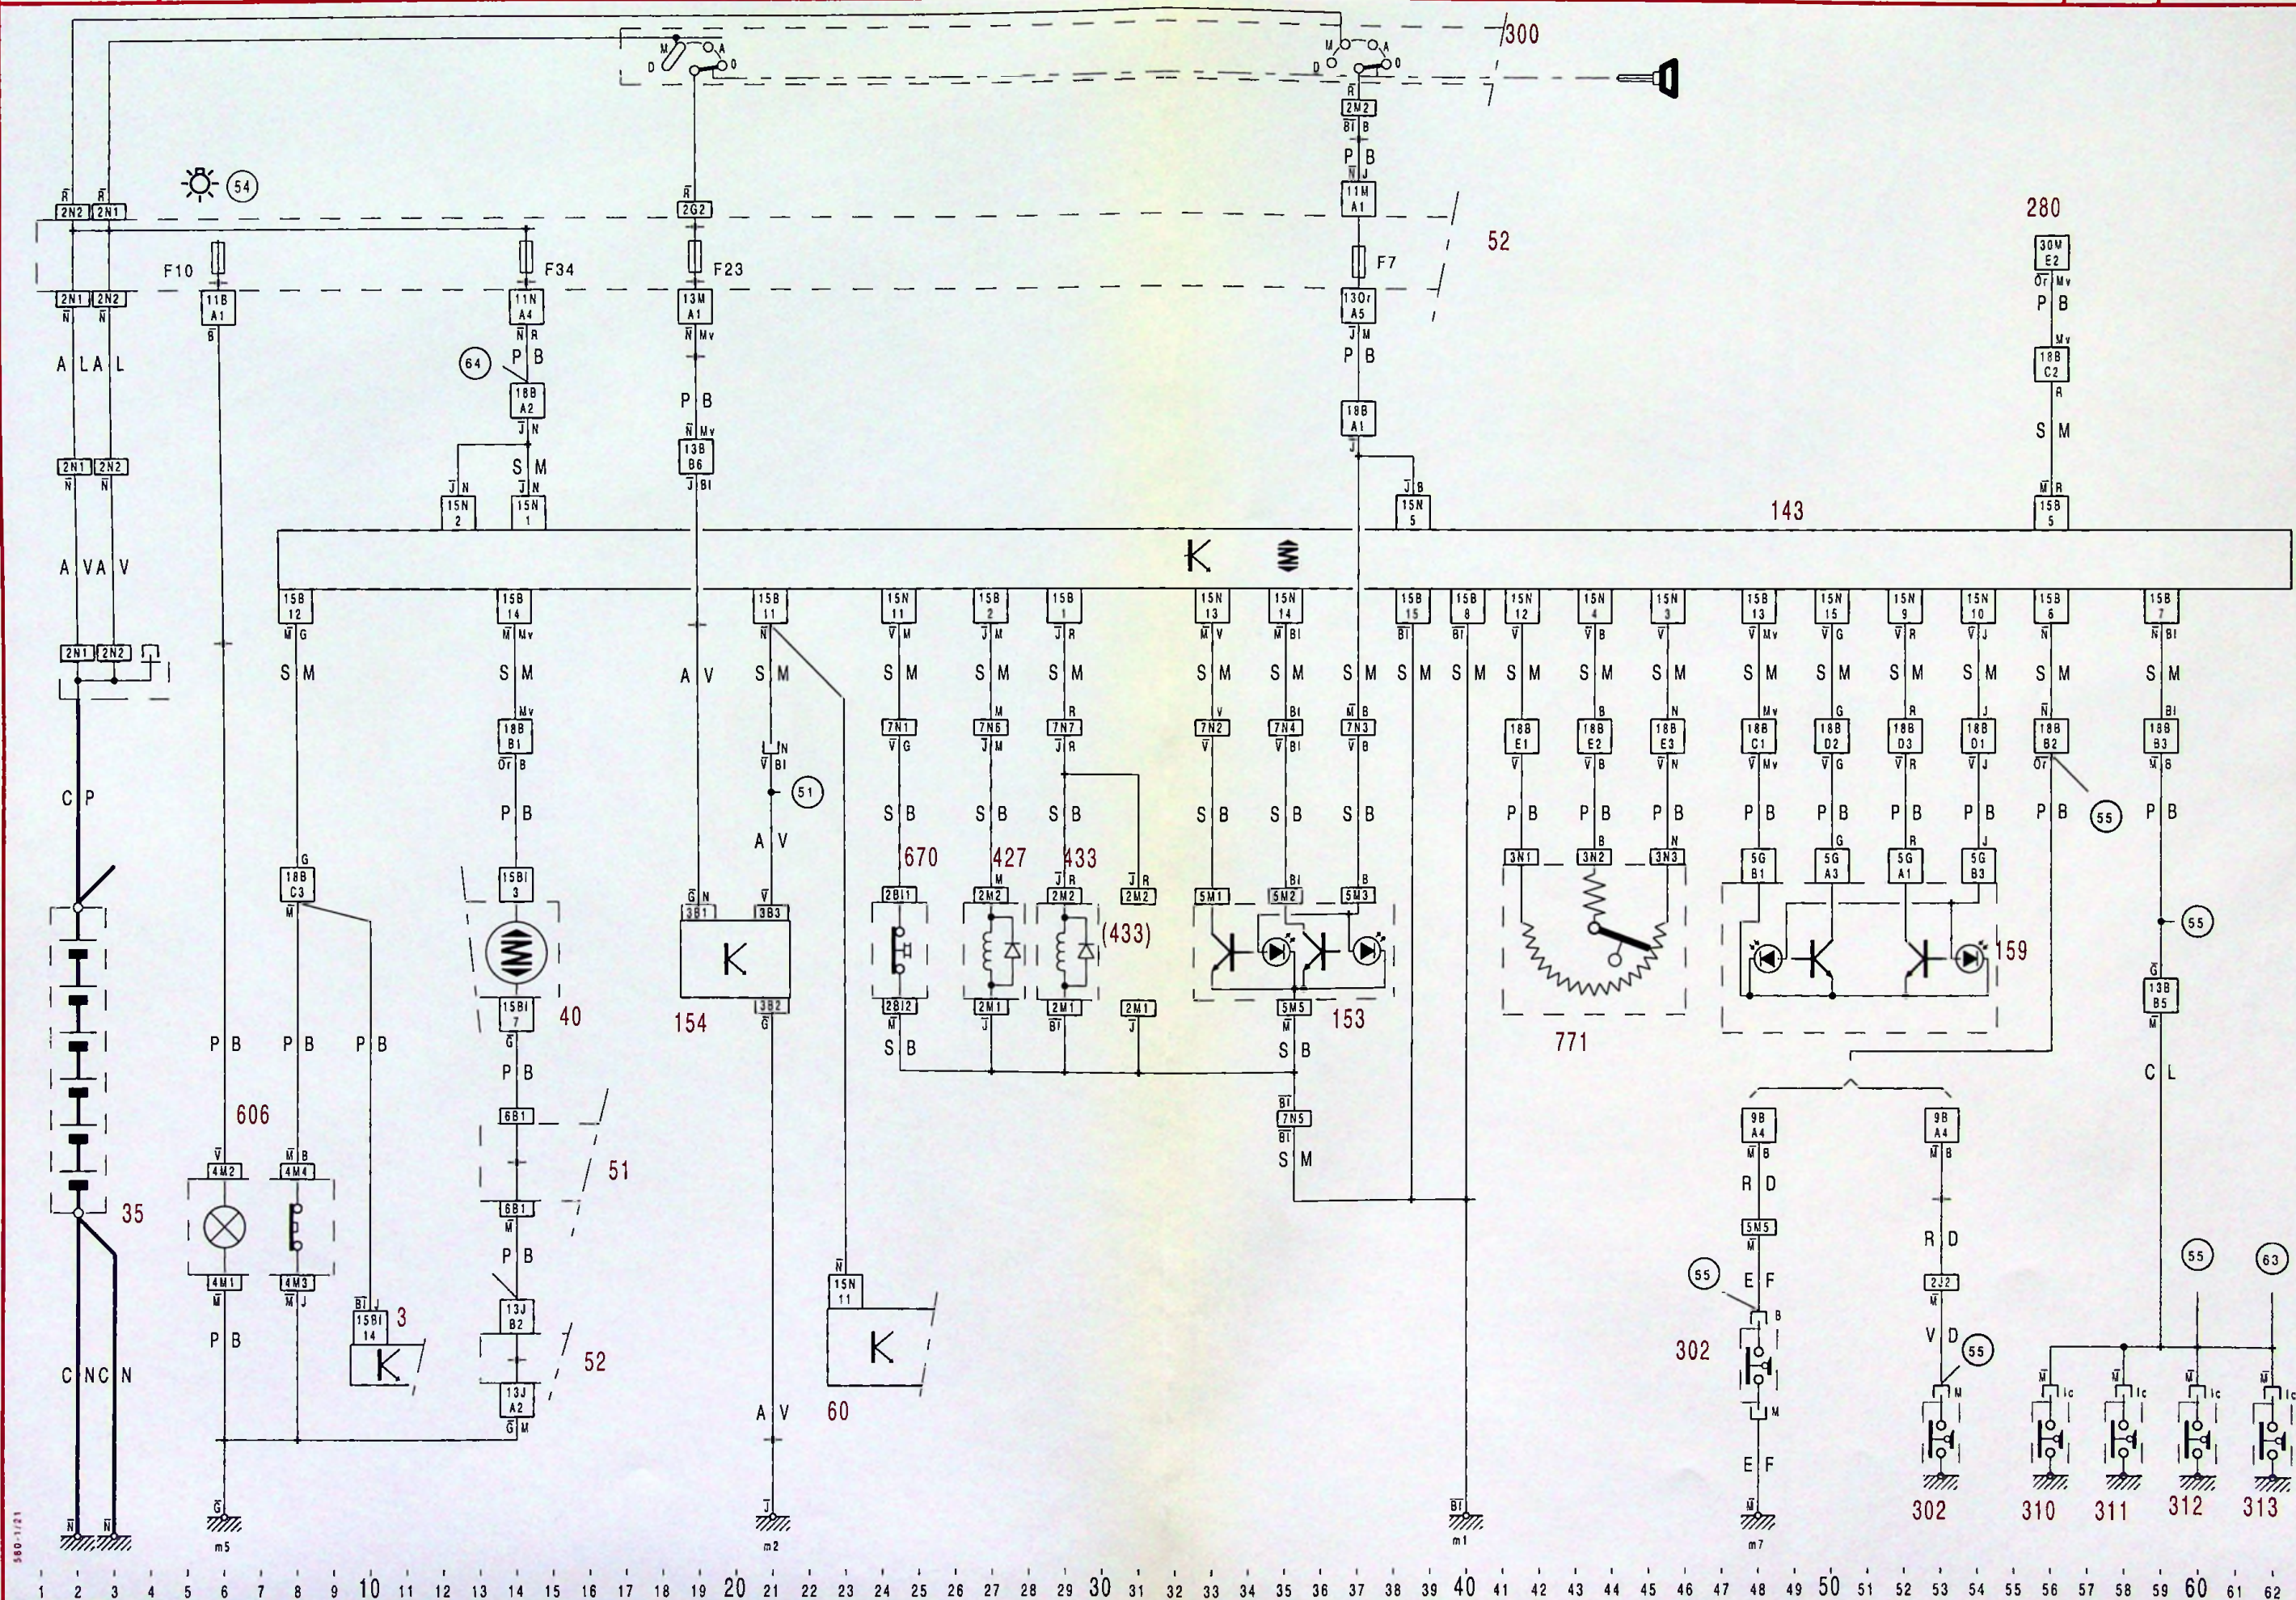





58



XM  
580-1/21a


6

7


XM  
580-1/21a



58

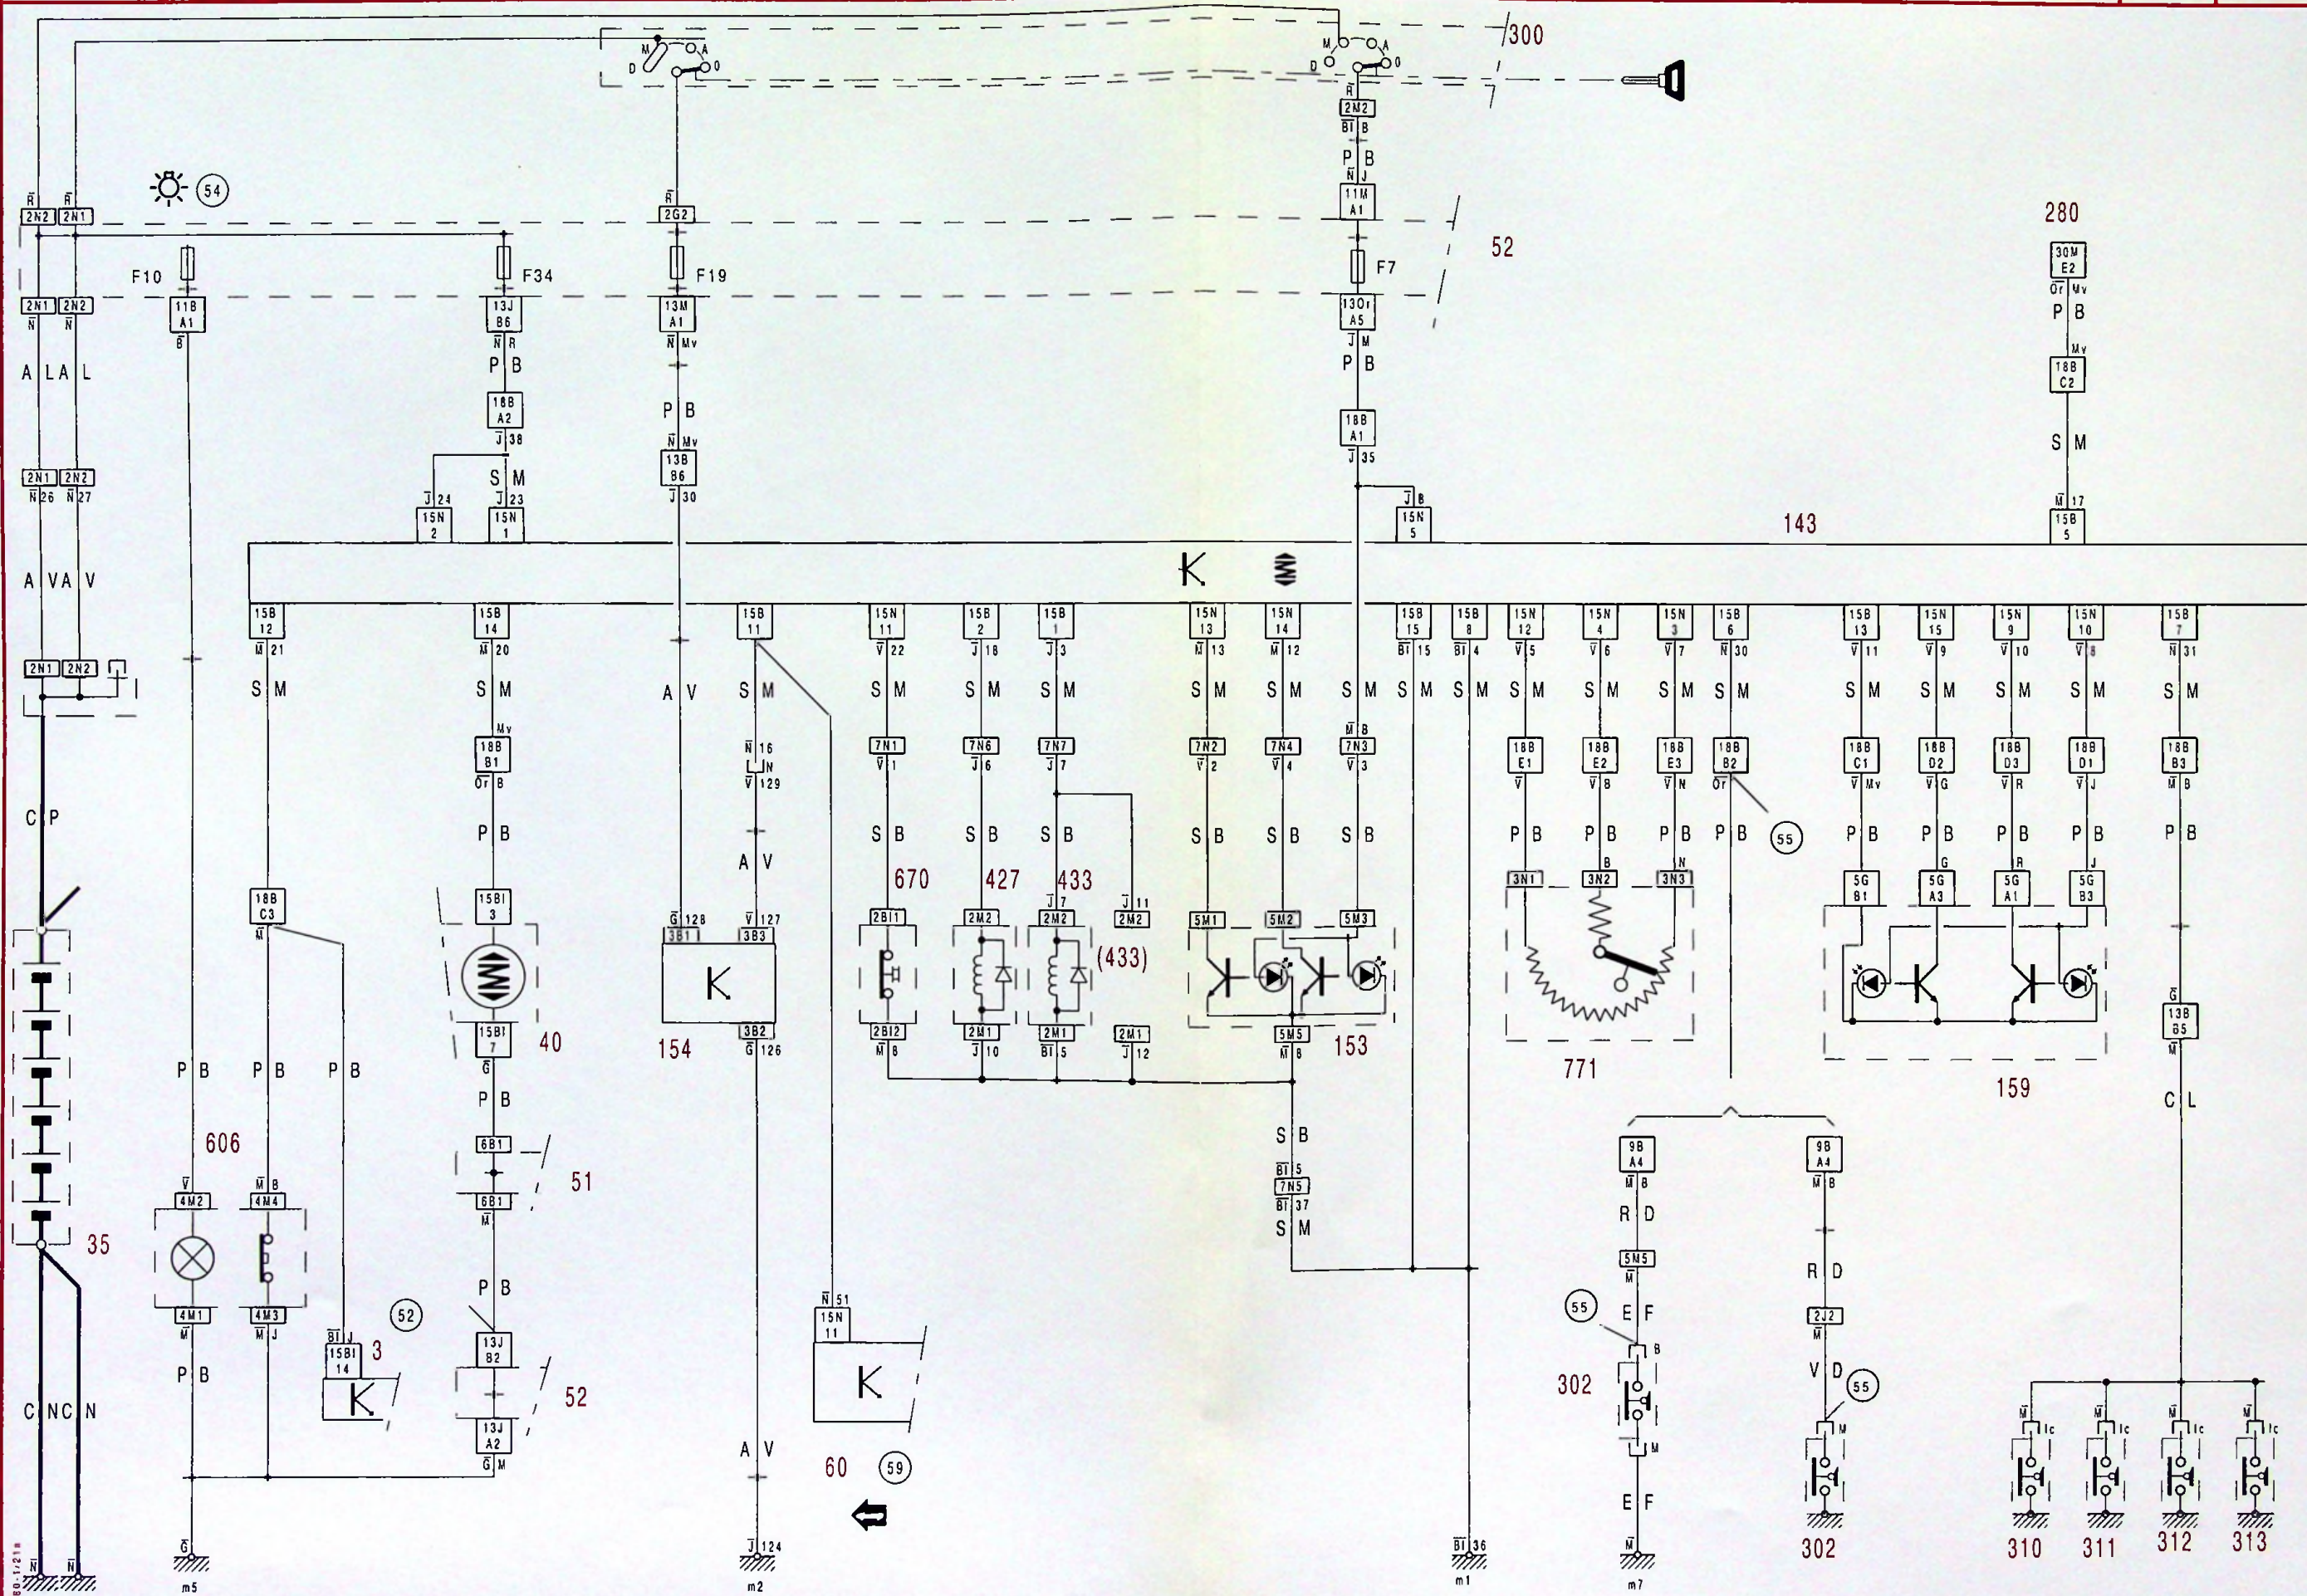







6

7


**XM**  
**580-1/21b**



58

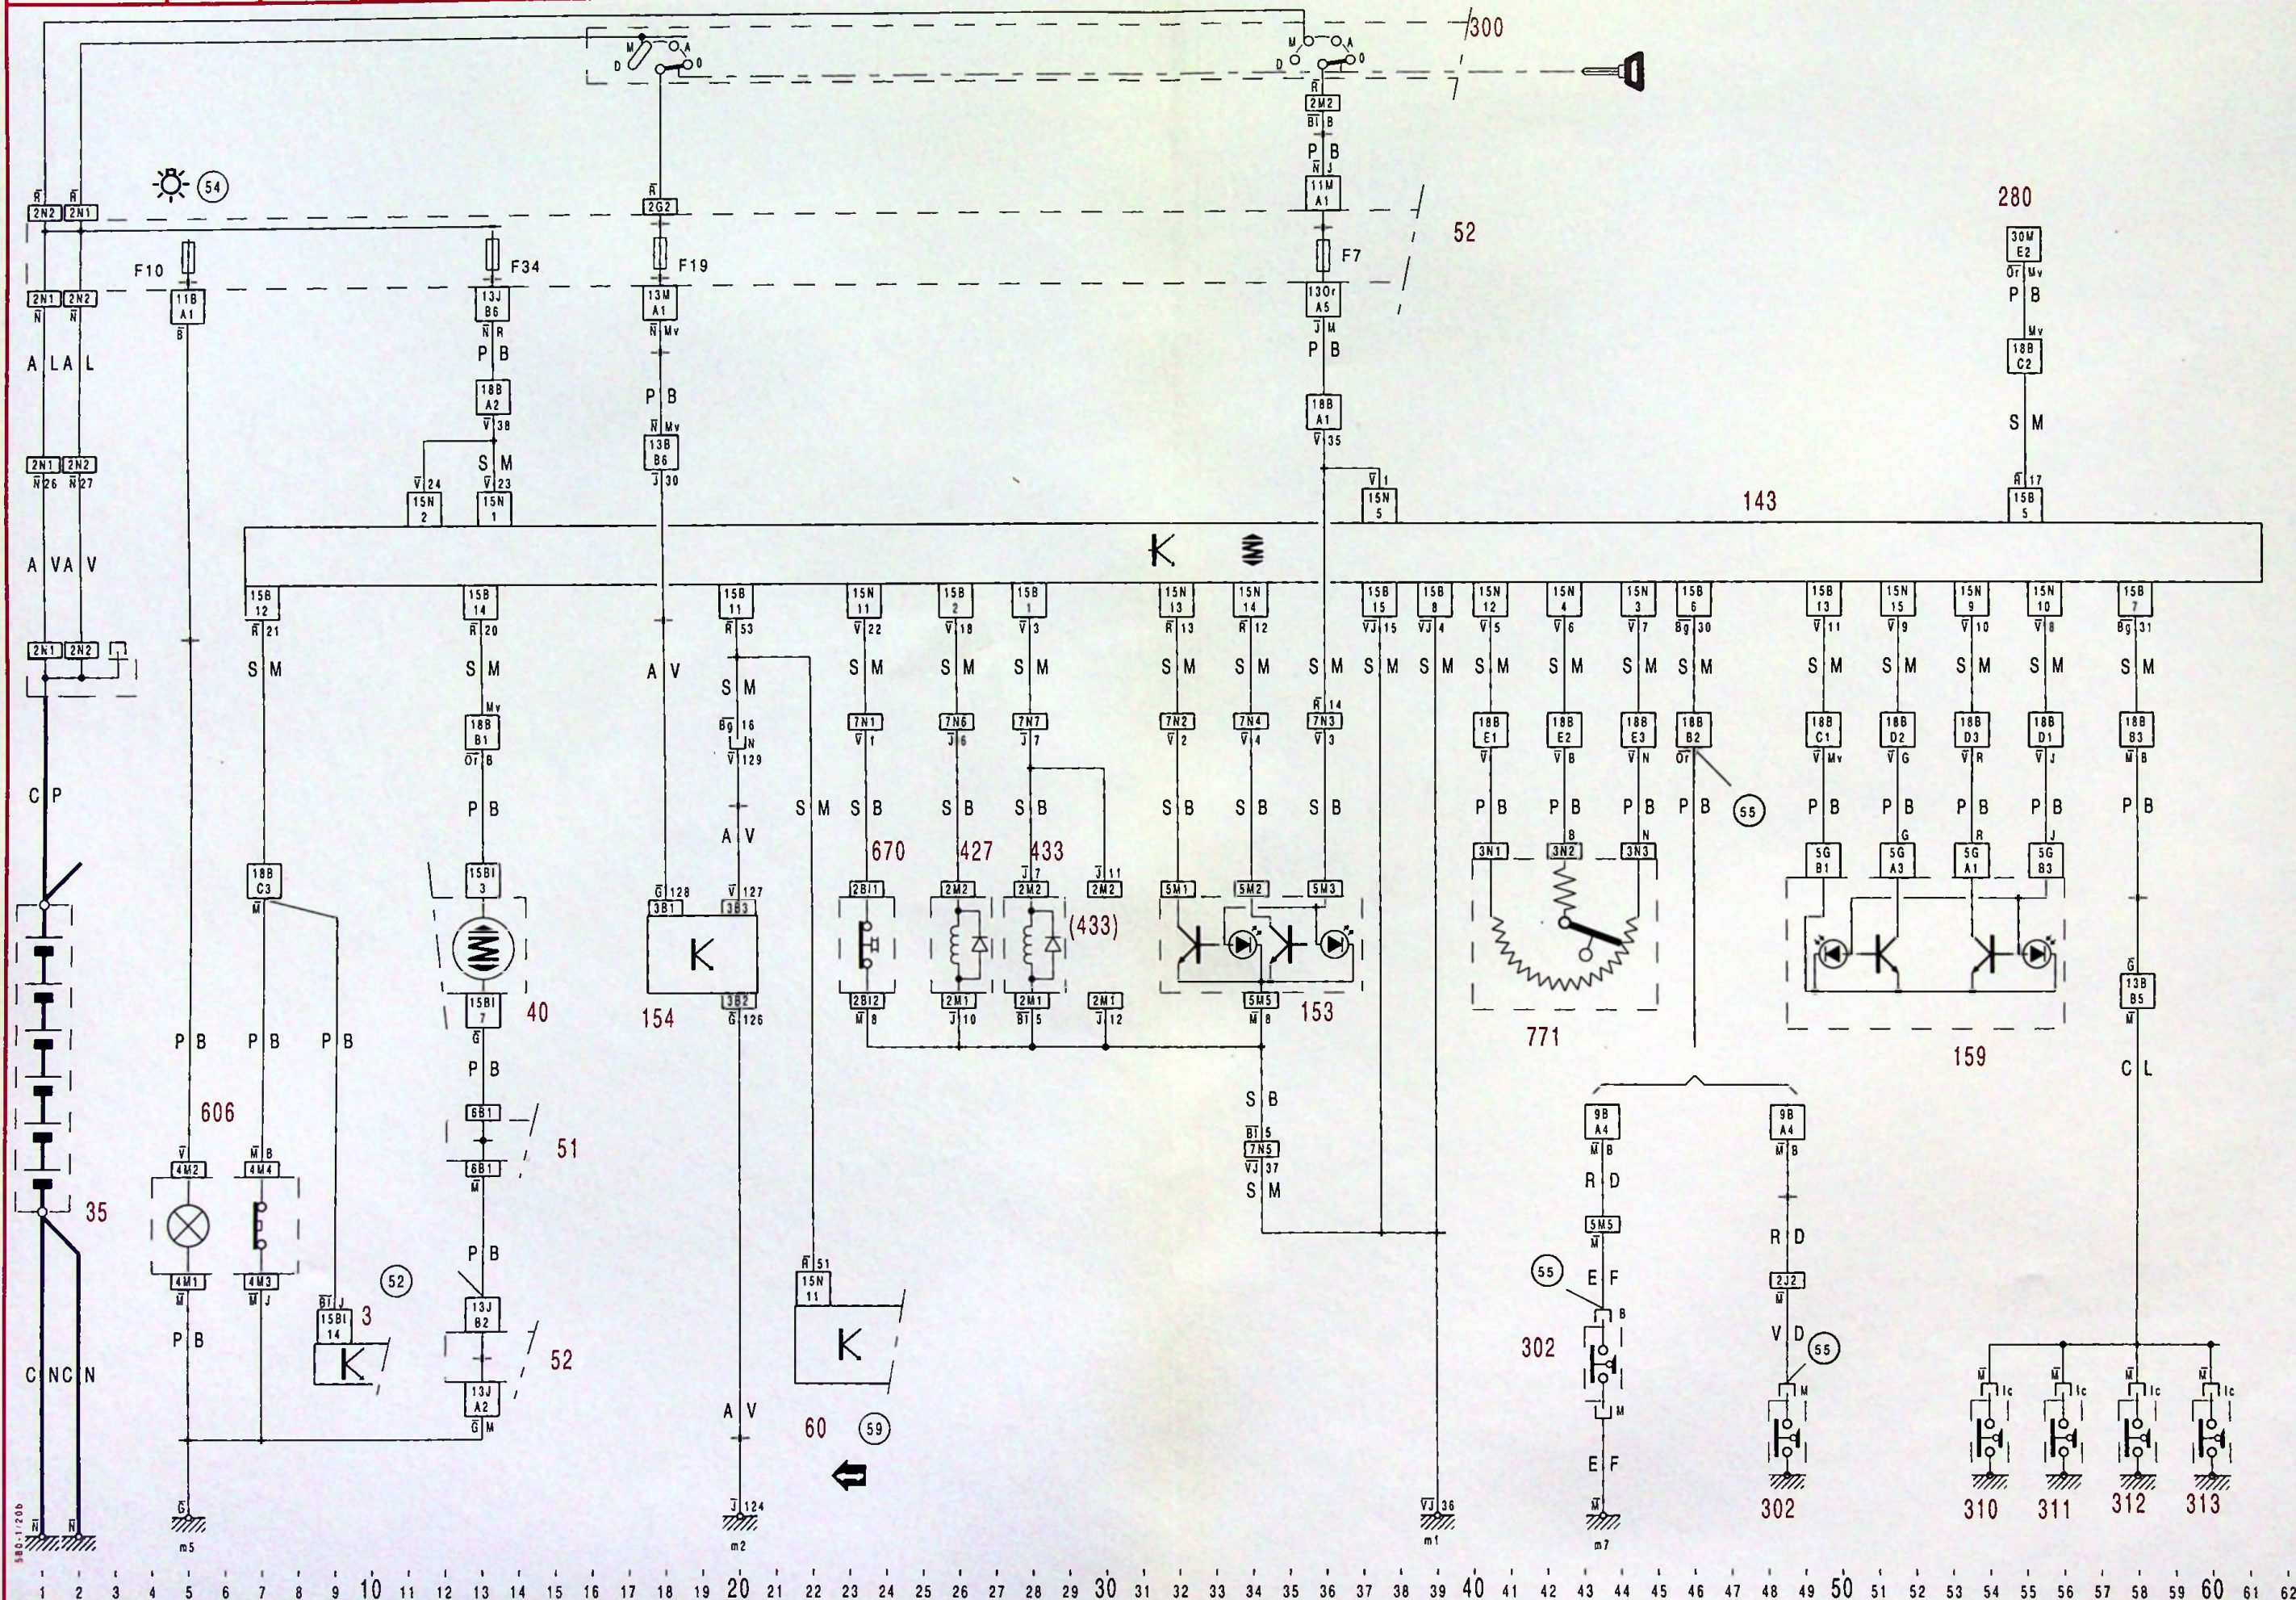



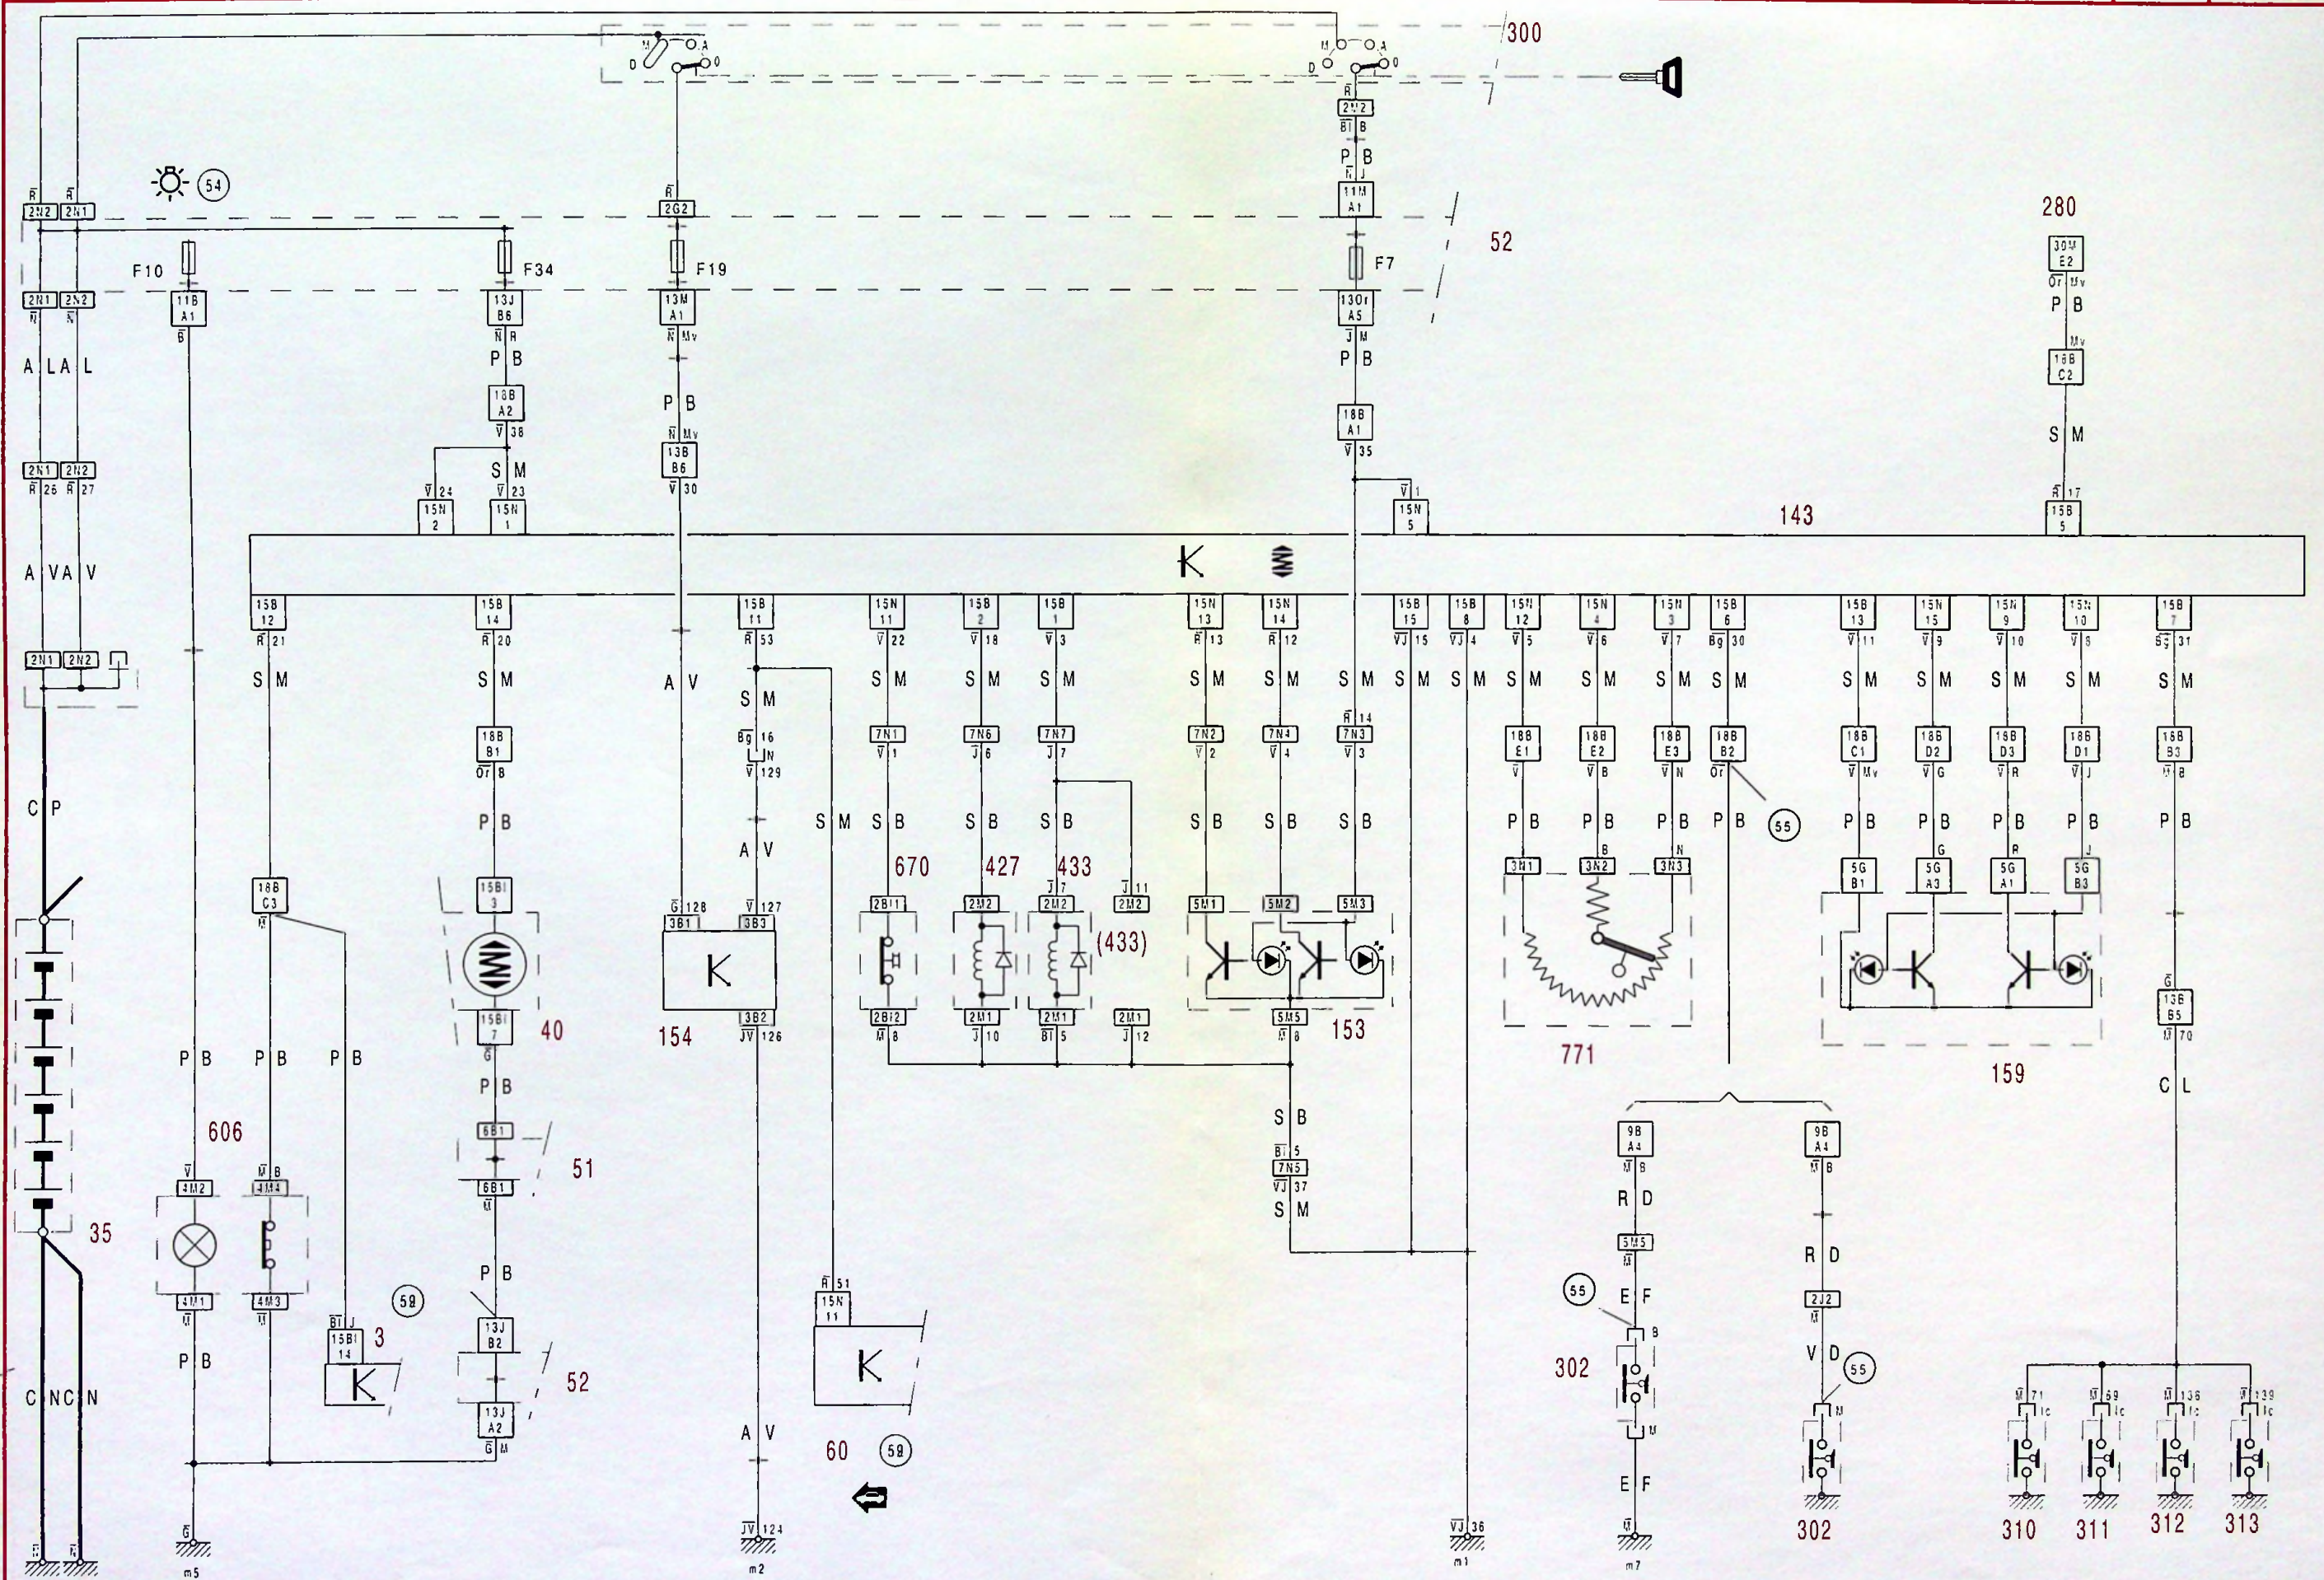





58



XM  
580-1/21d


3

4

XM  
580-1/21d



58

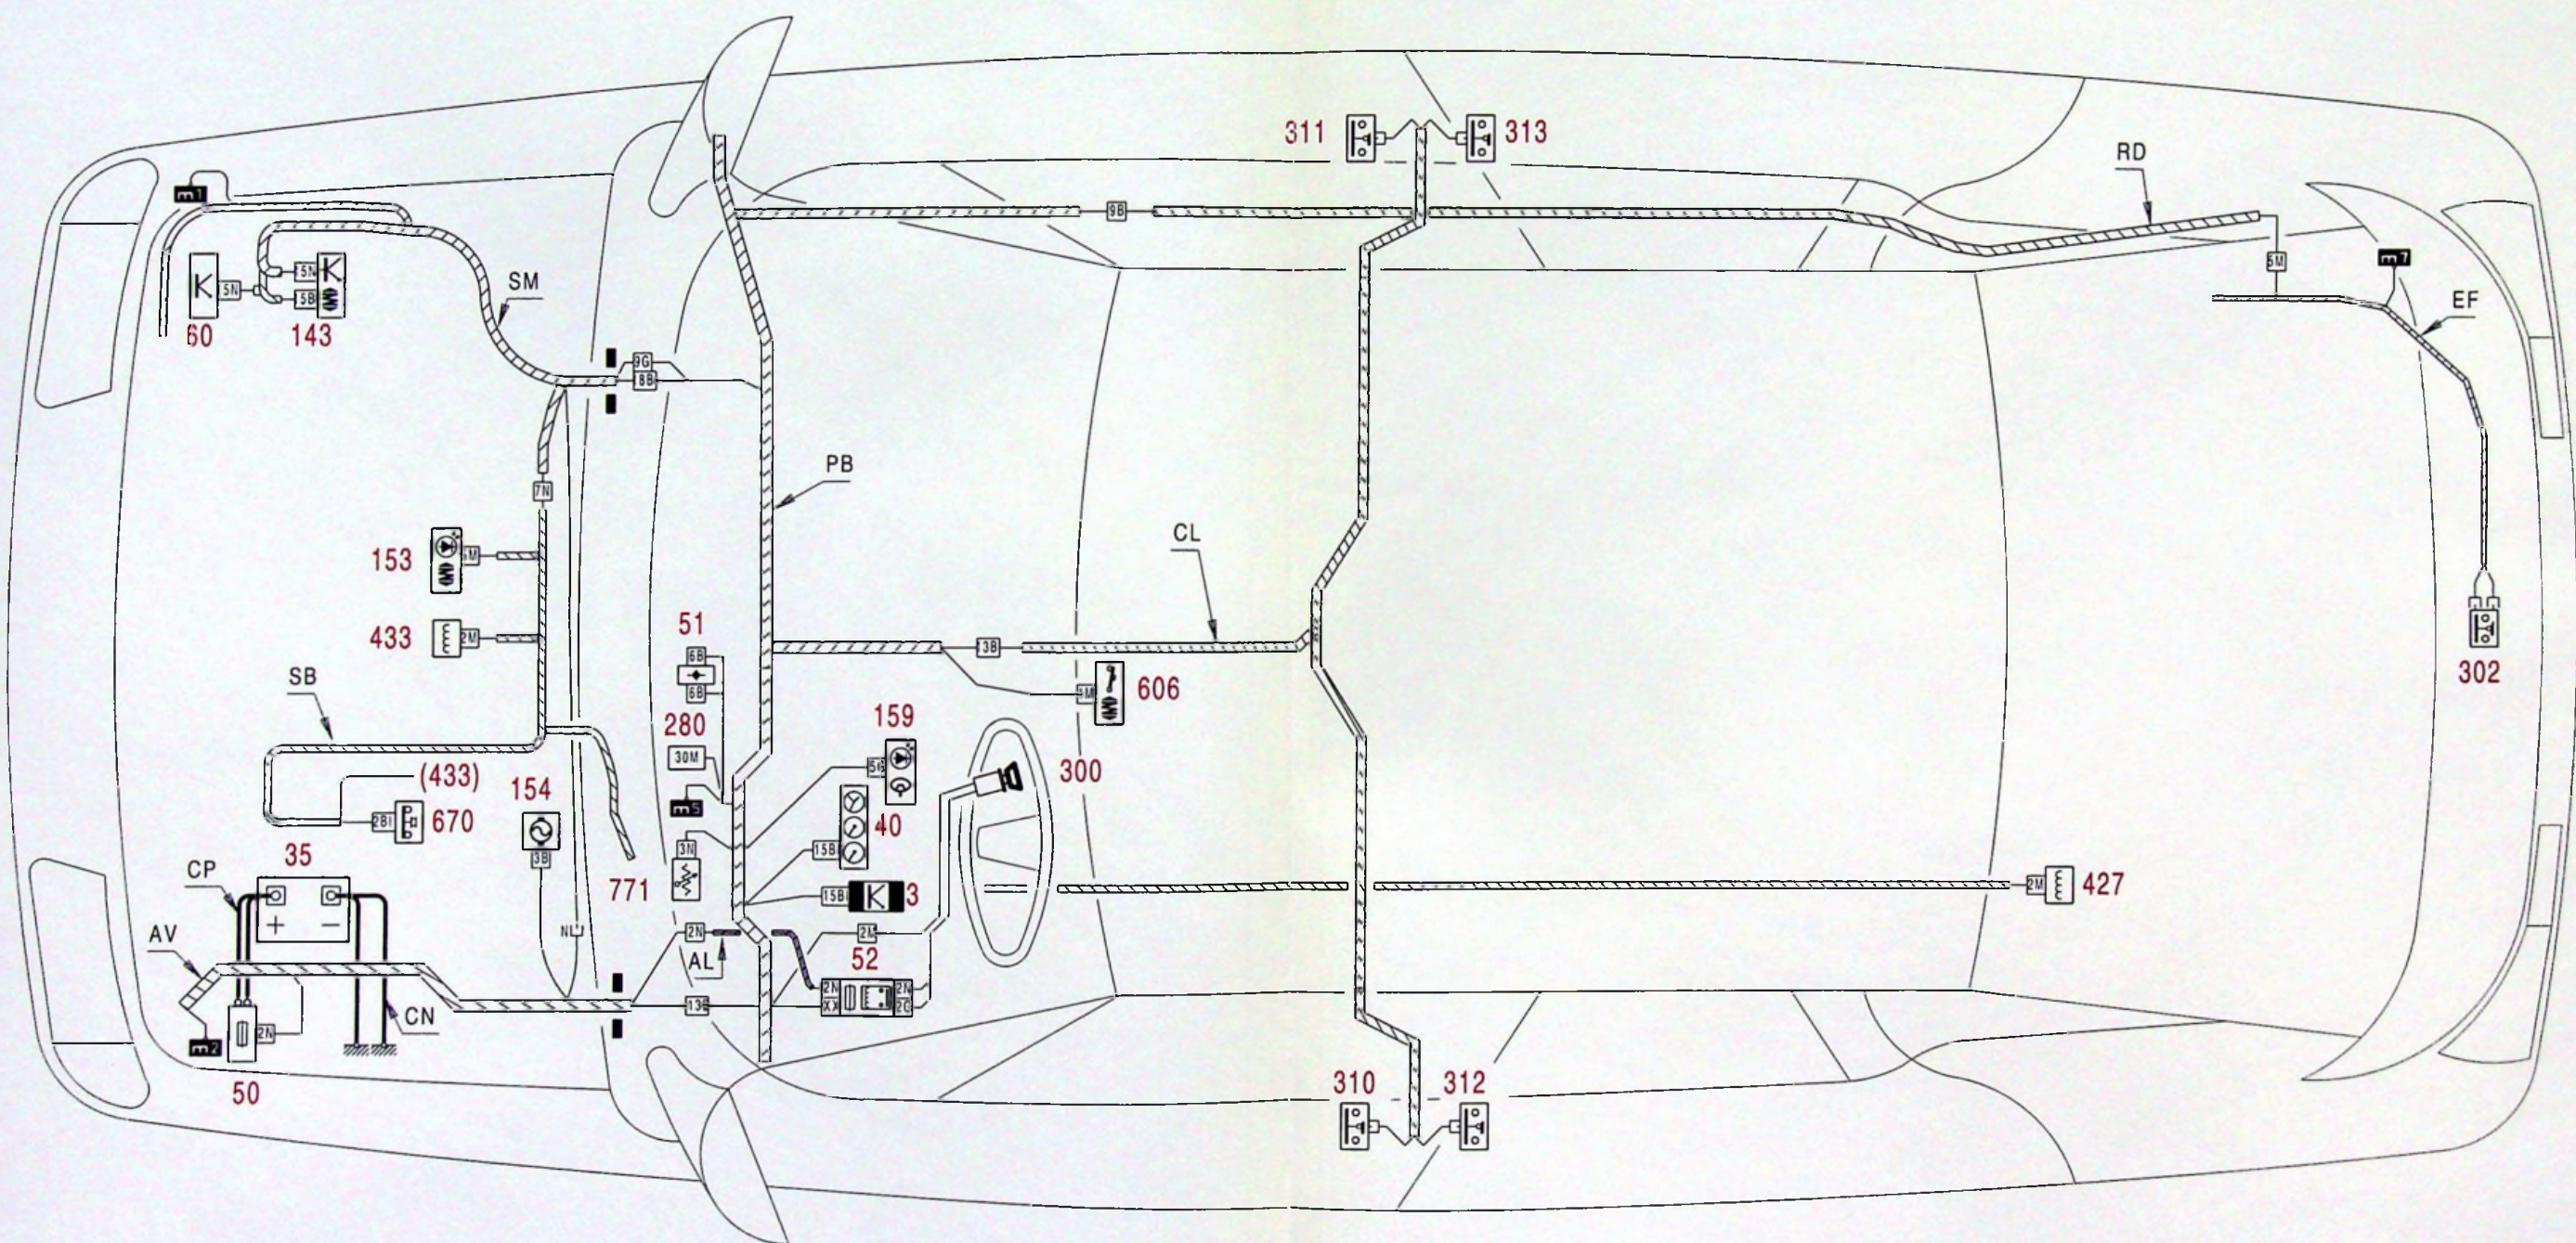

580-1/21d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

580-1/21d





58


XM  
580-1/21d

6

7

XM  
580-1/21d

58

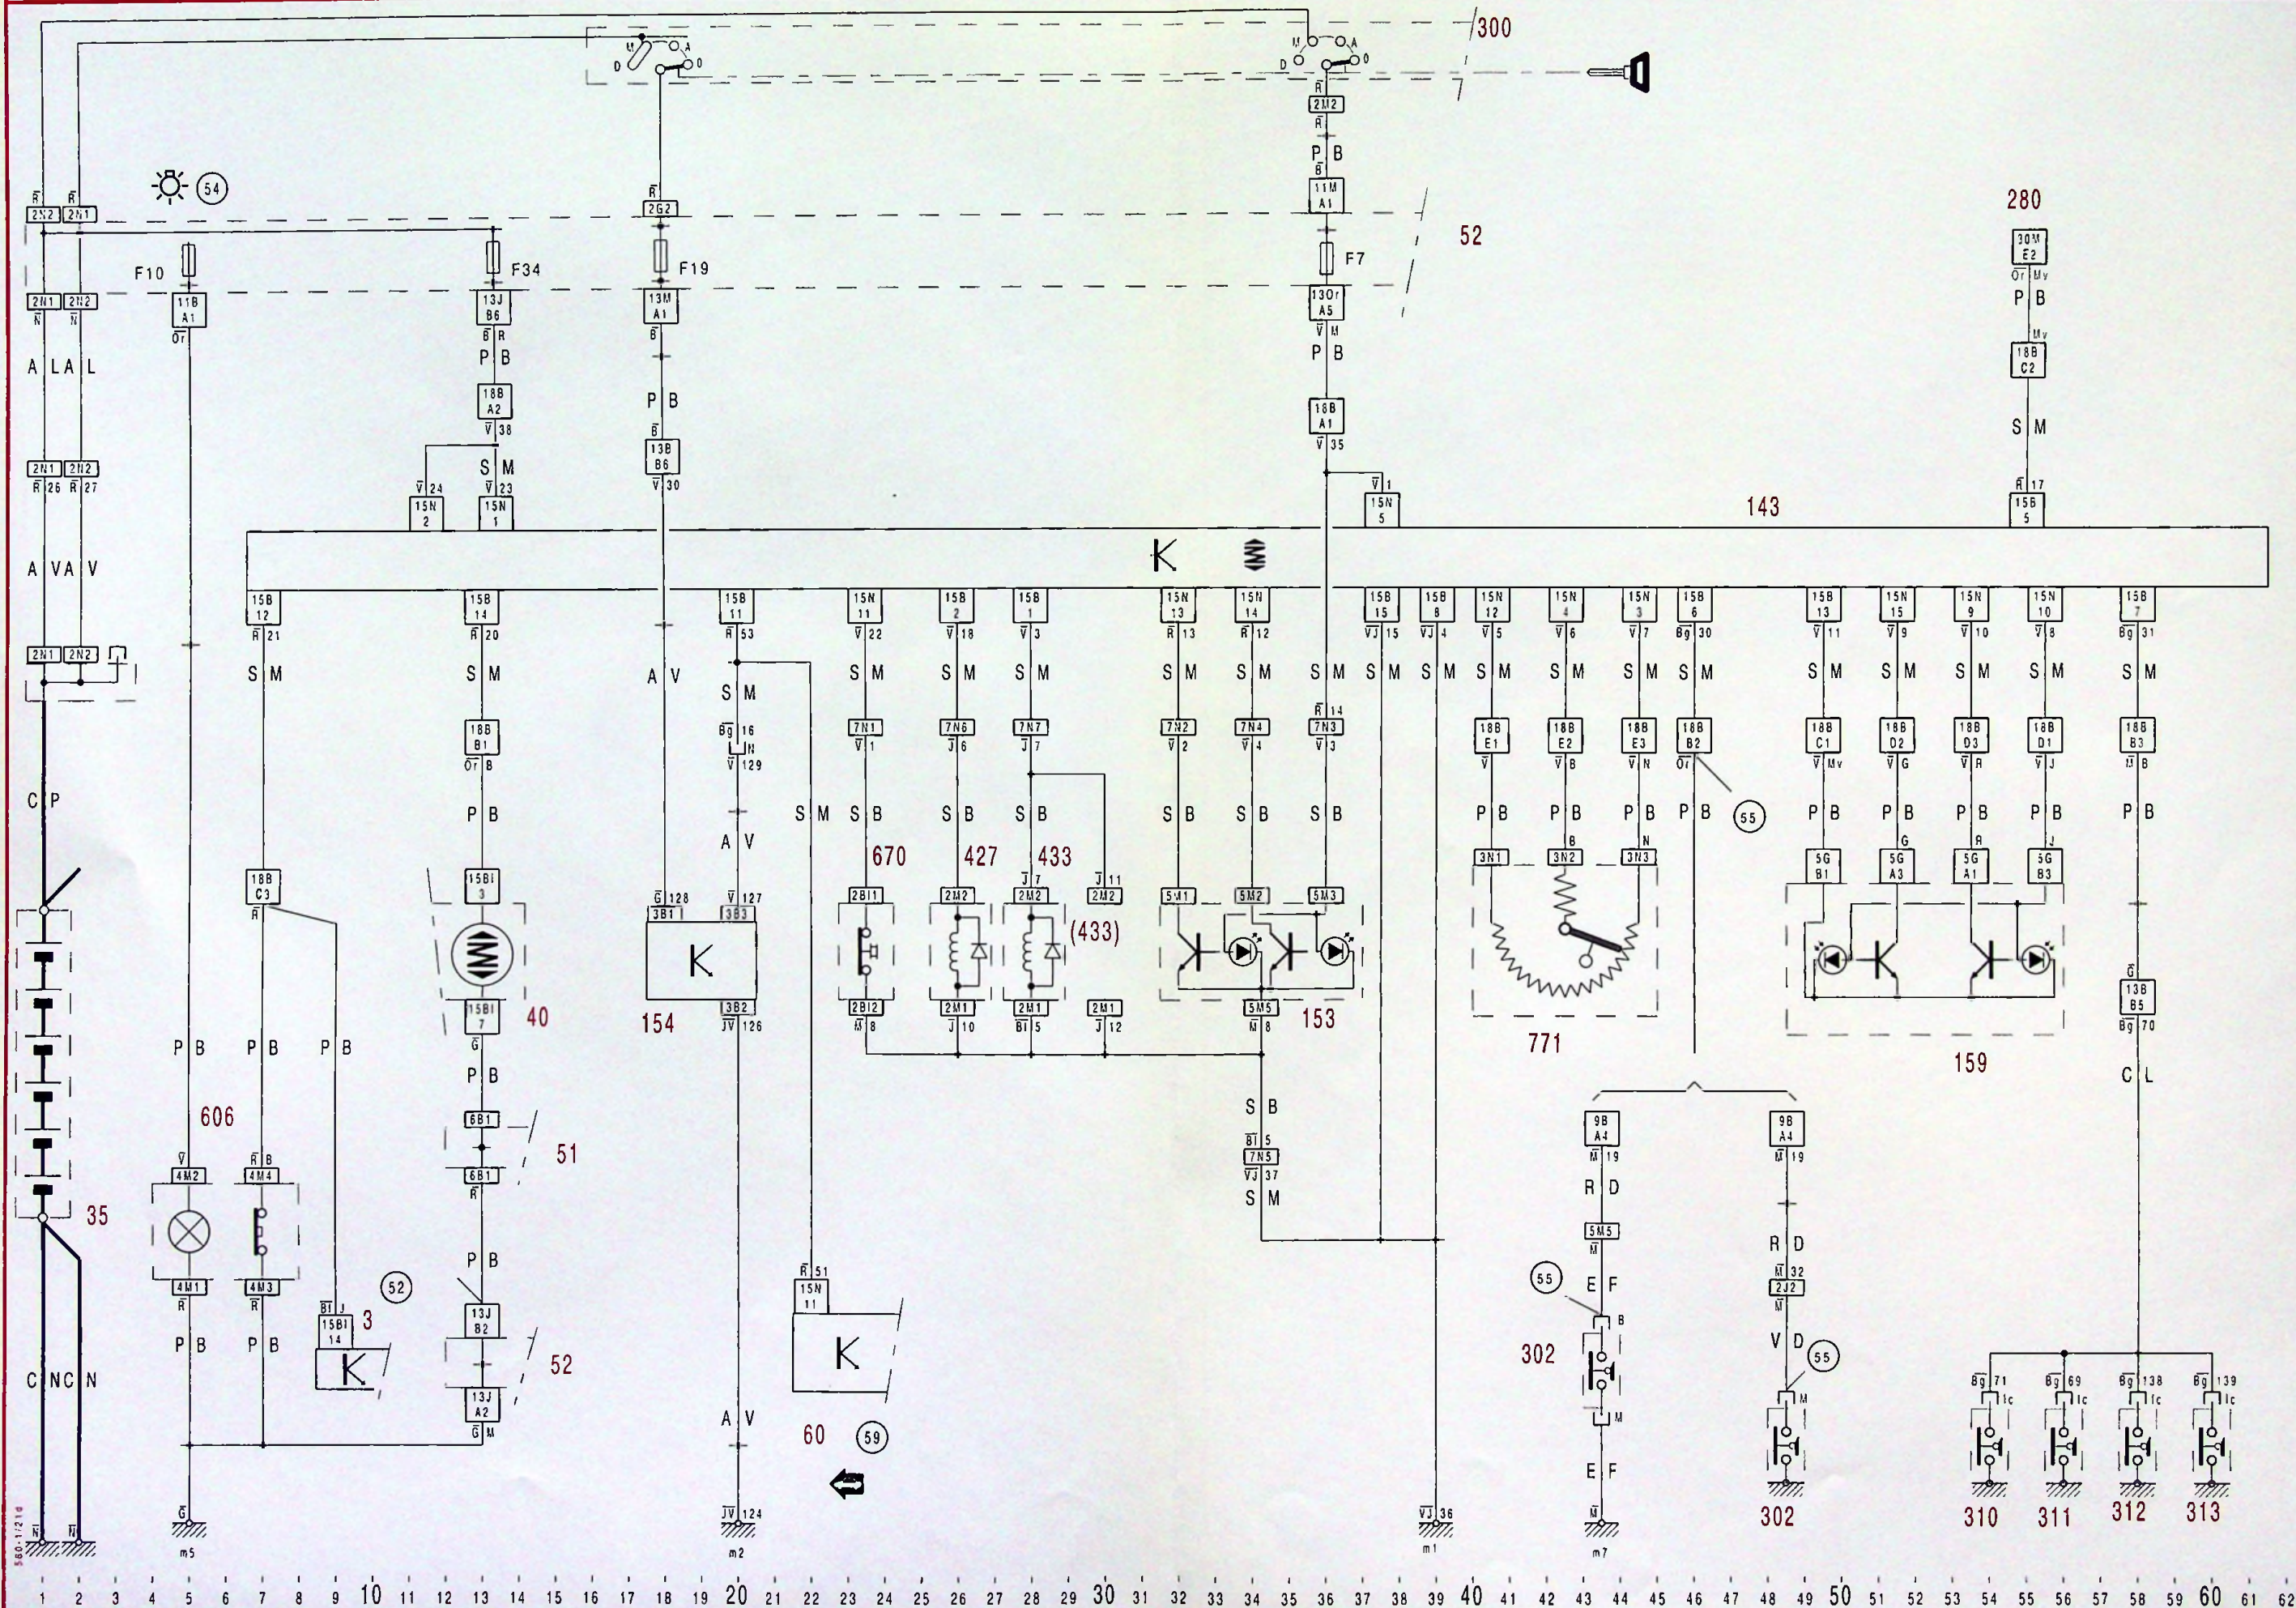





58



XM  
580-1/21e


3

4

XM  
580-1/21e



58

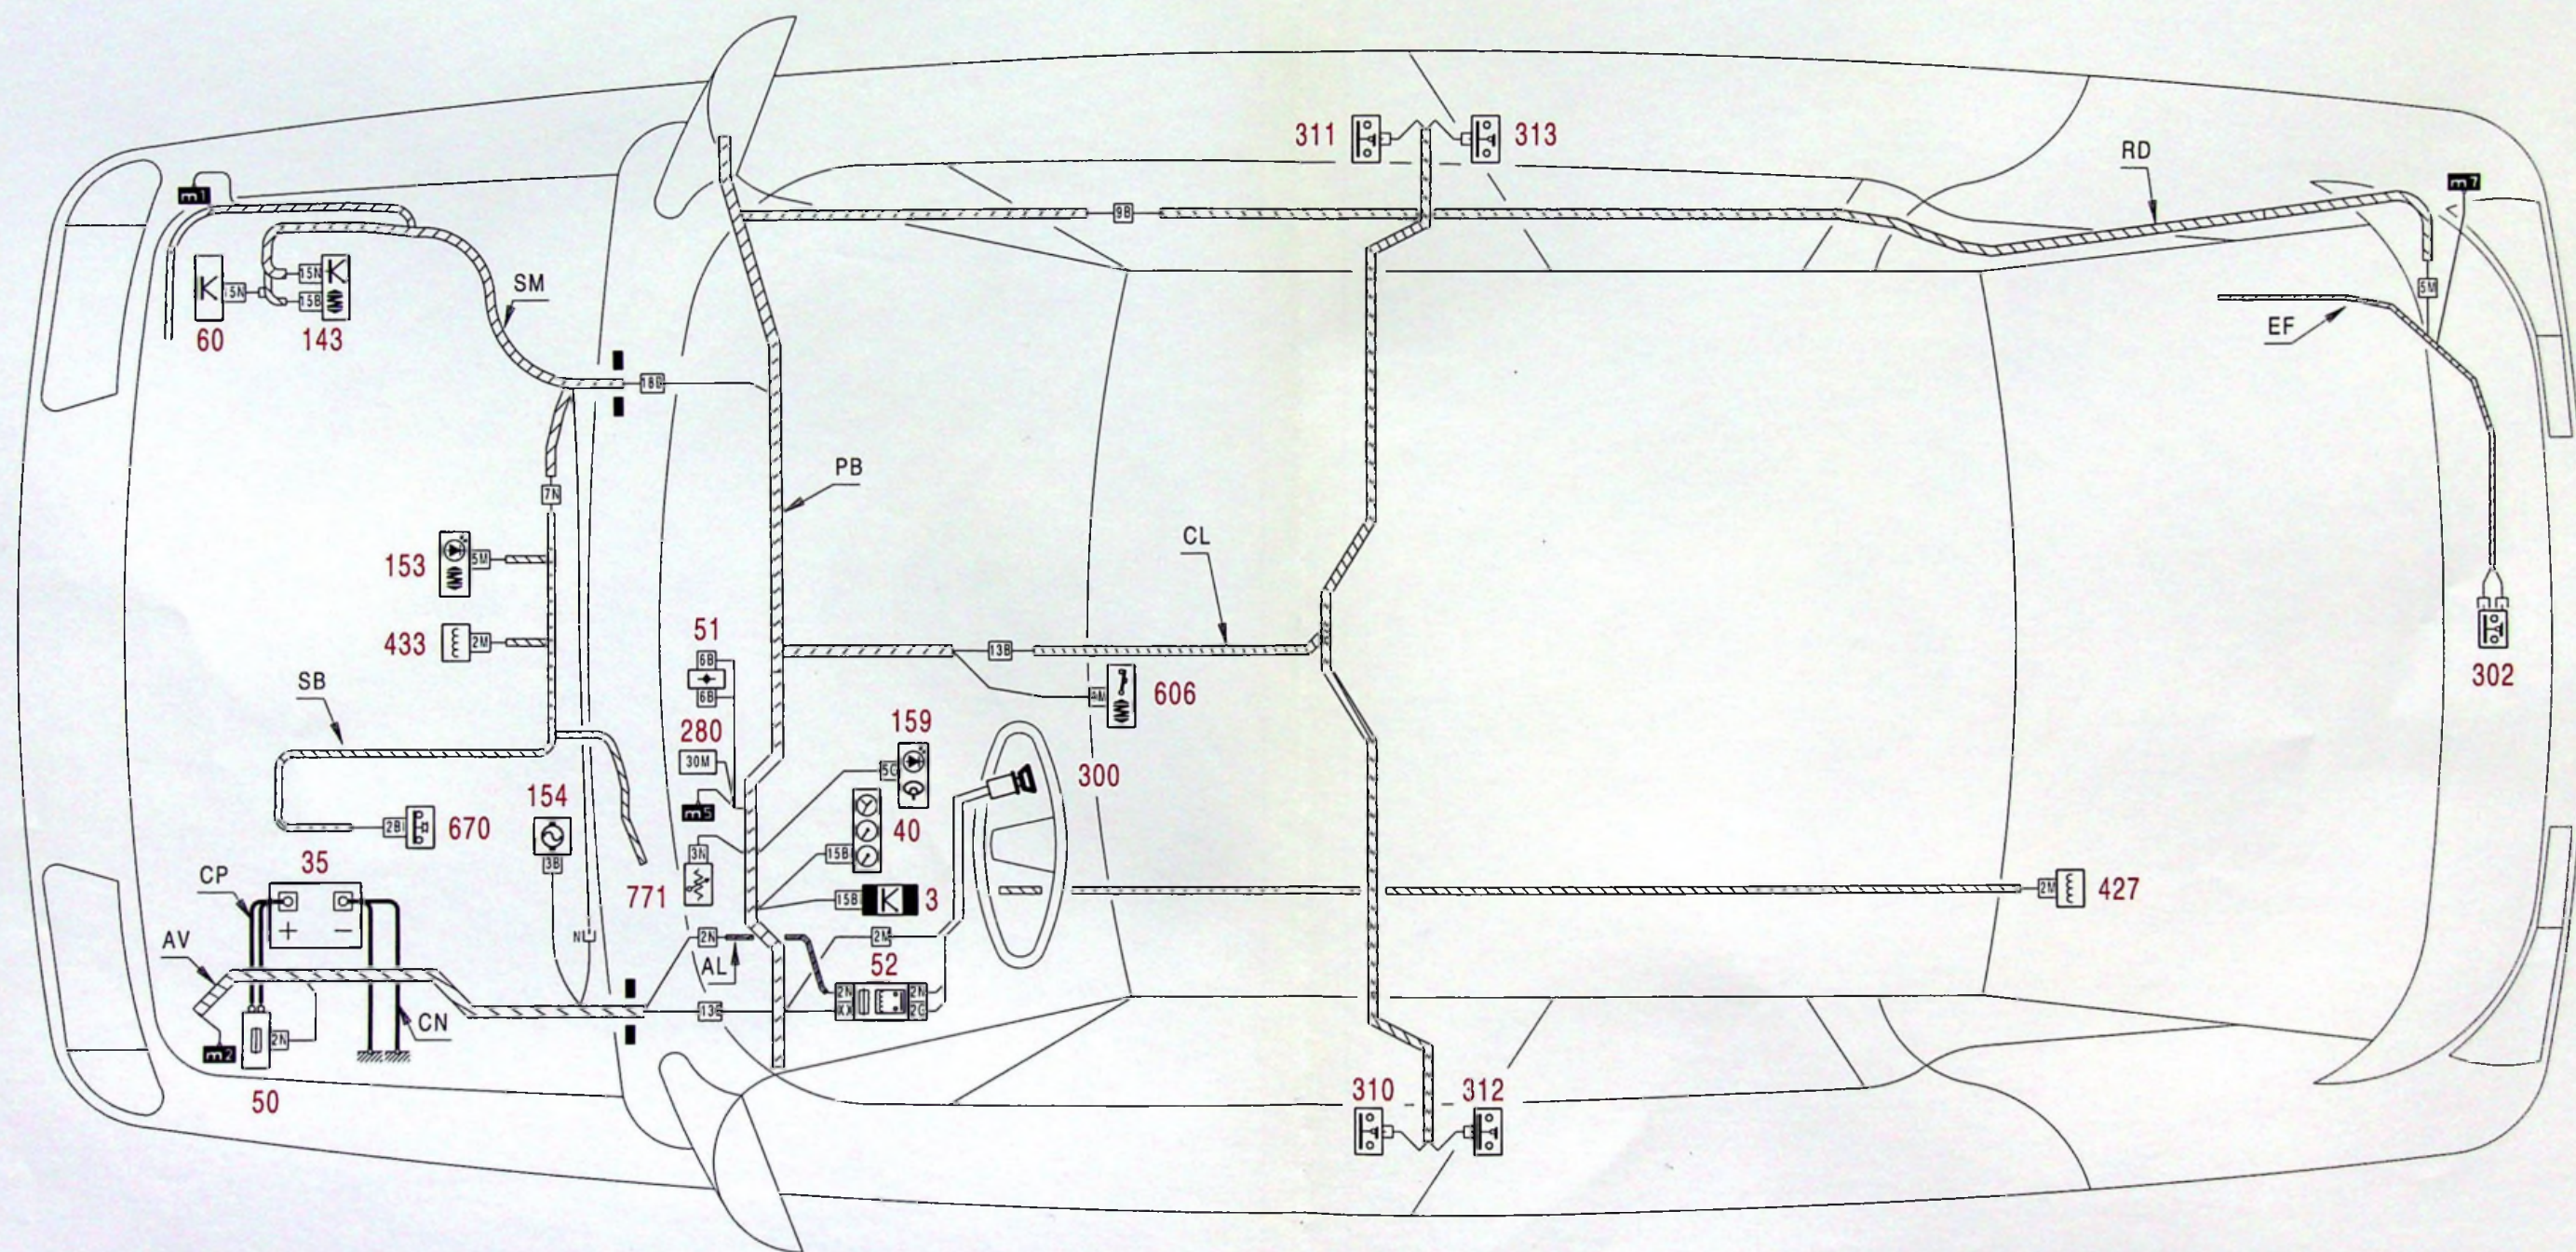





58


XM  
580-1/21e

6

7

XM  
580-1/21e

58

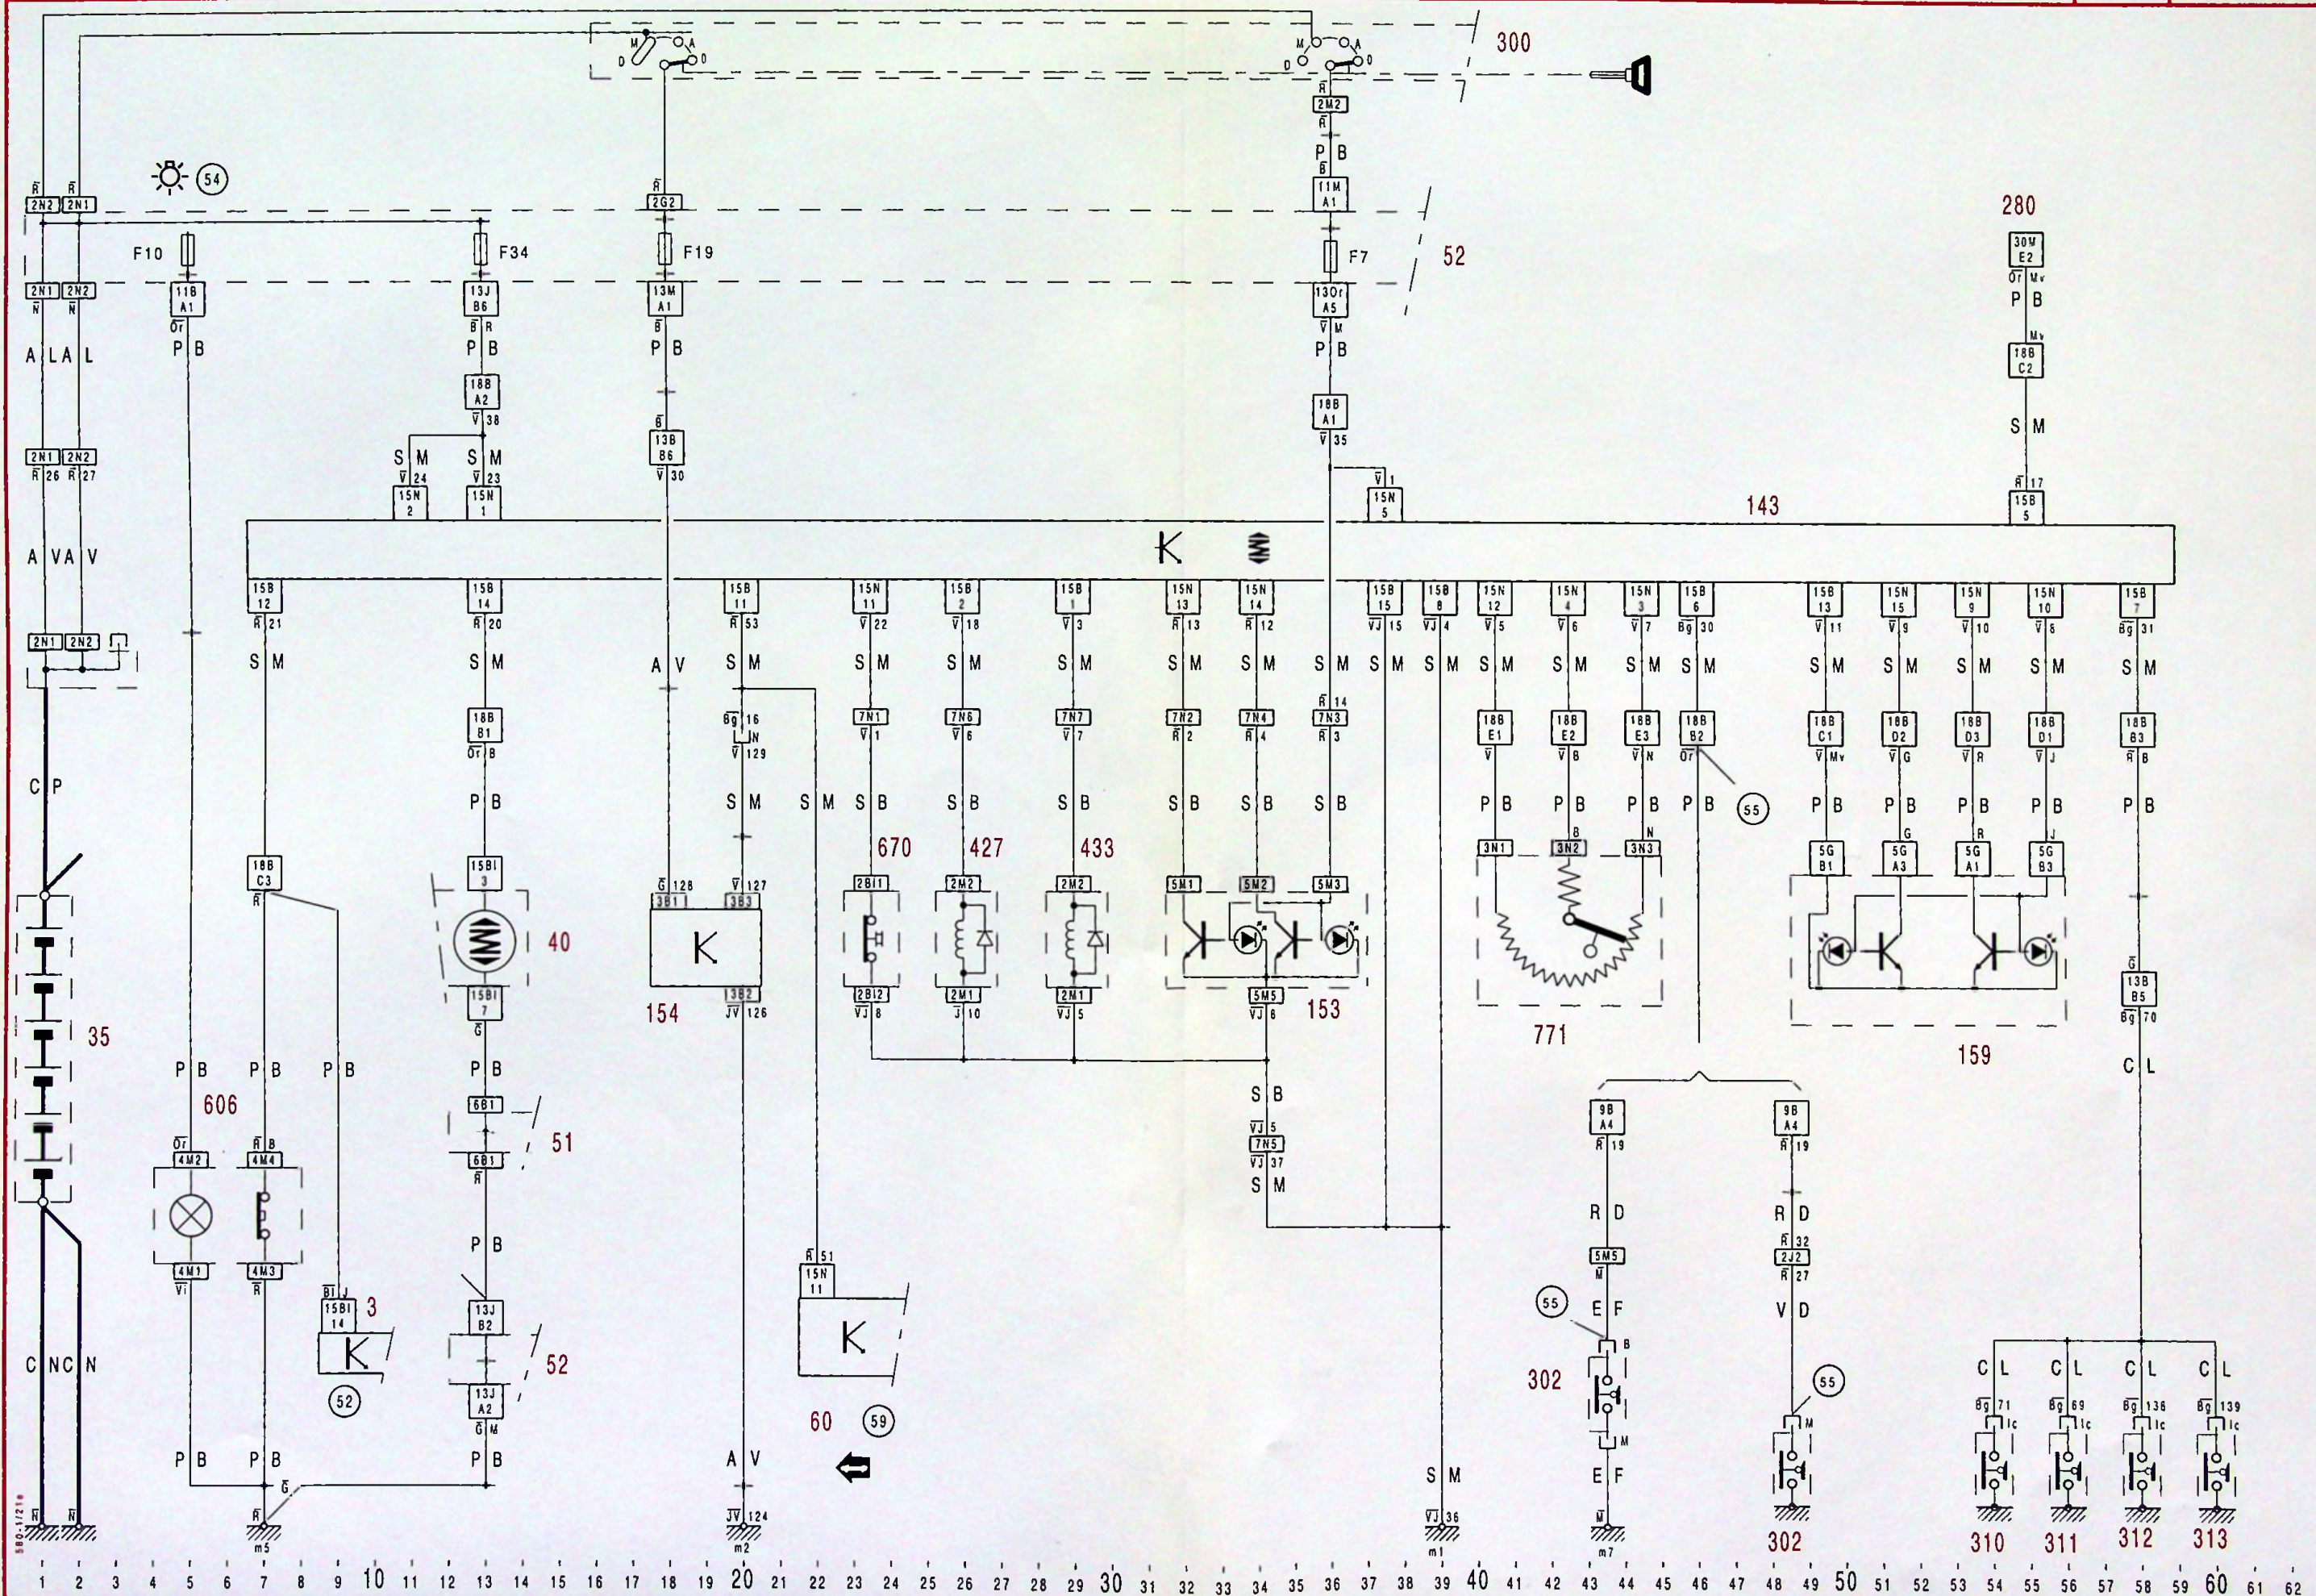





58


XM  
580-1/21f

6


7

XM  
580-1/21f


58

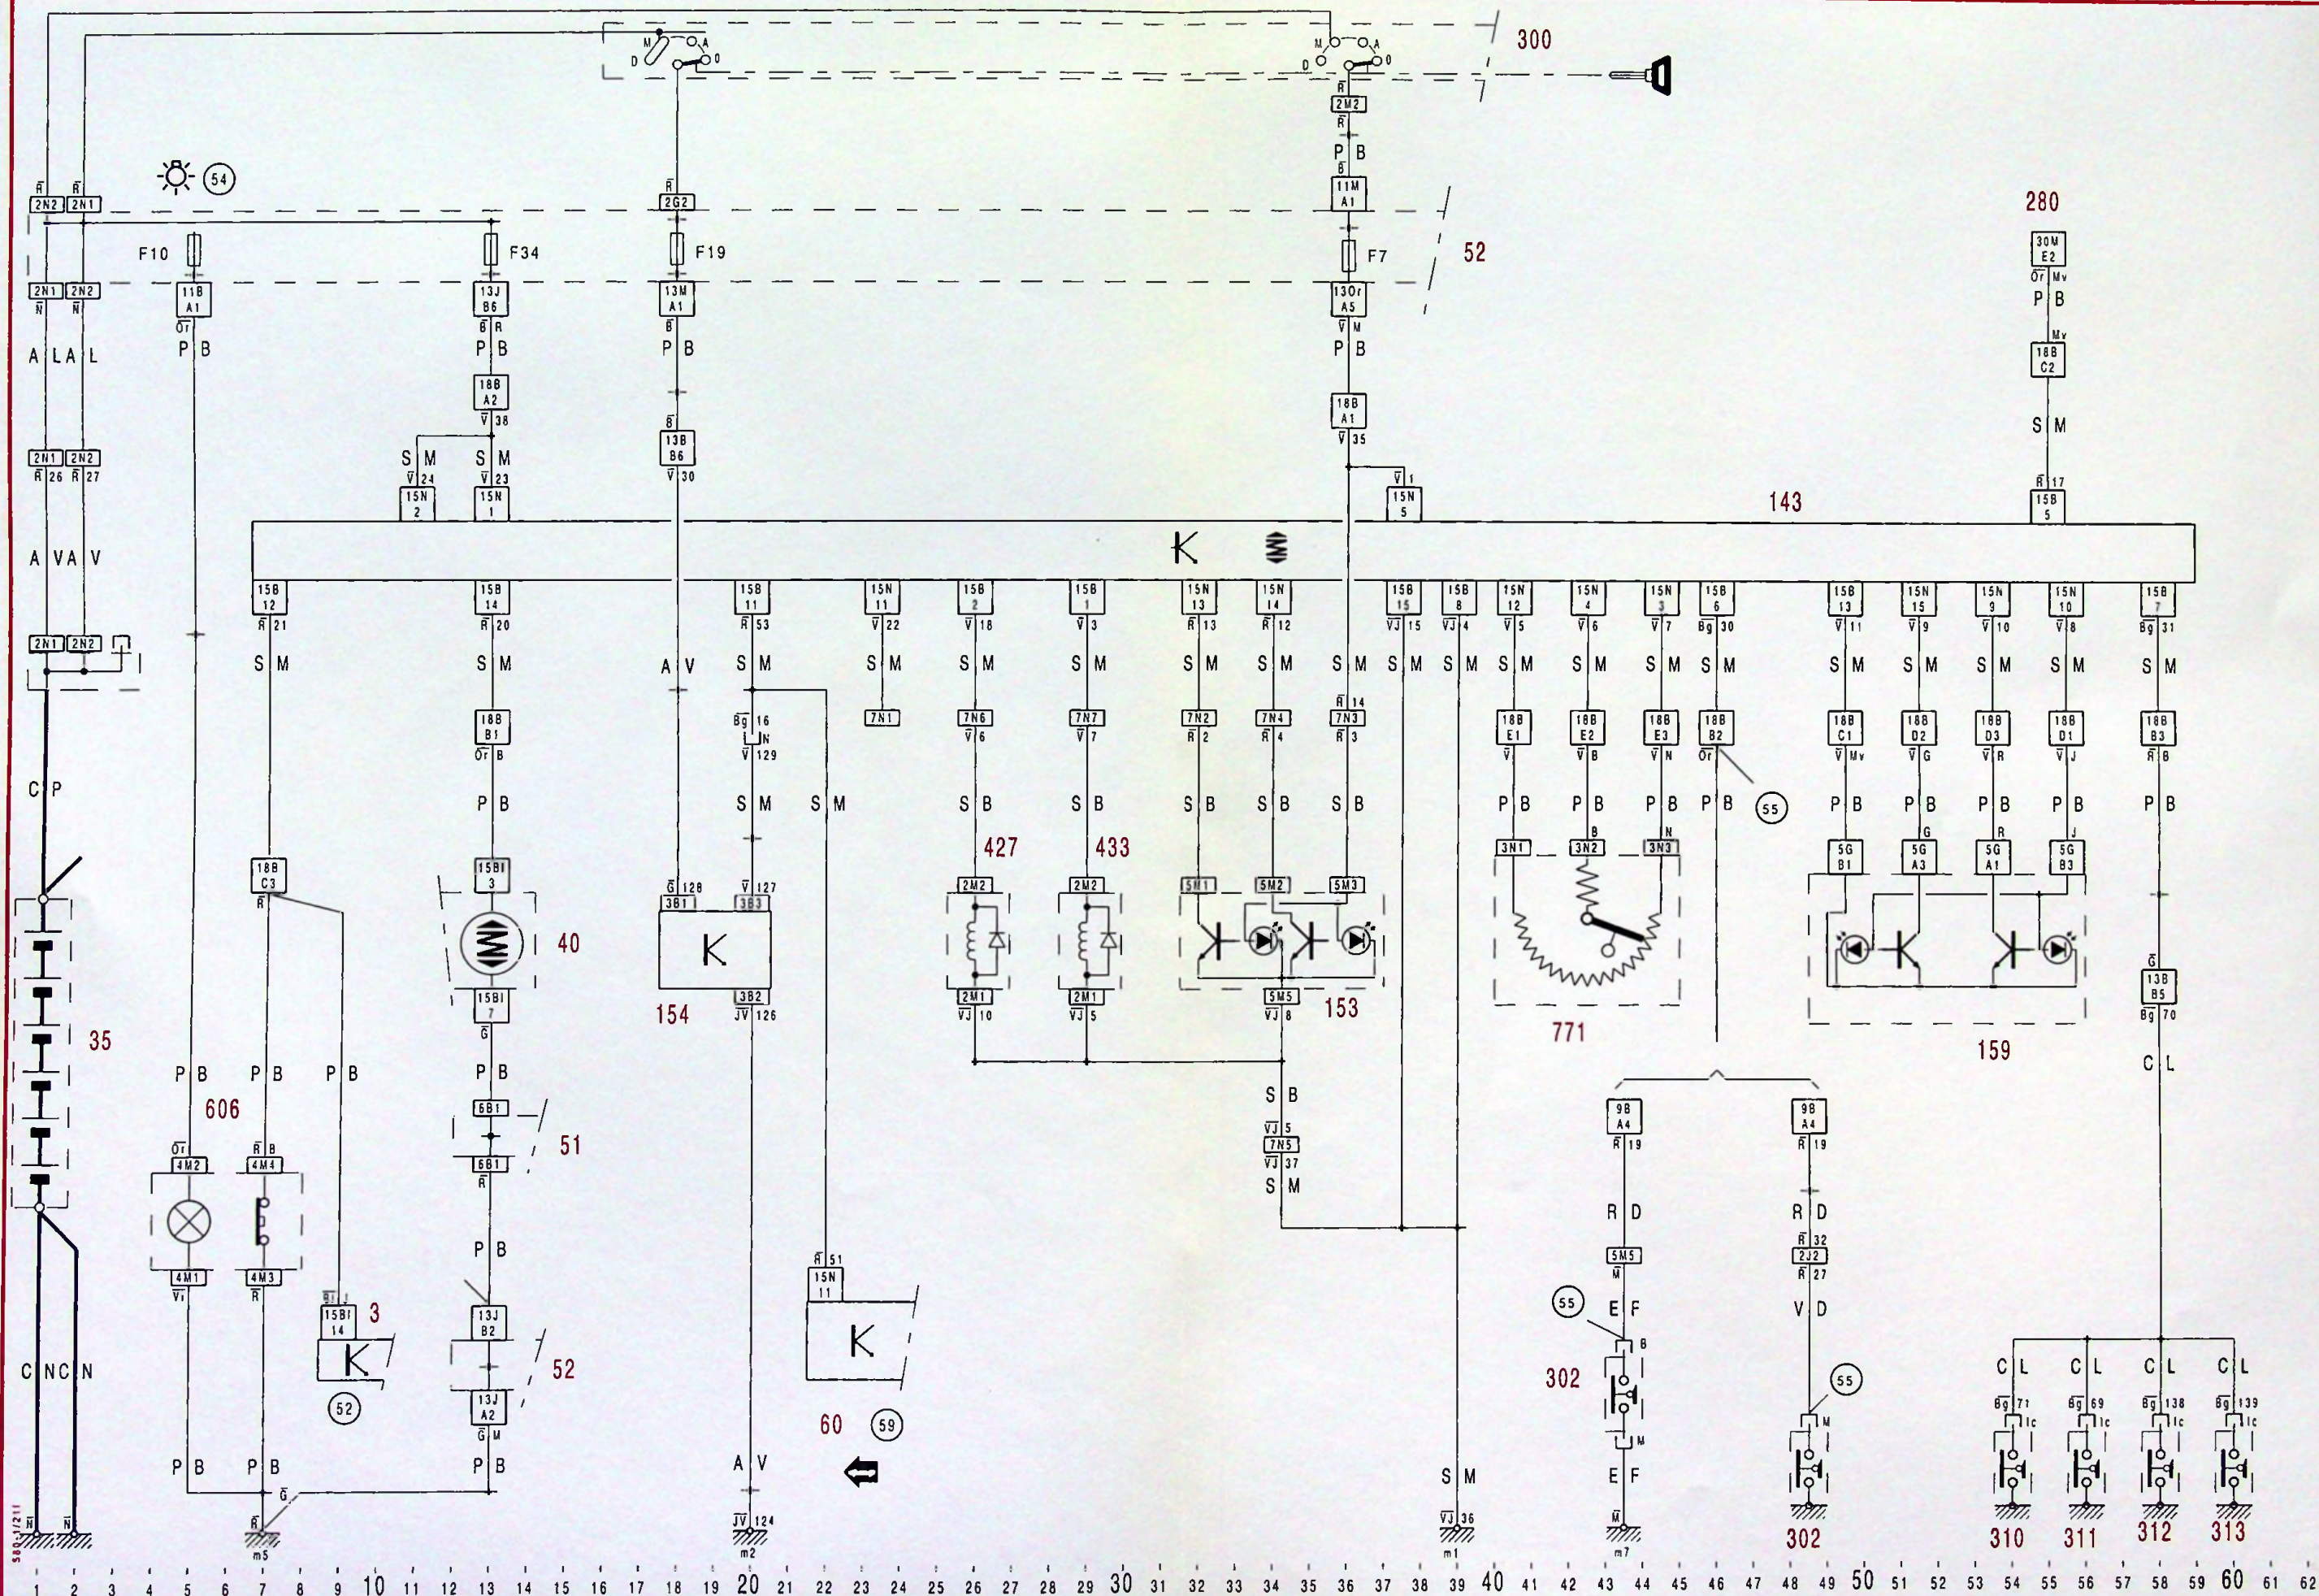



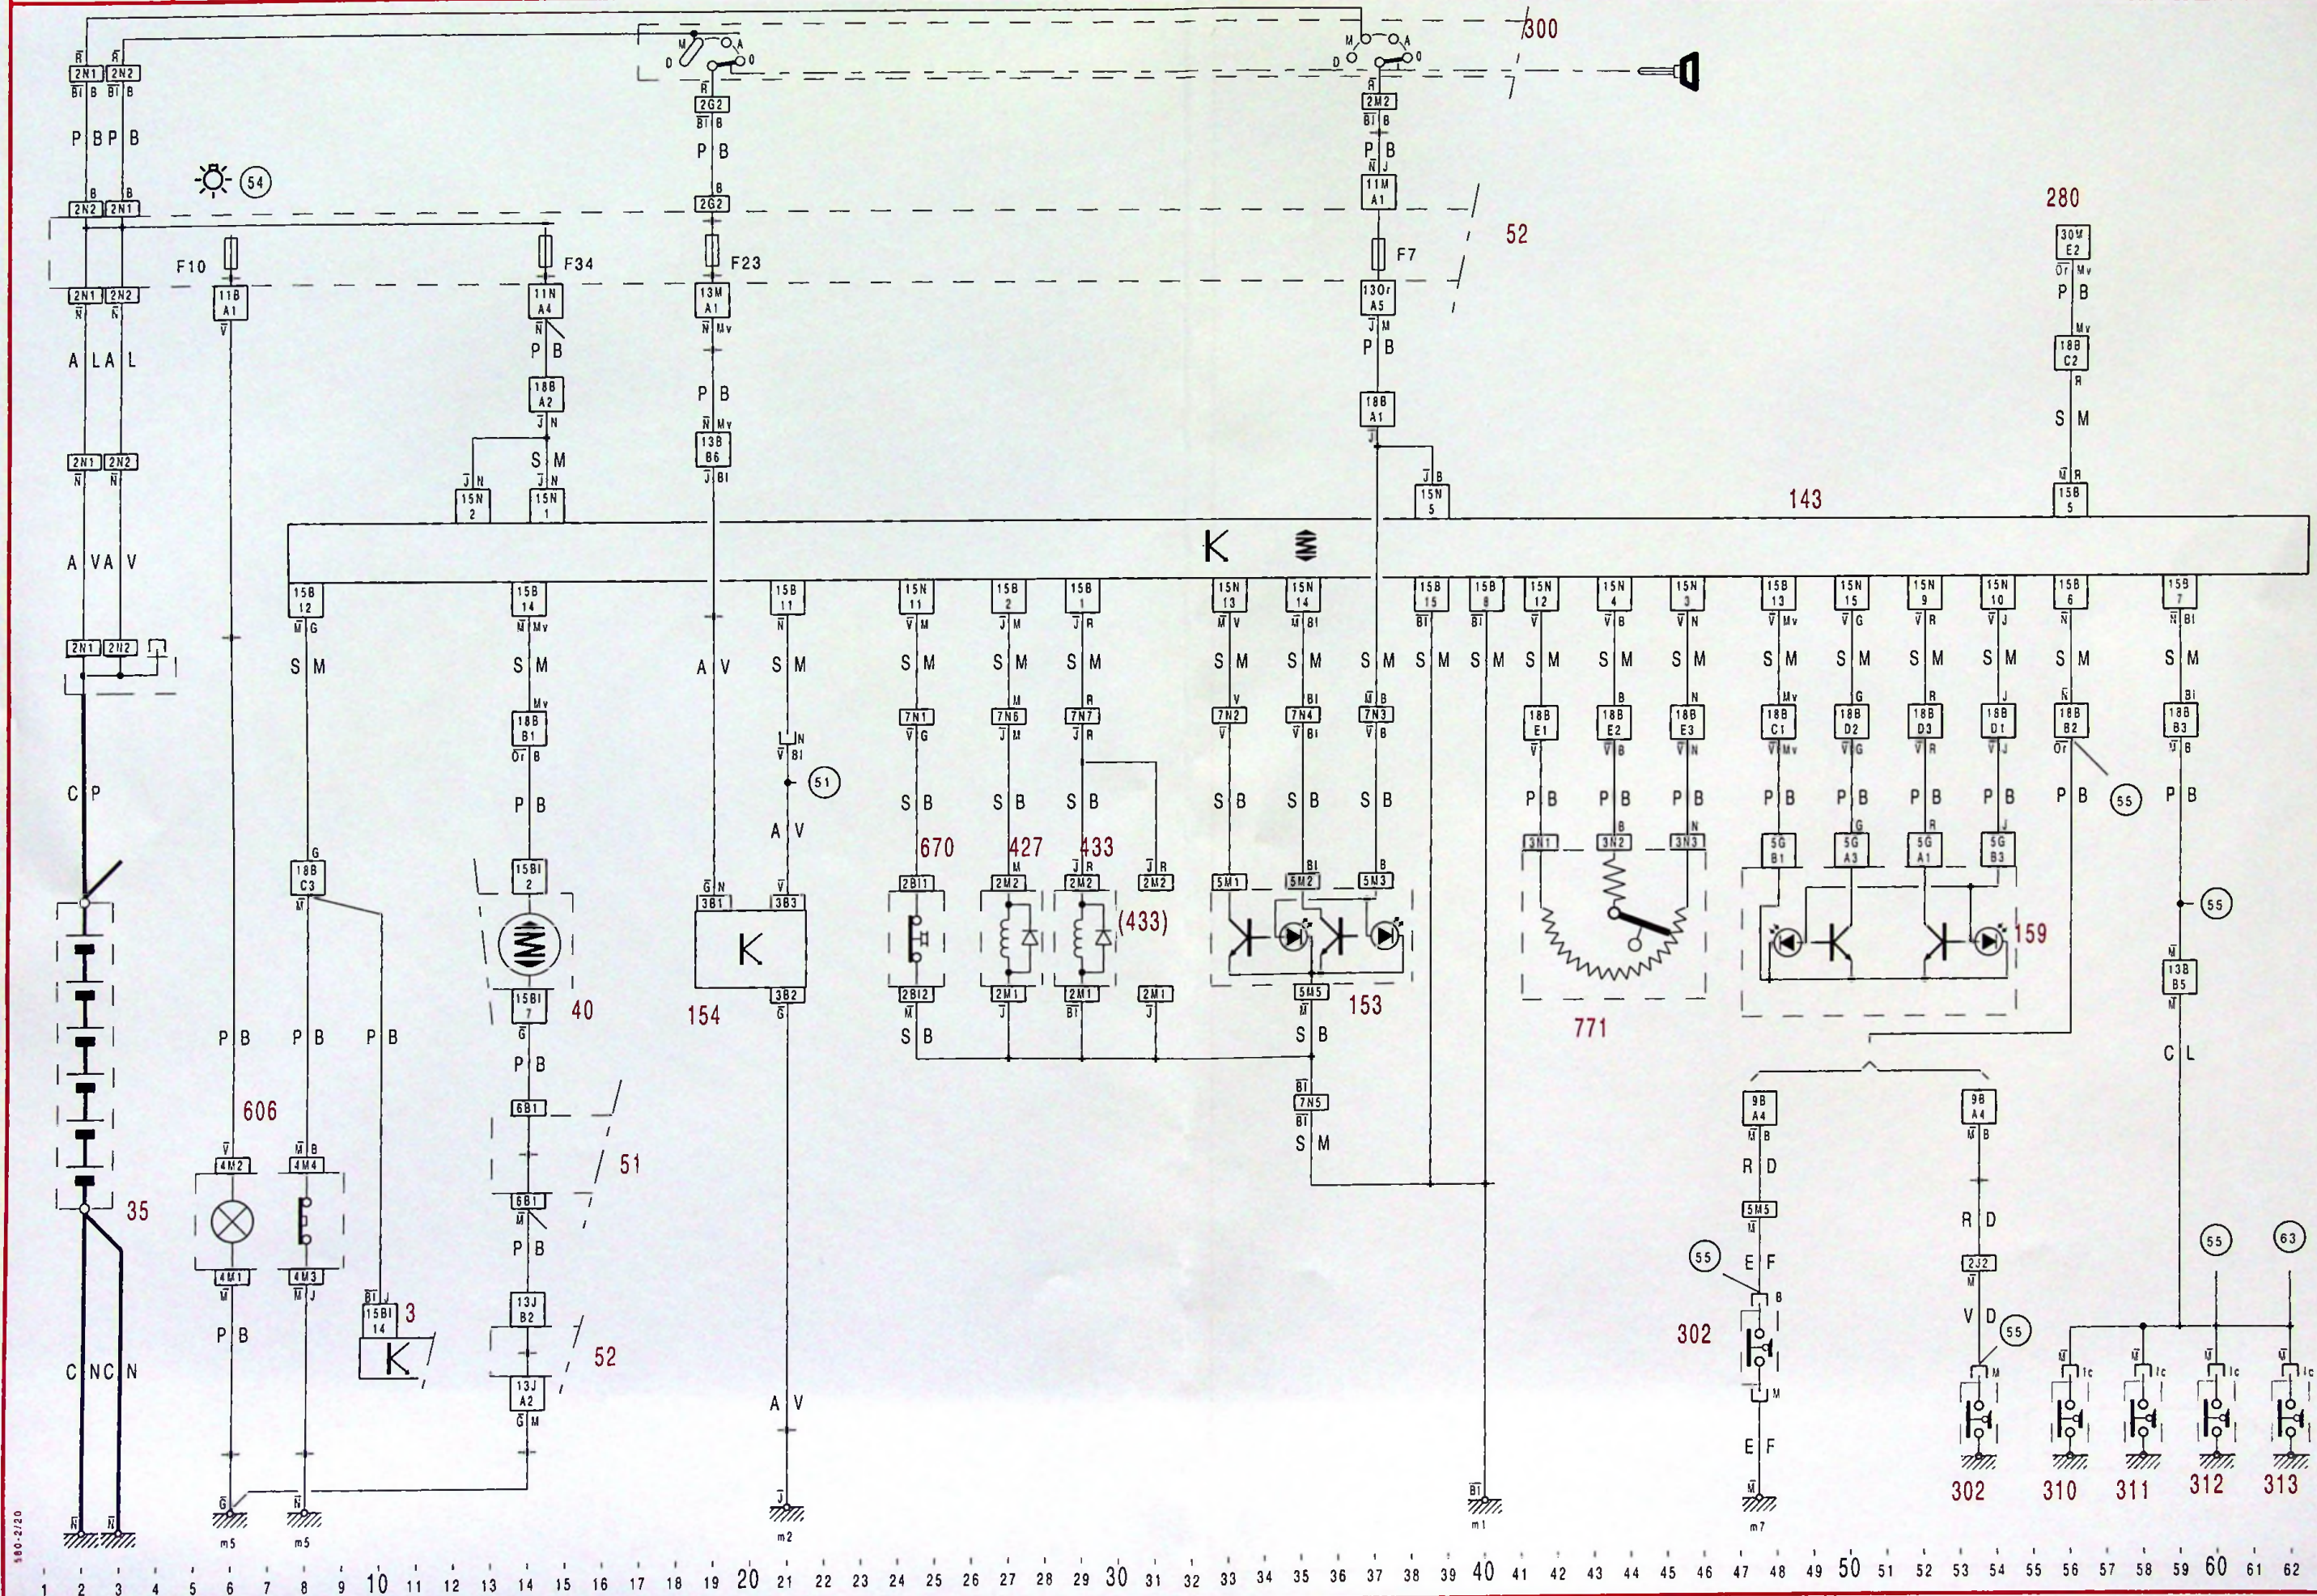



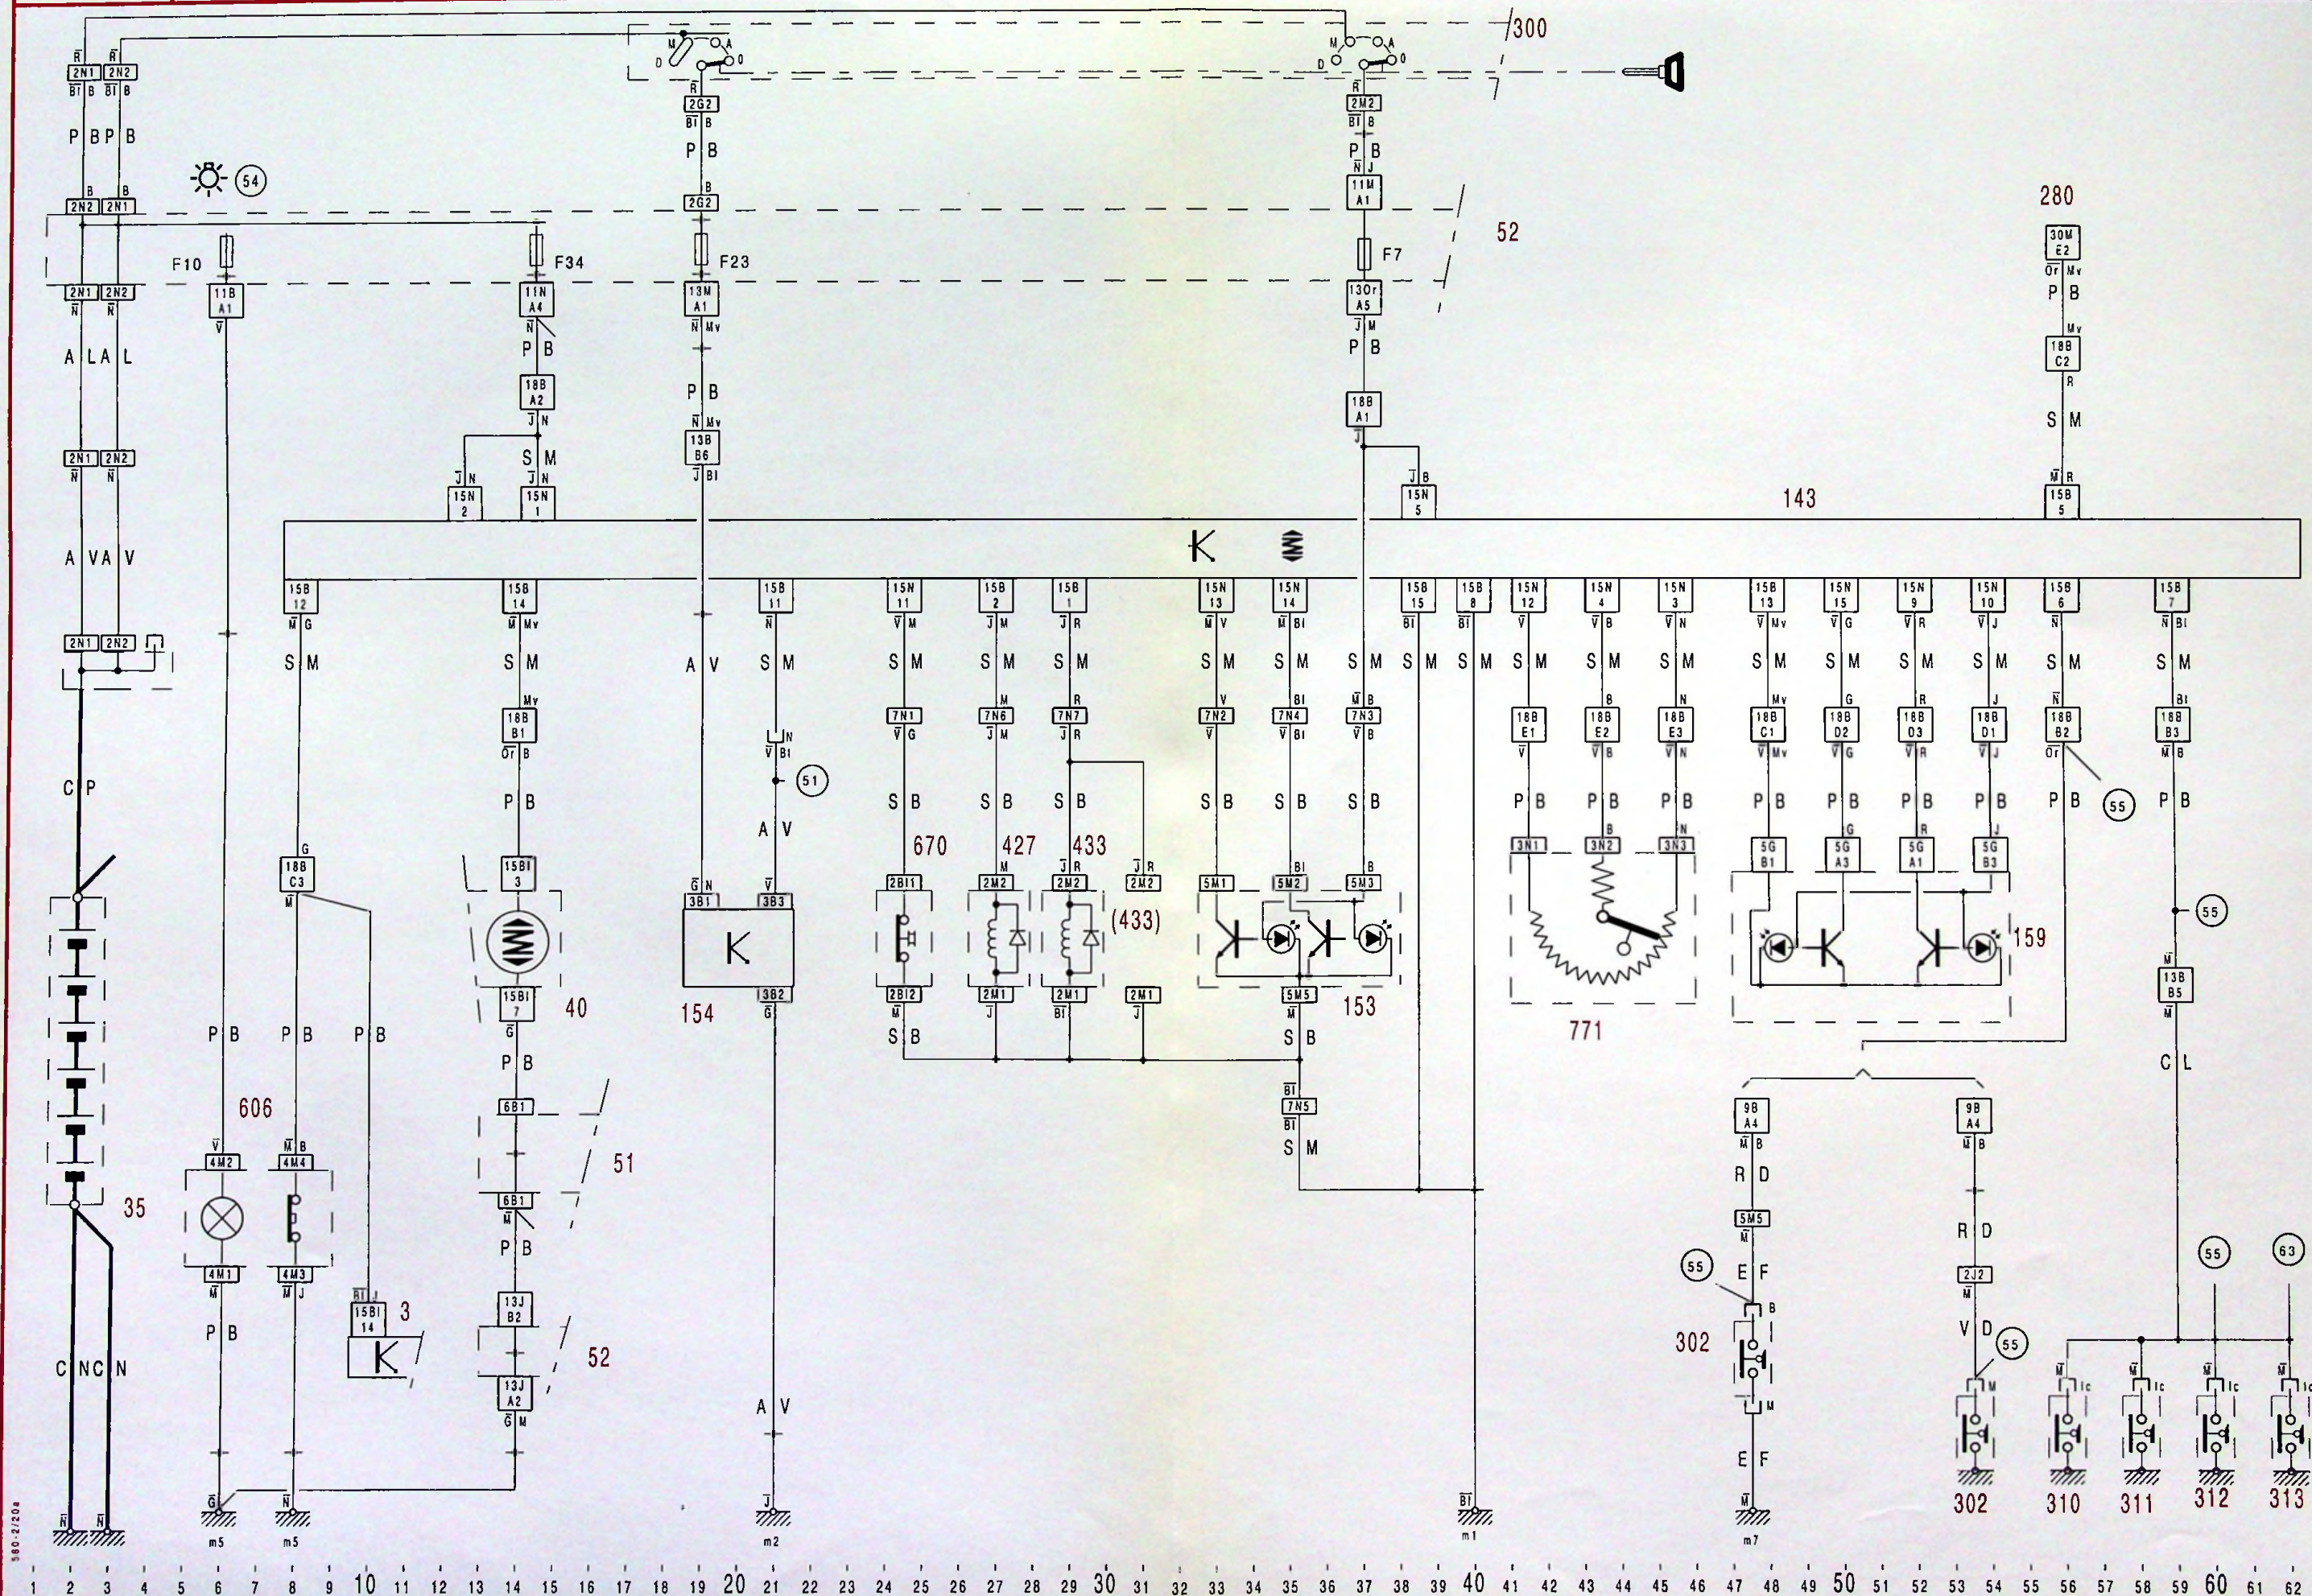





**XM**  
**580-2/20b**


6

7


**XM**  
**580-2/20b**



58

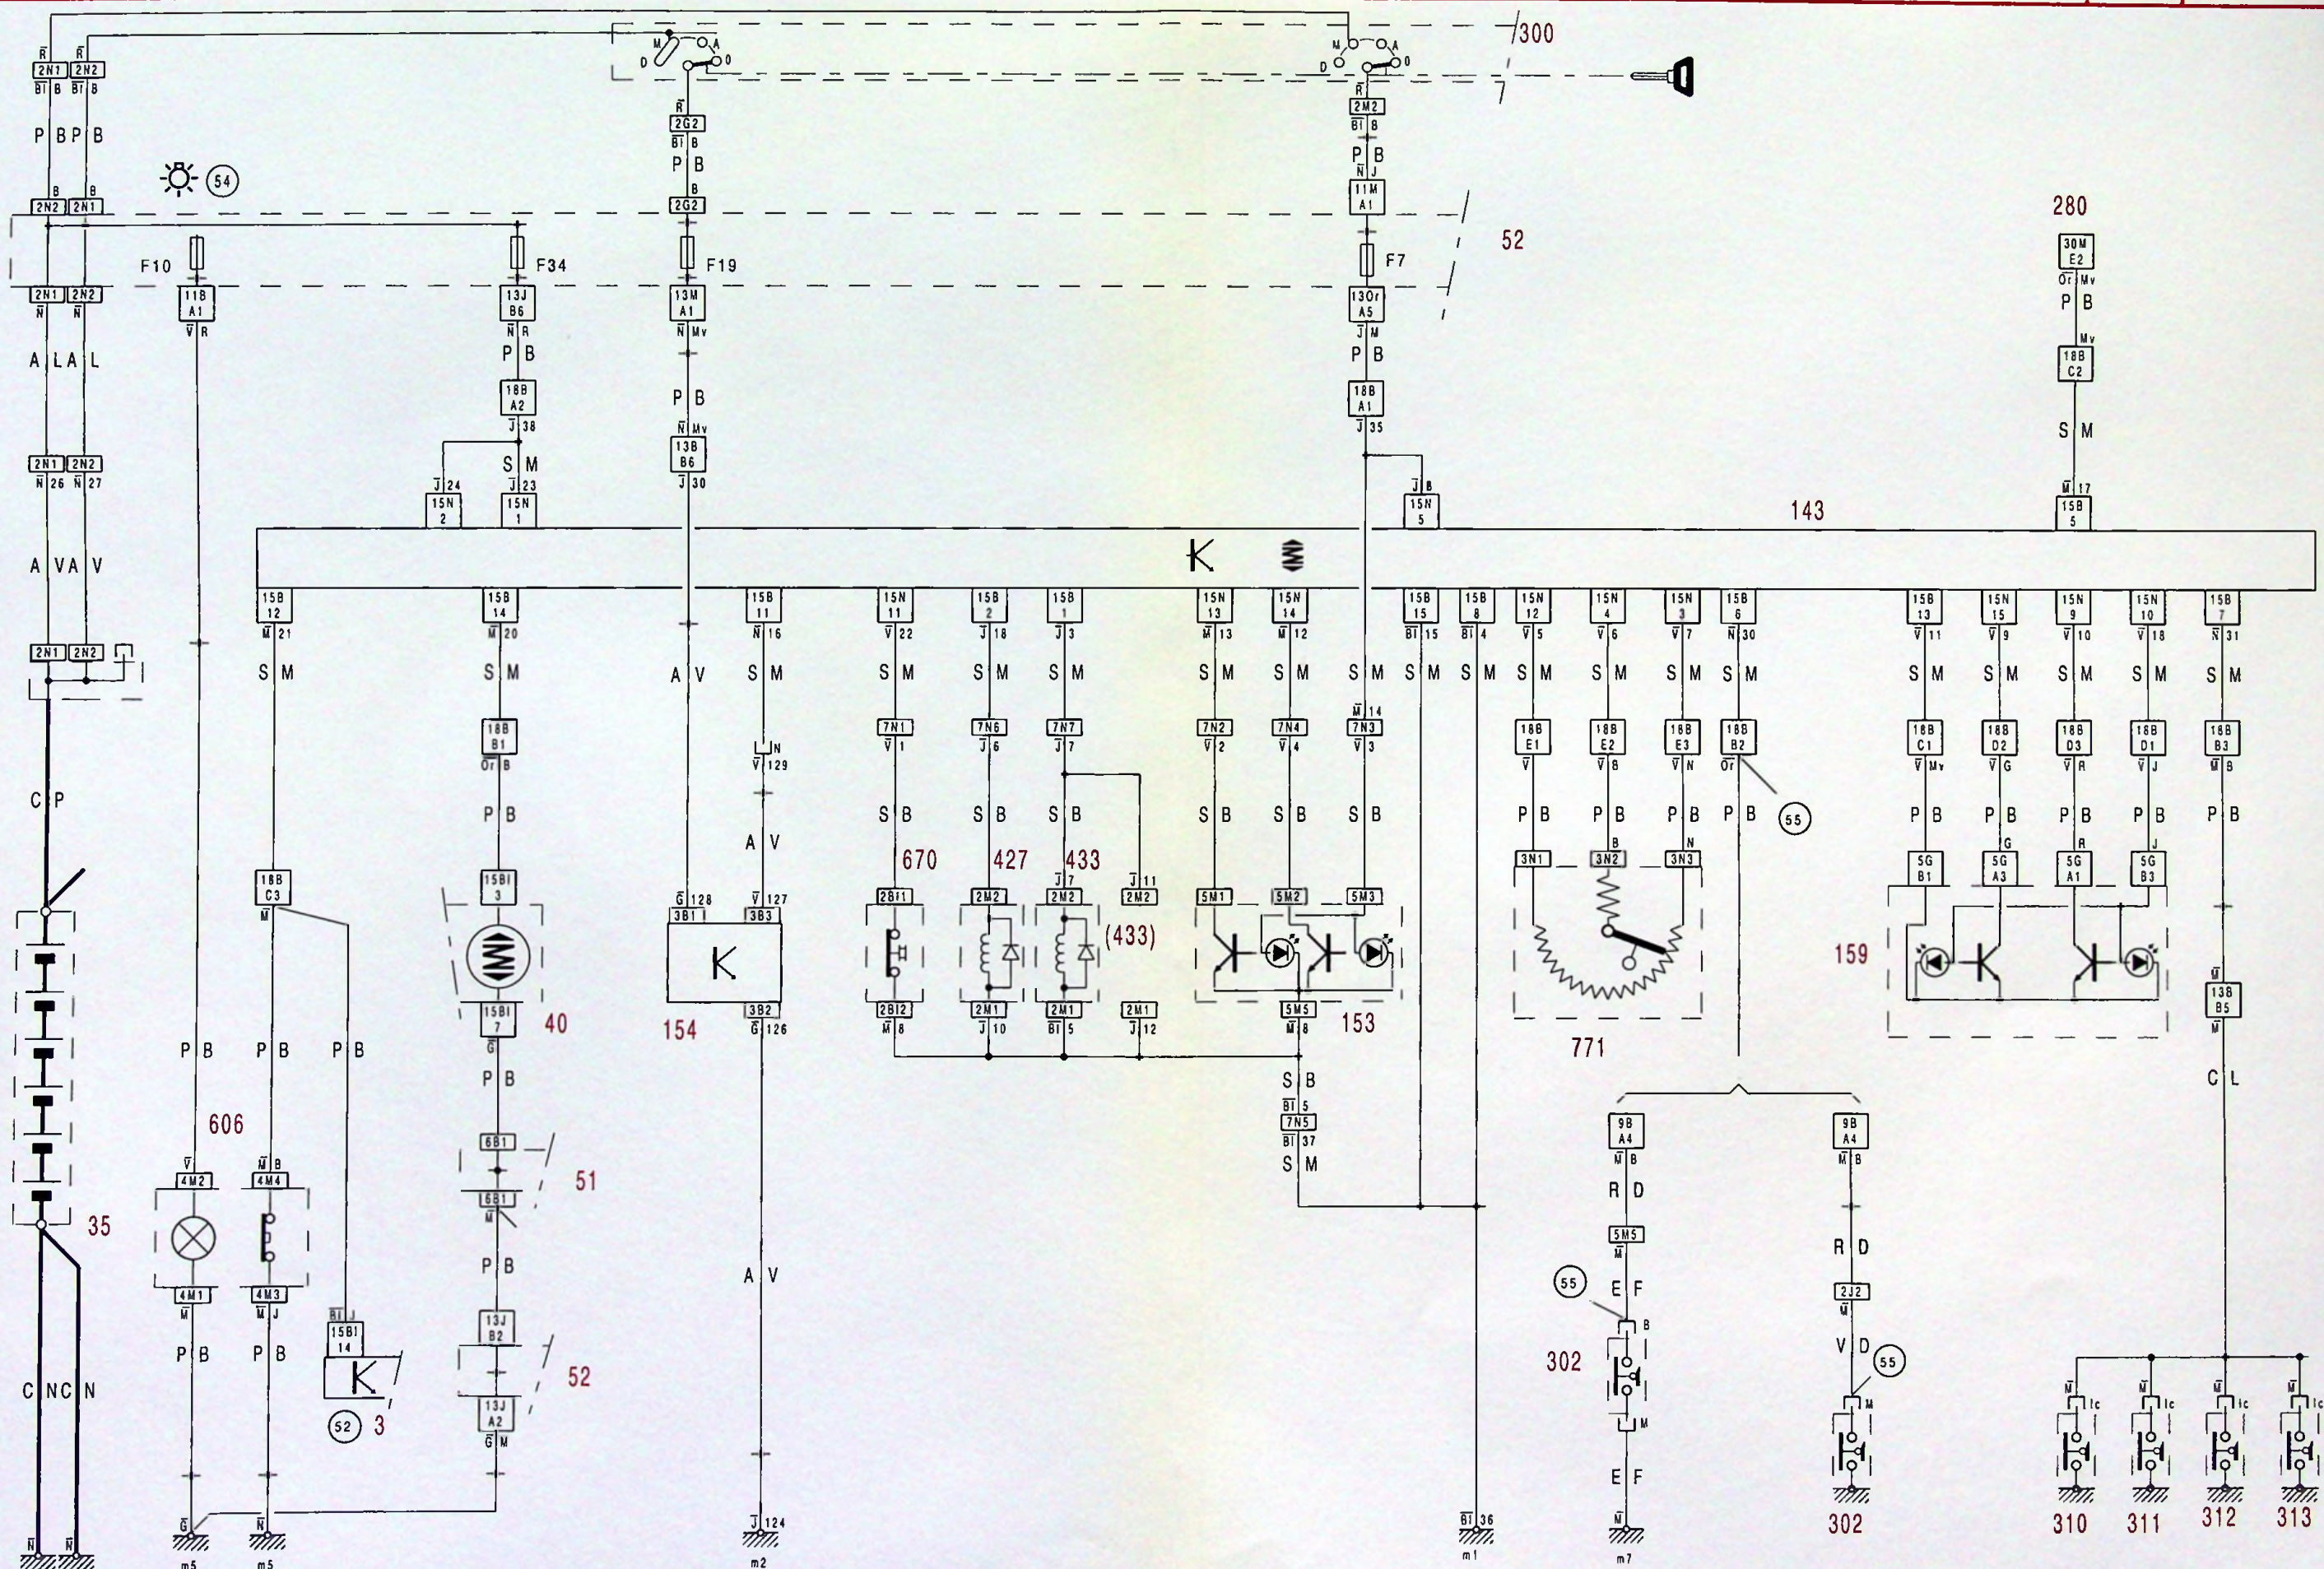



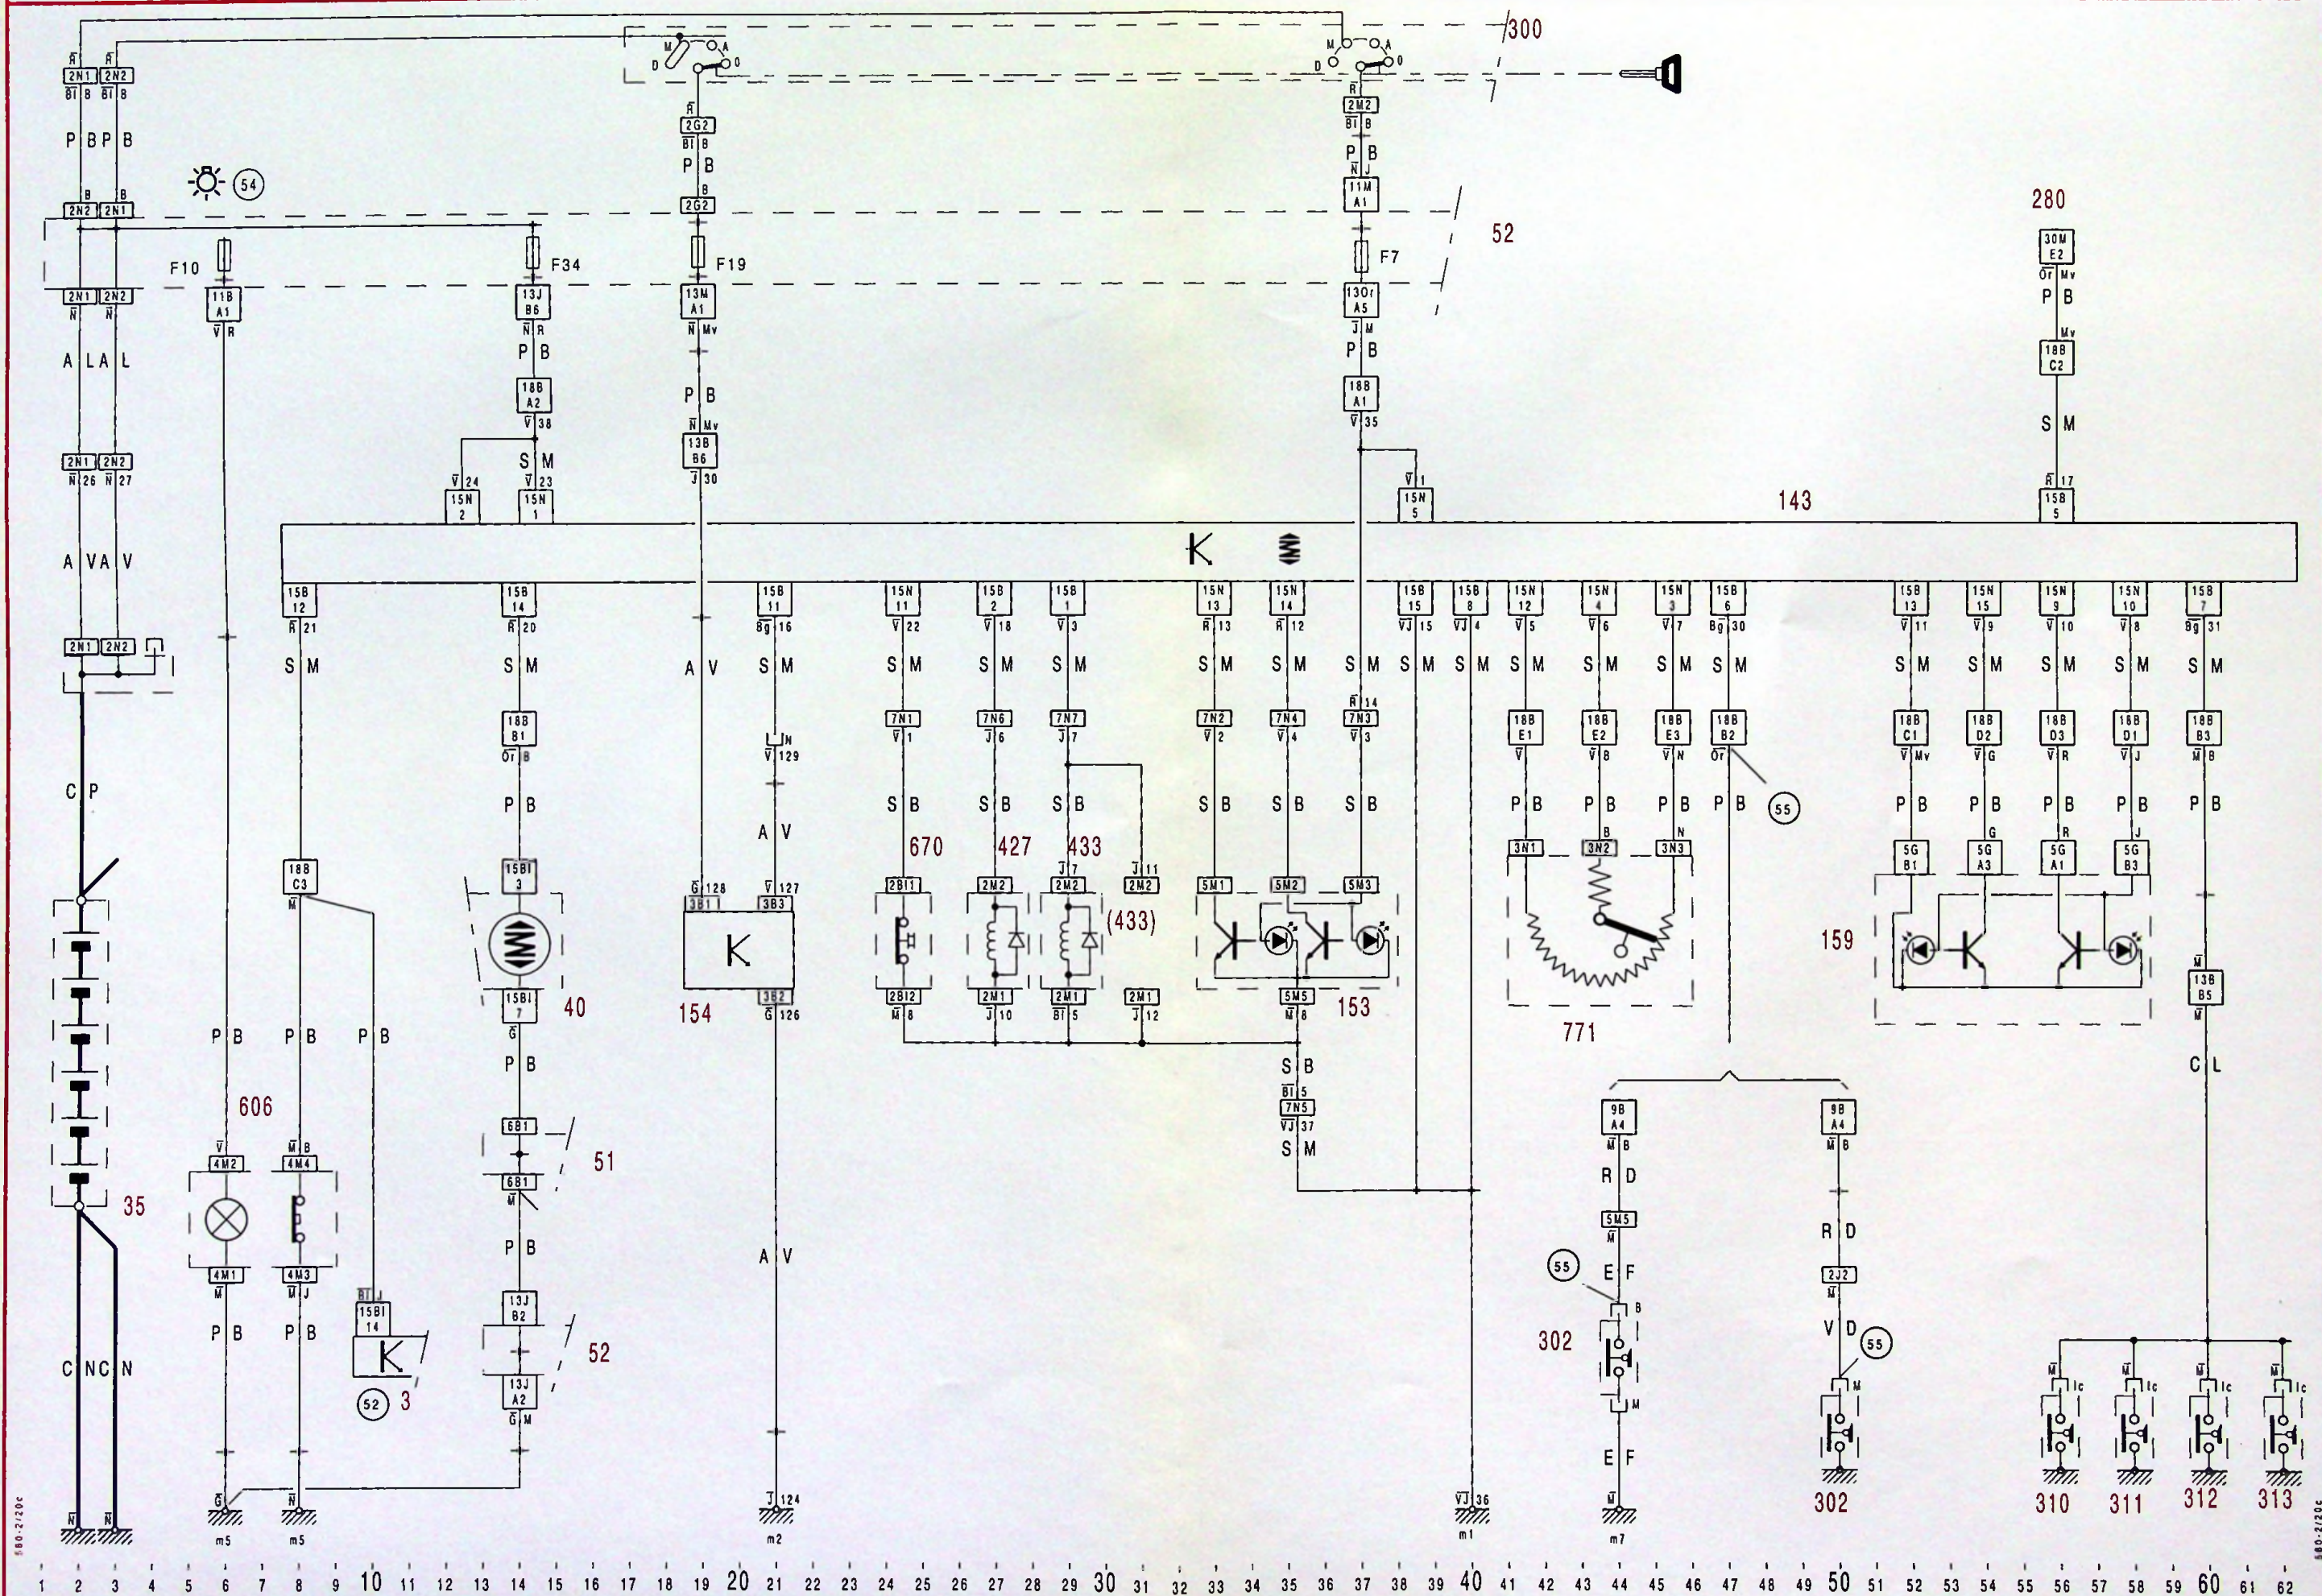





58



**XM**  
**580-2/20d**


6

7

**XM**  
**580-2/20d**




58

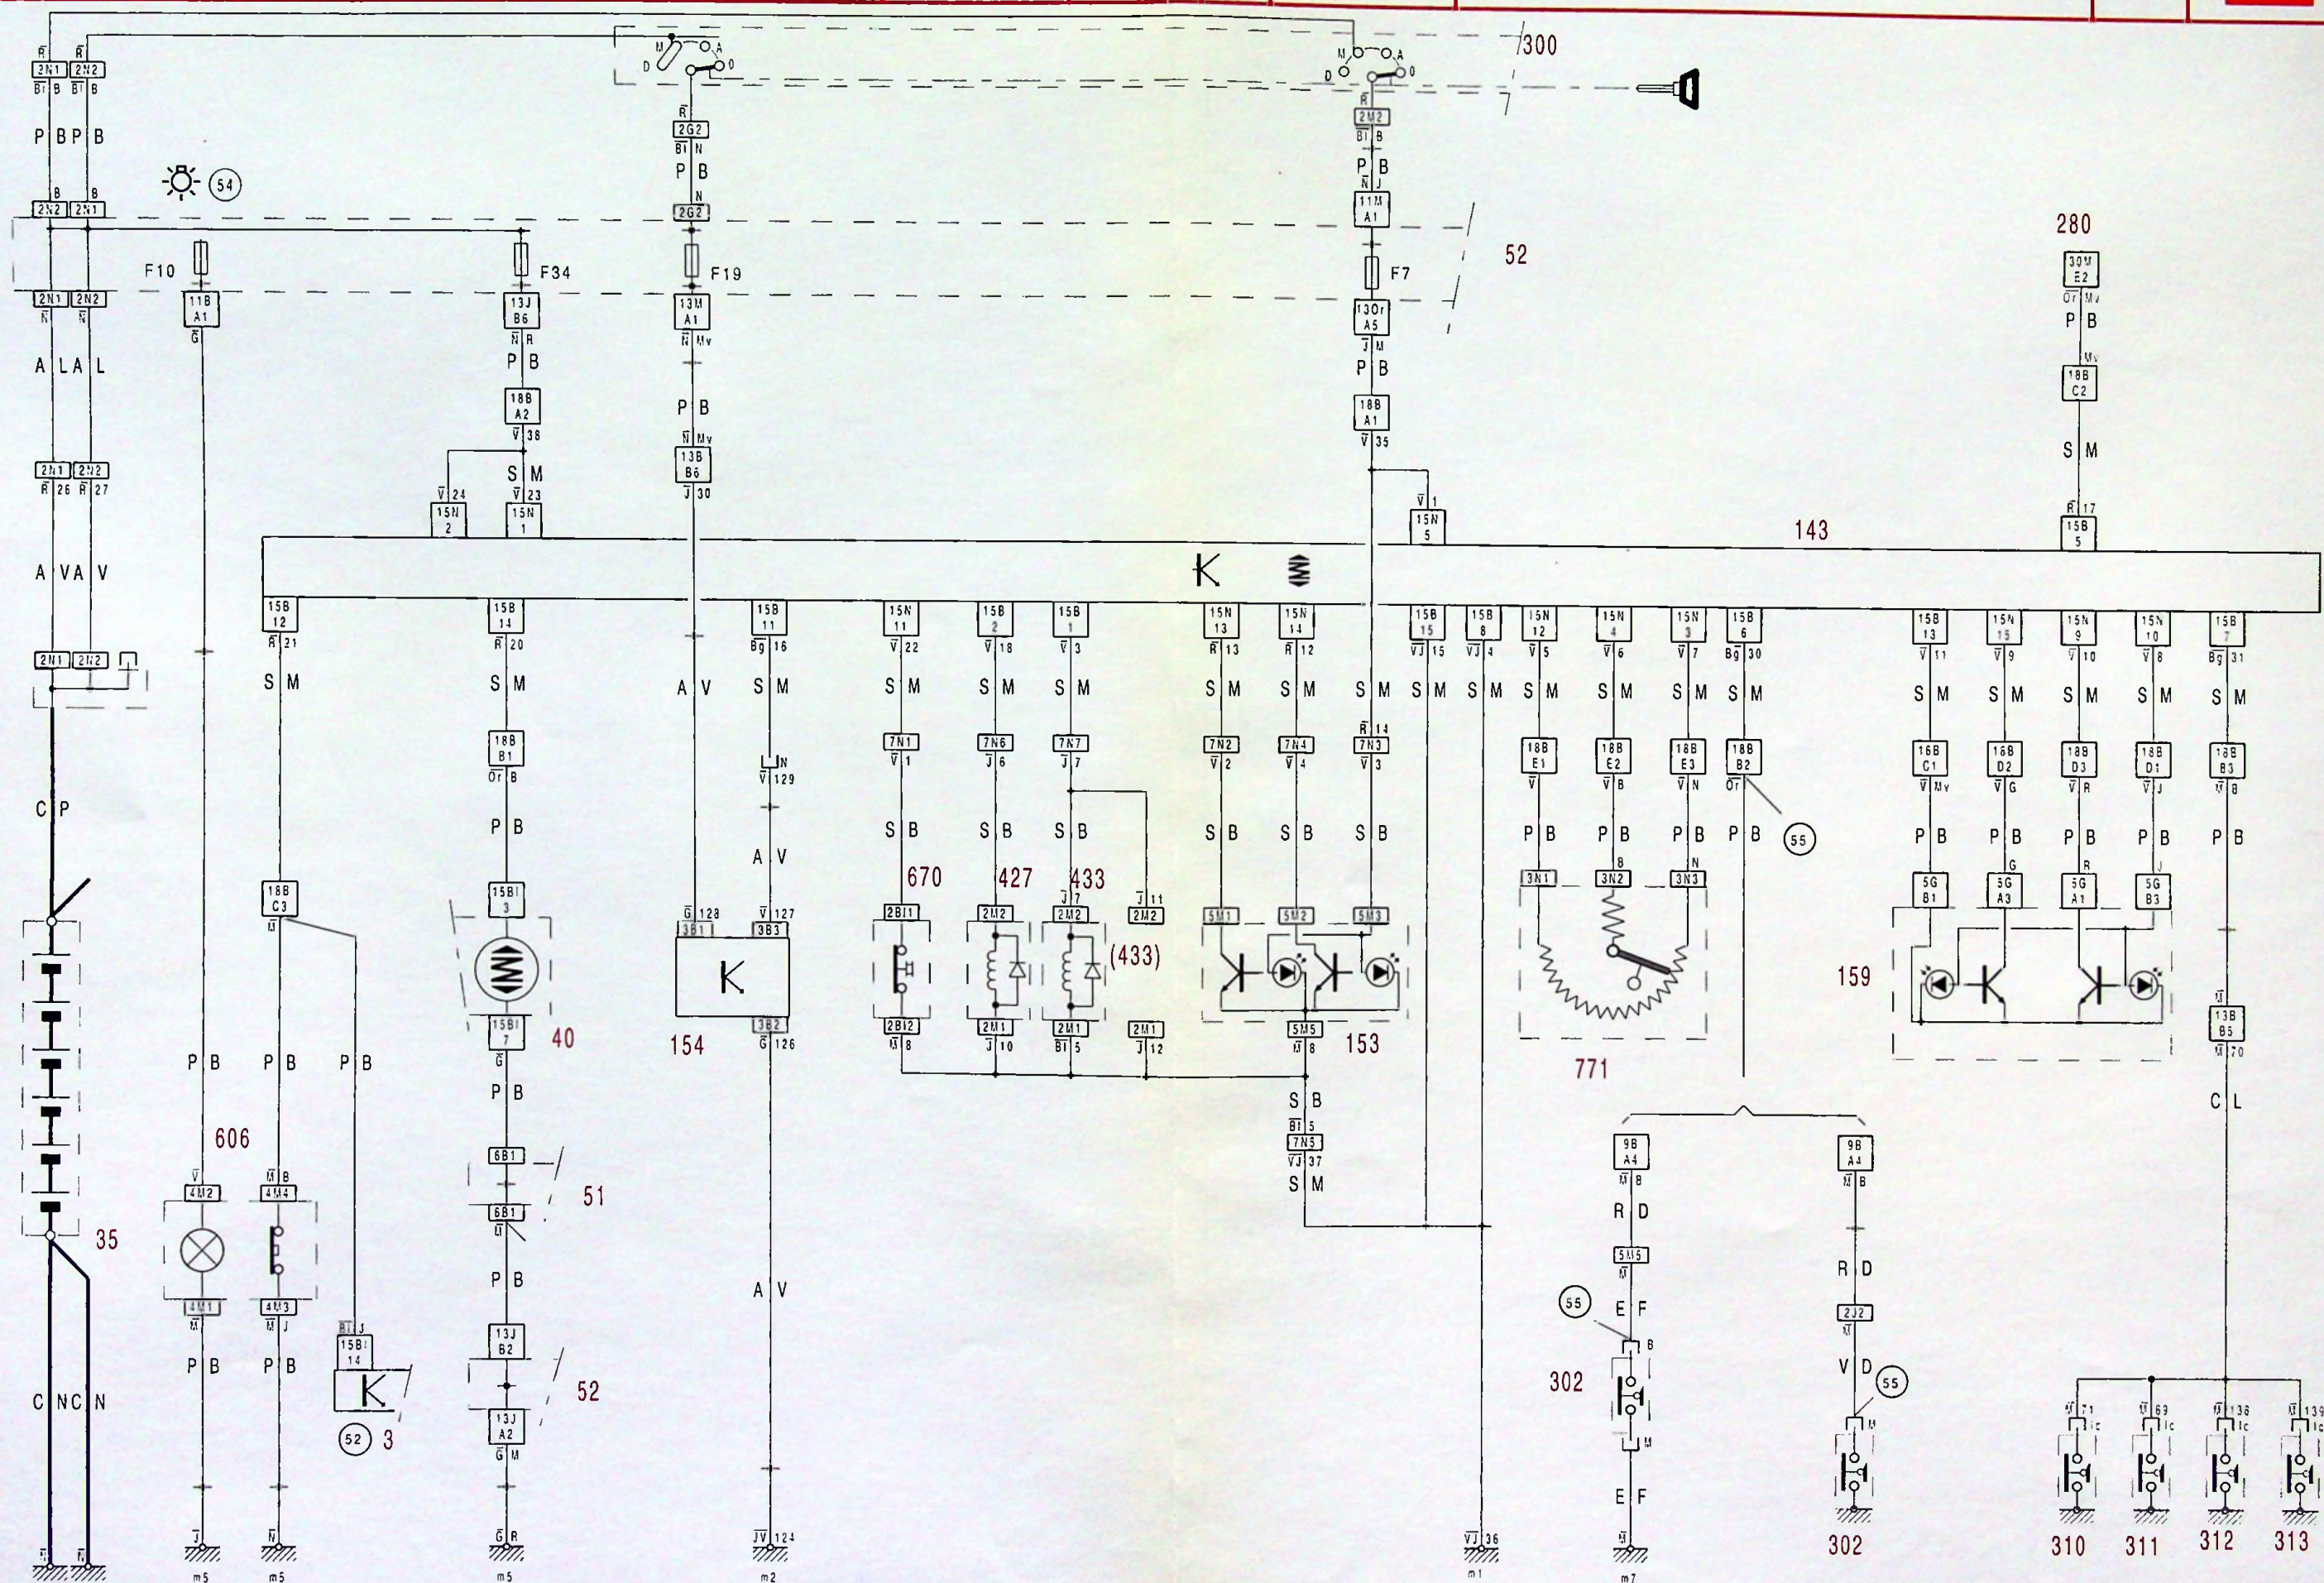

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62



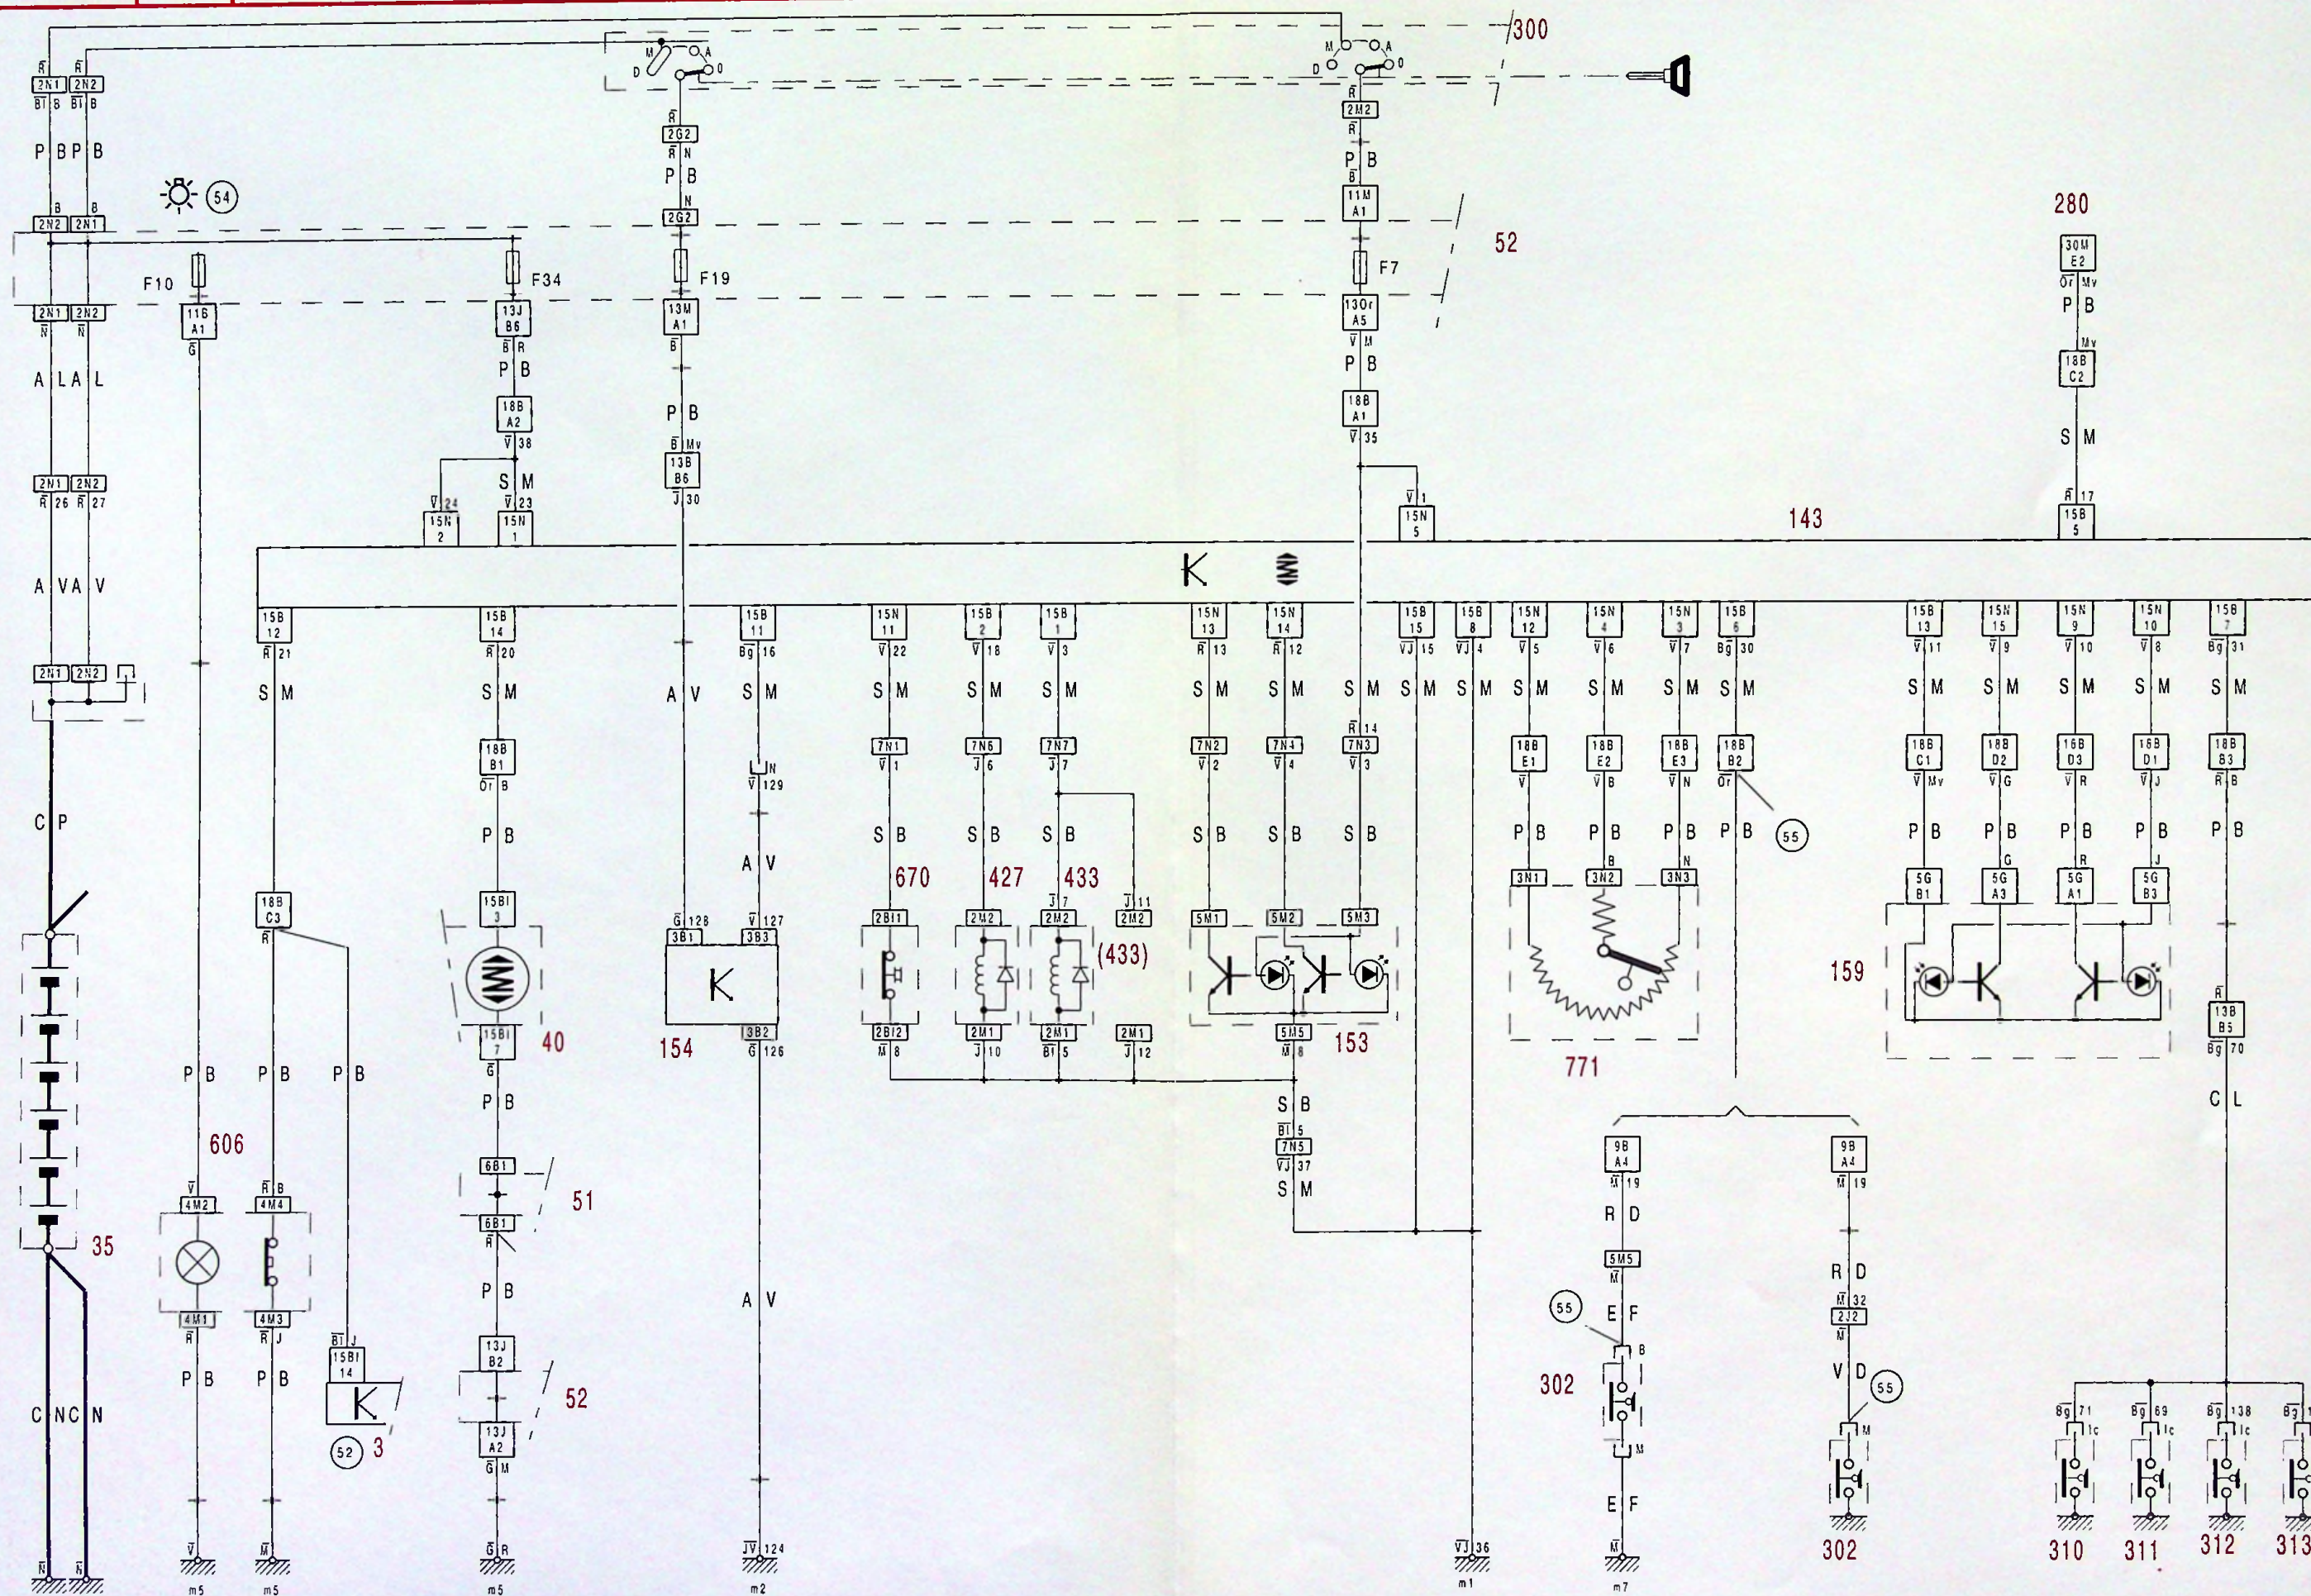






6

7


**XM**  
**580-2/20f**



58

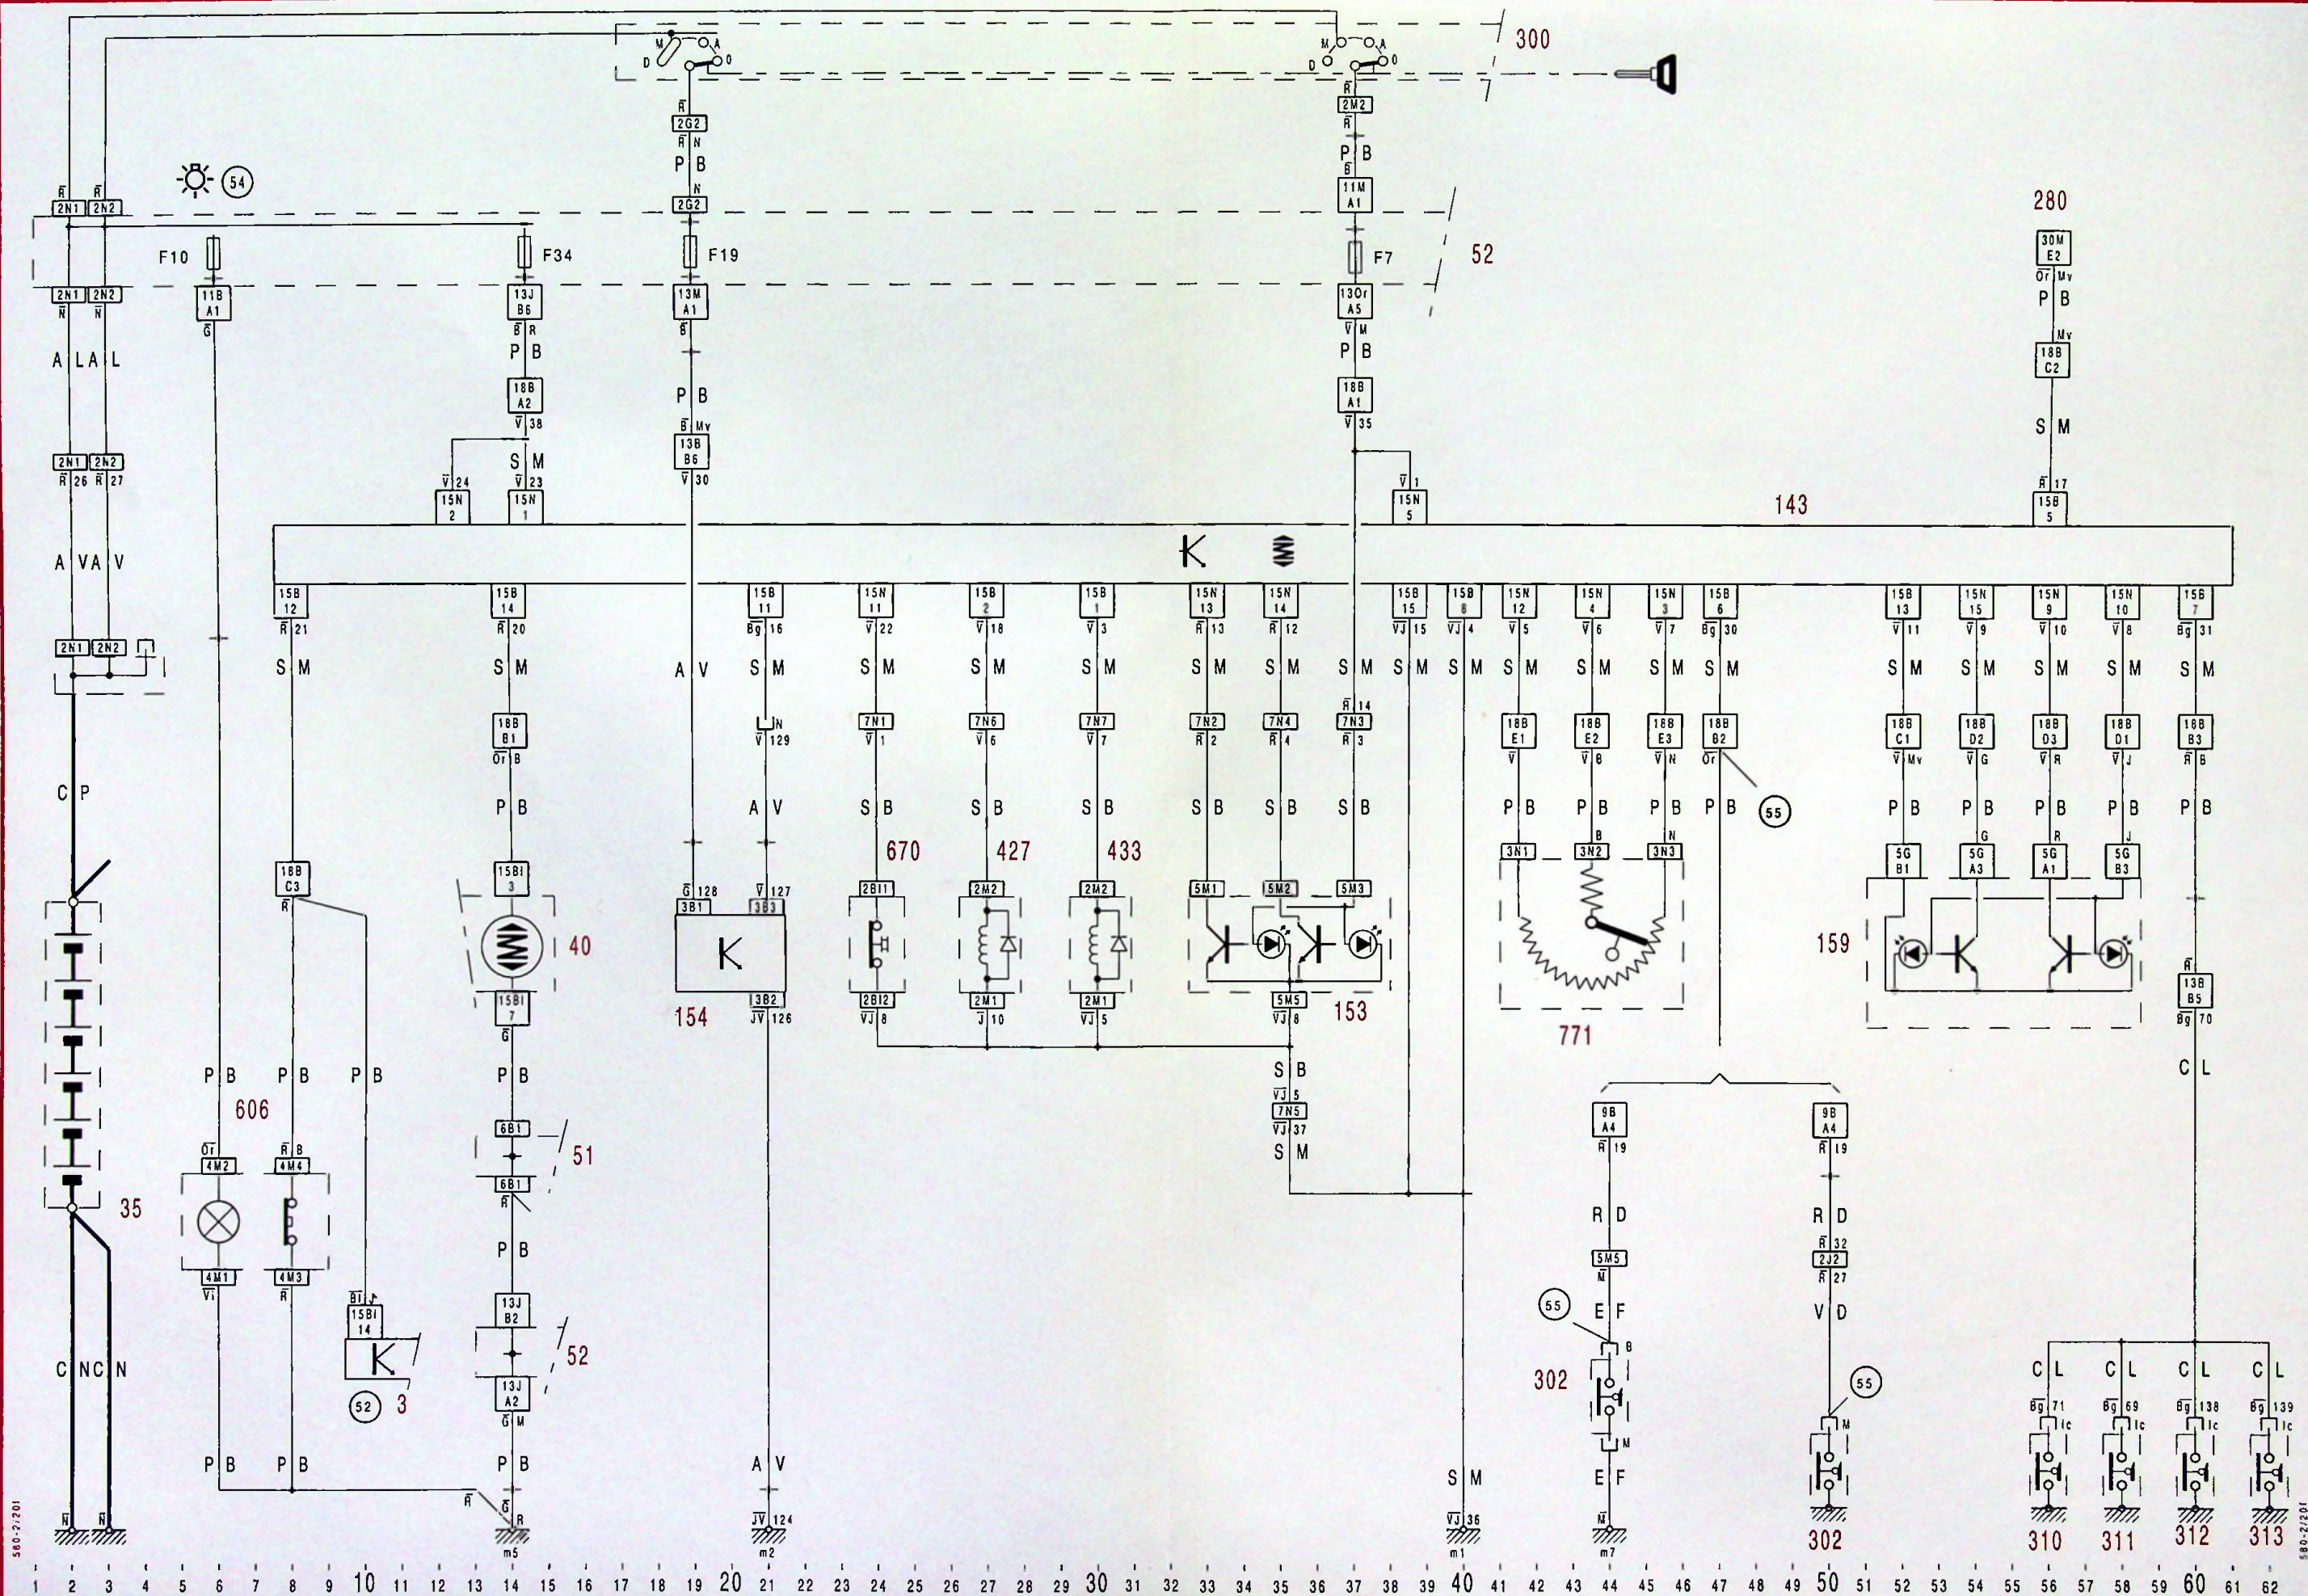






6

7

XM  
580-2/20g

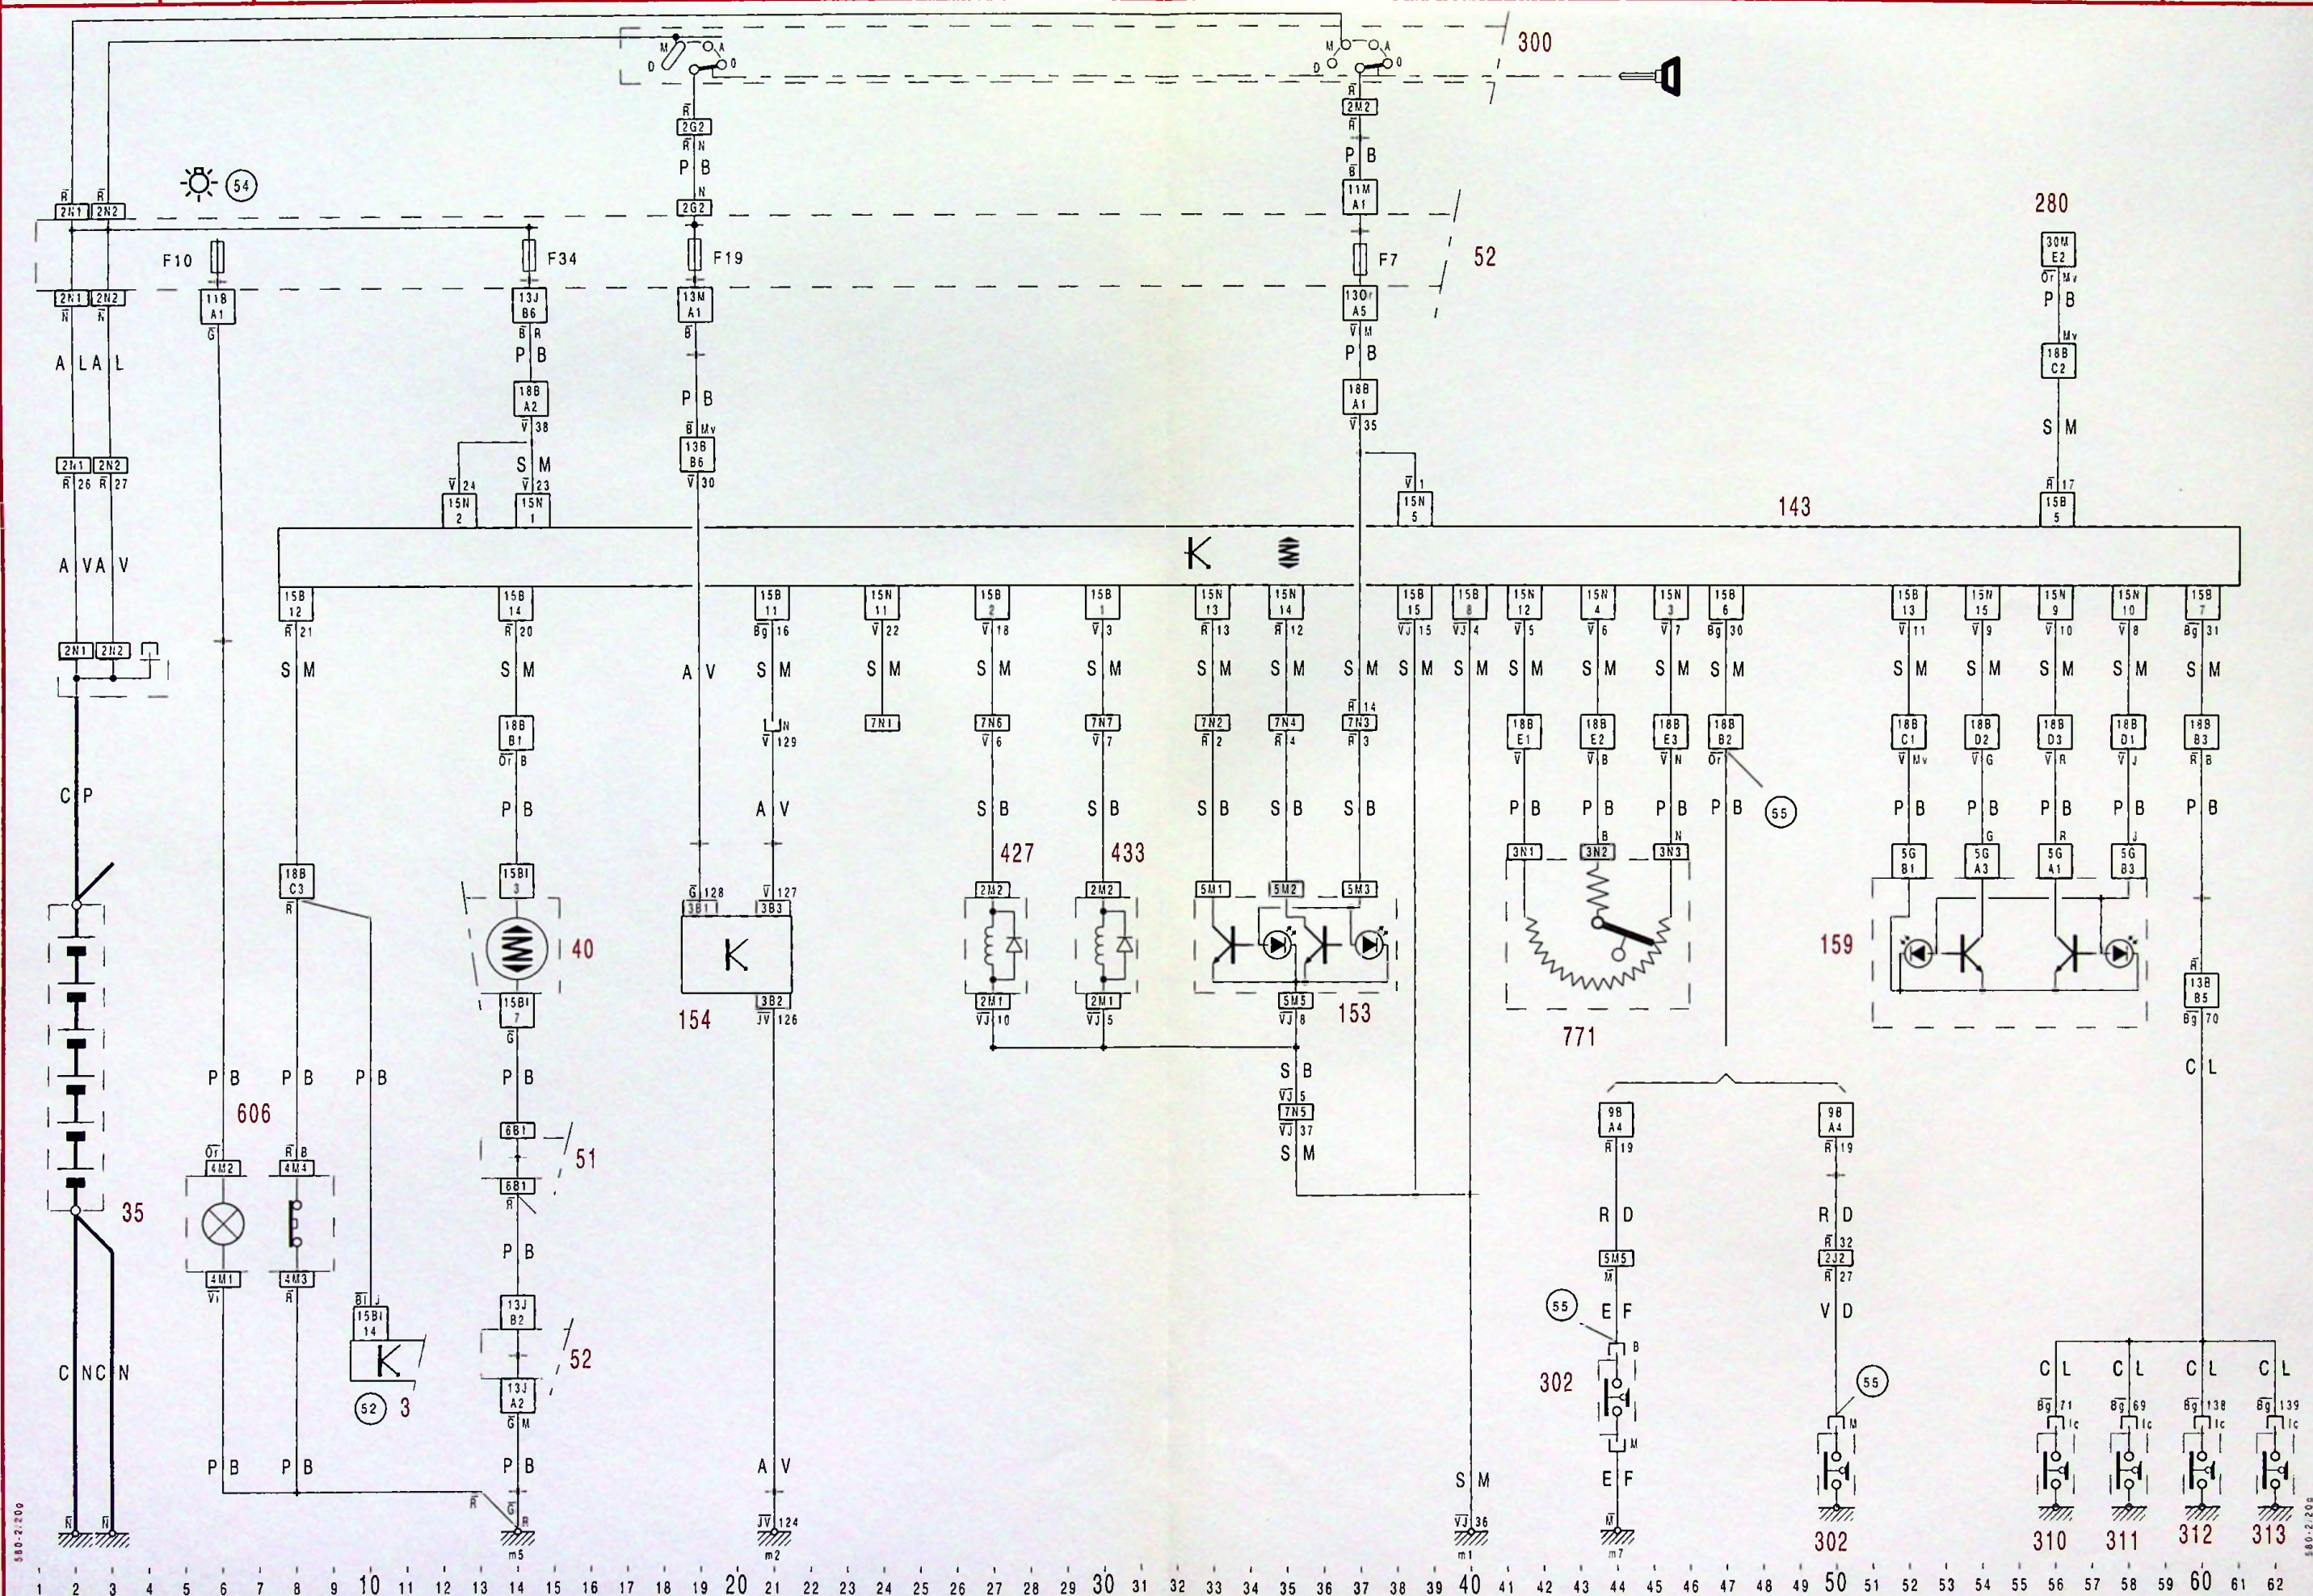





58



XM  
580-2/21


6

7


XM  
580-2/21



58

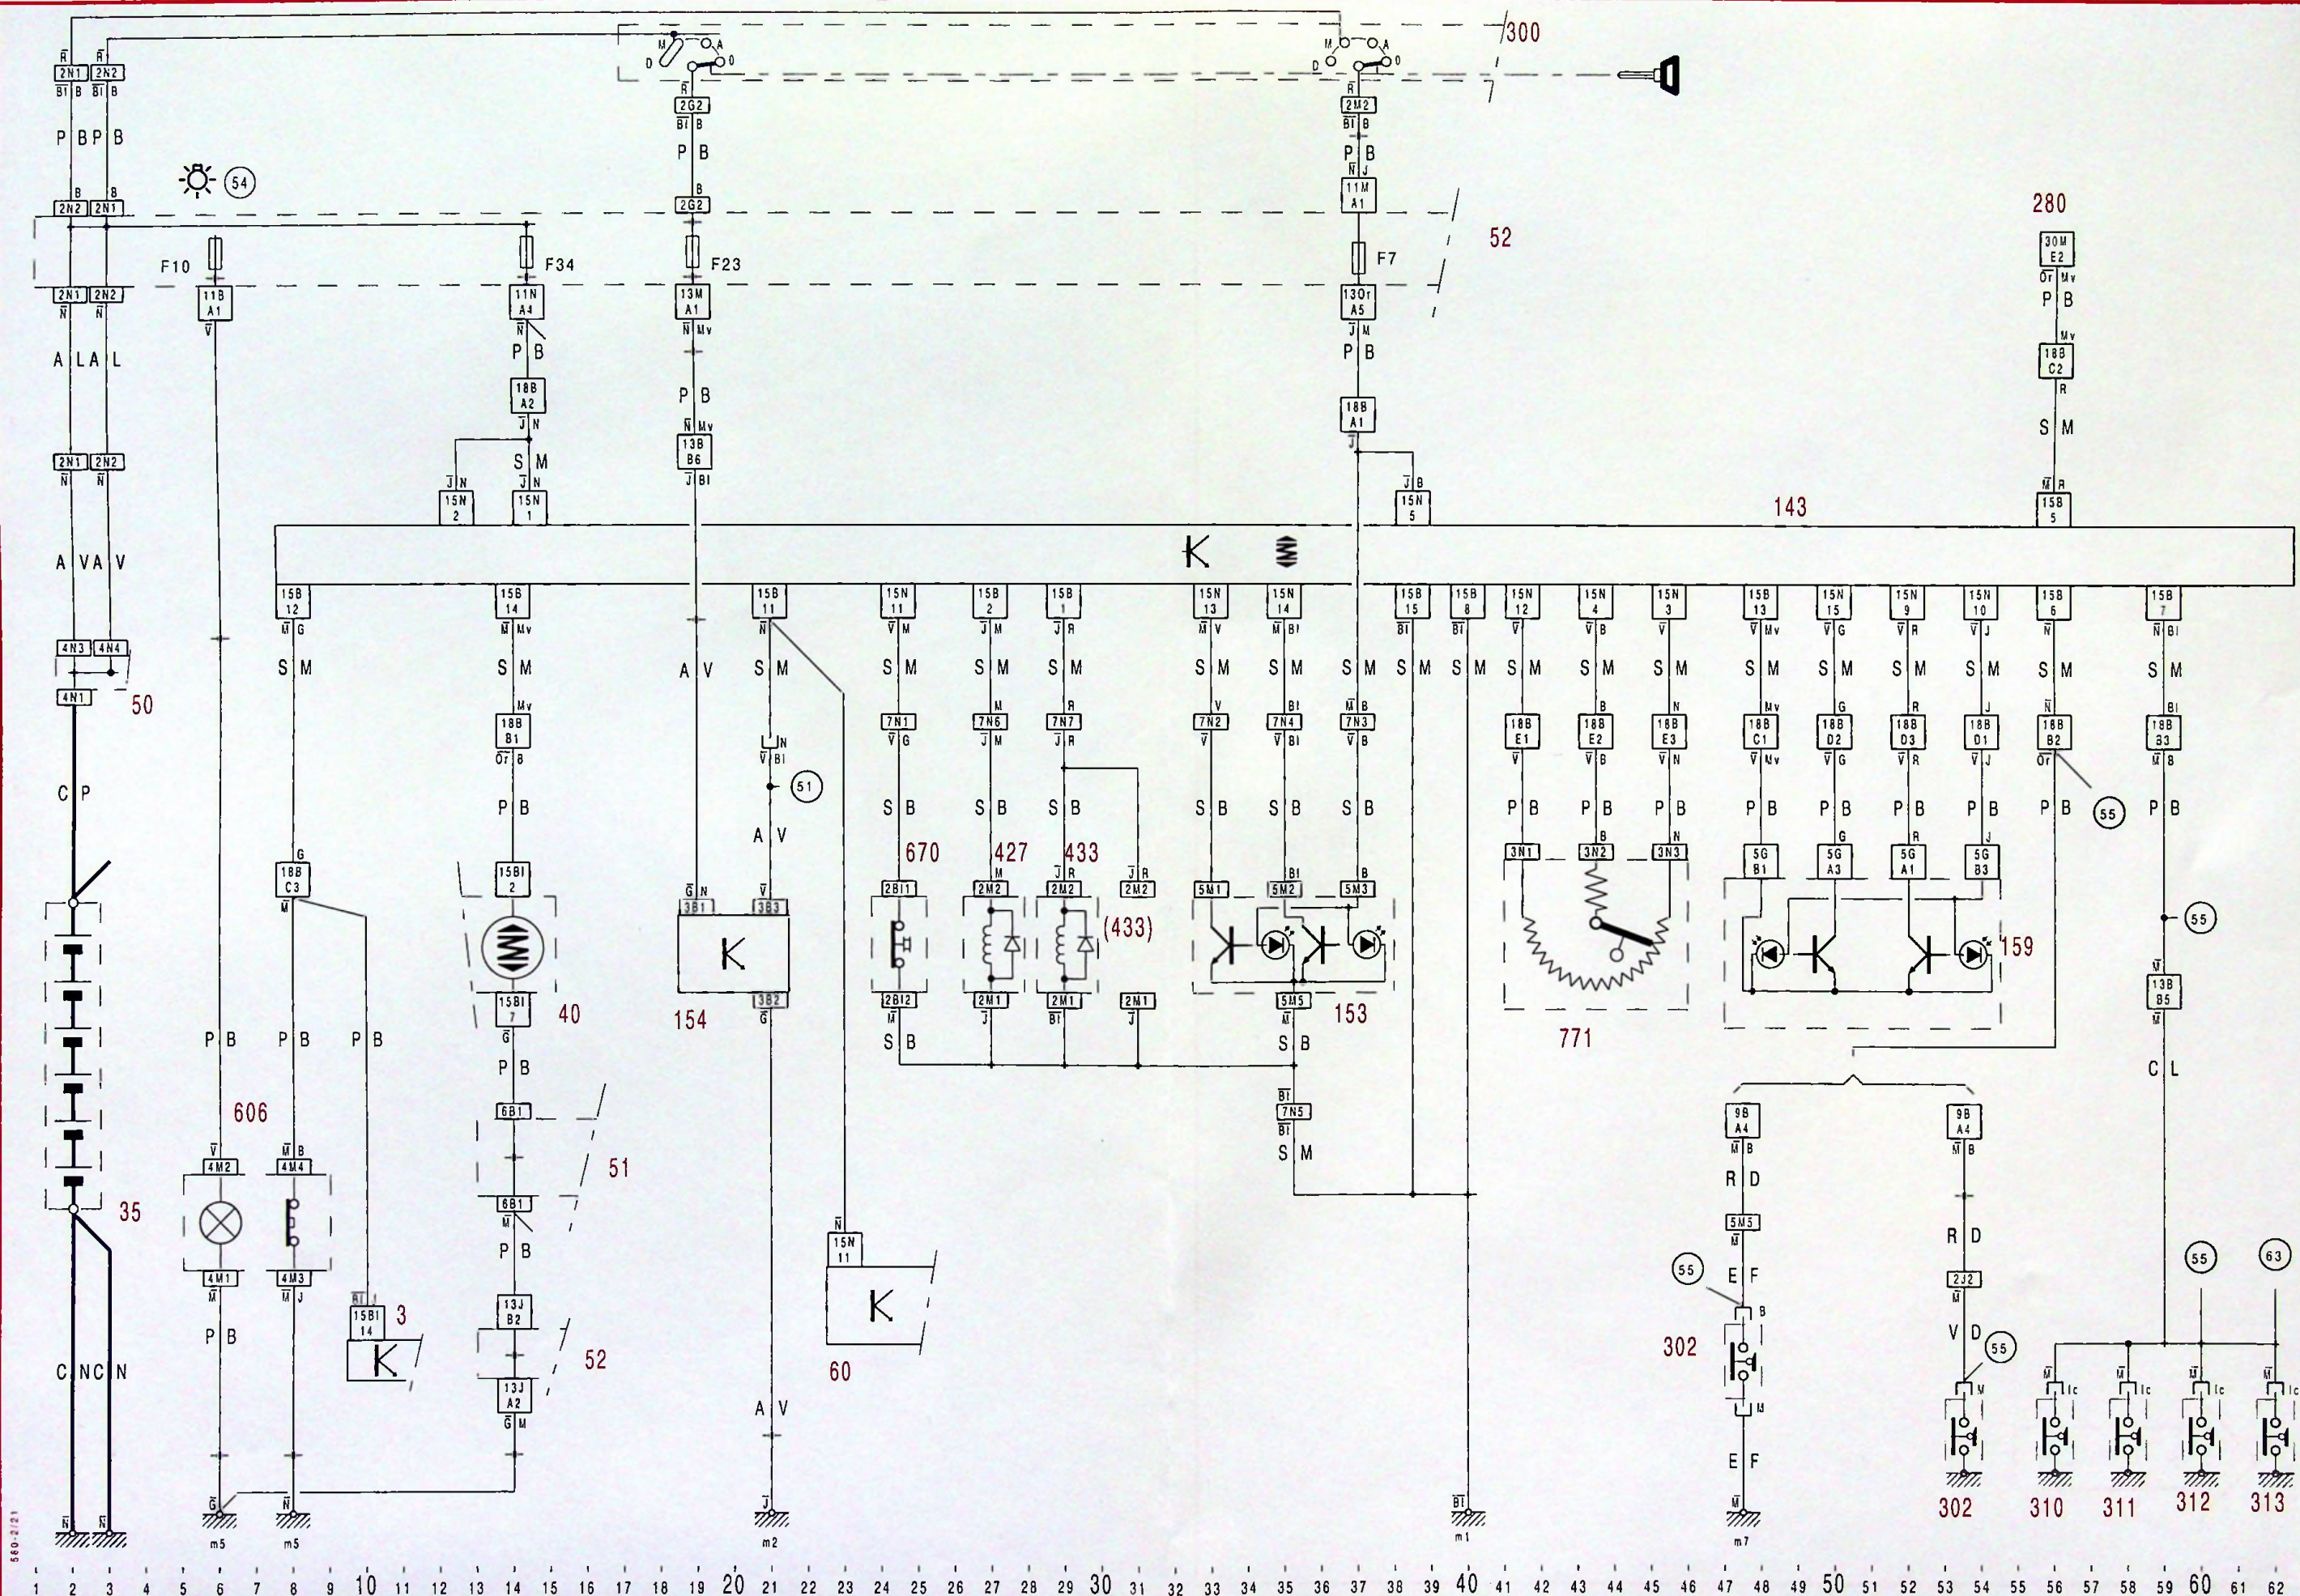



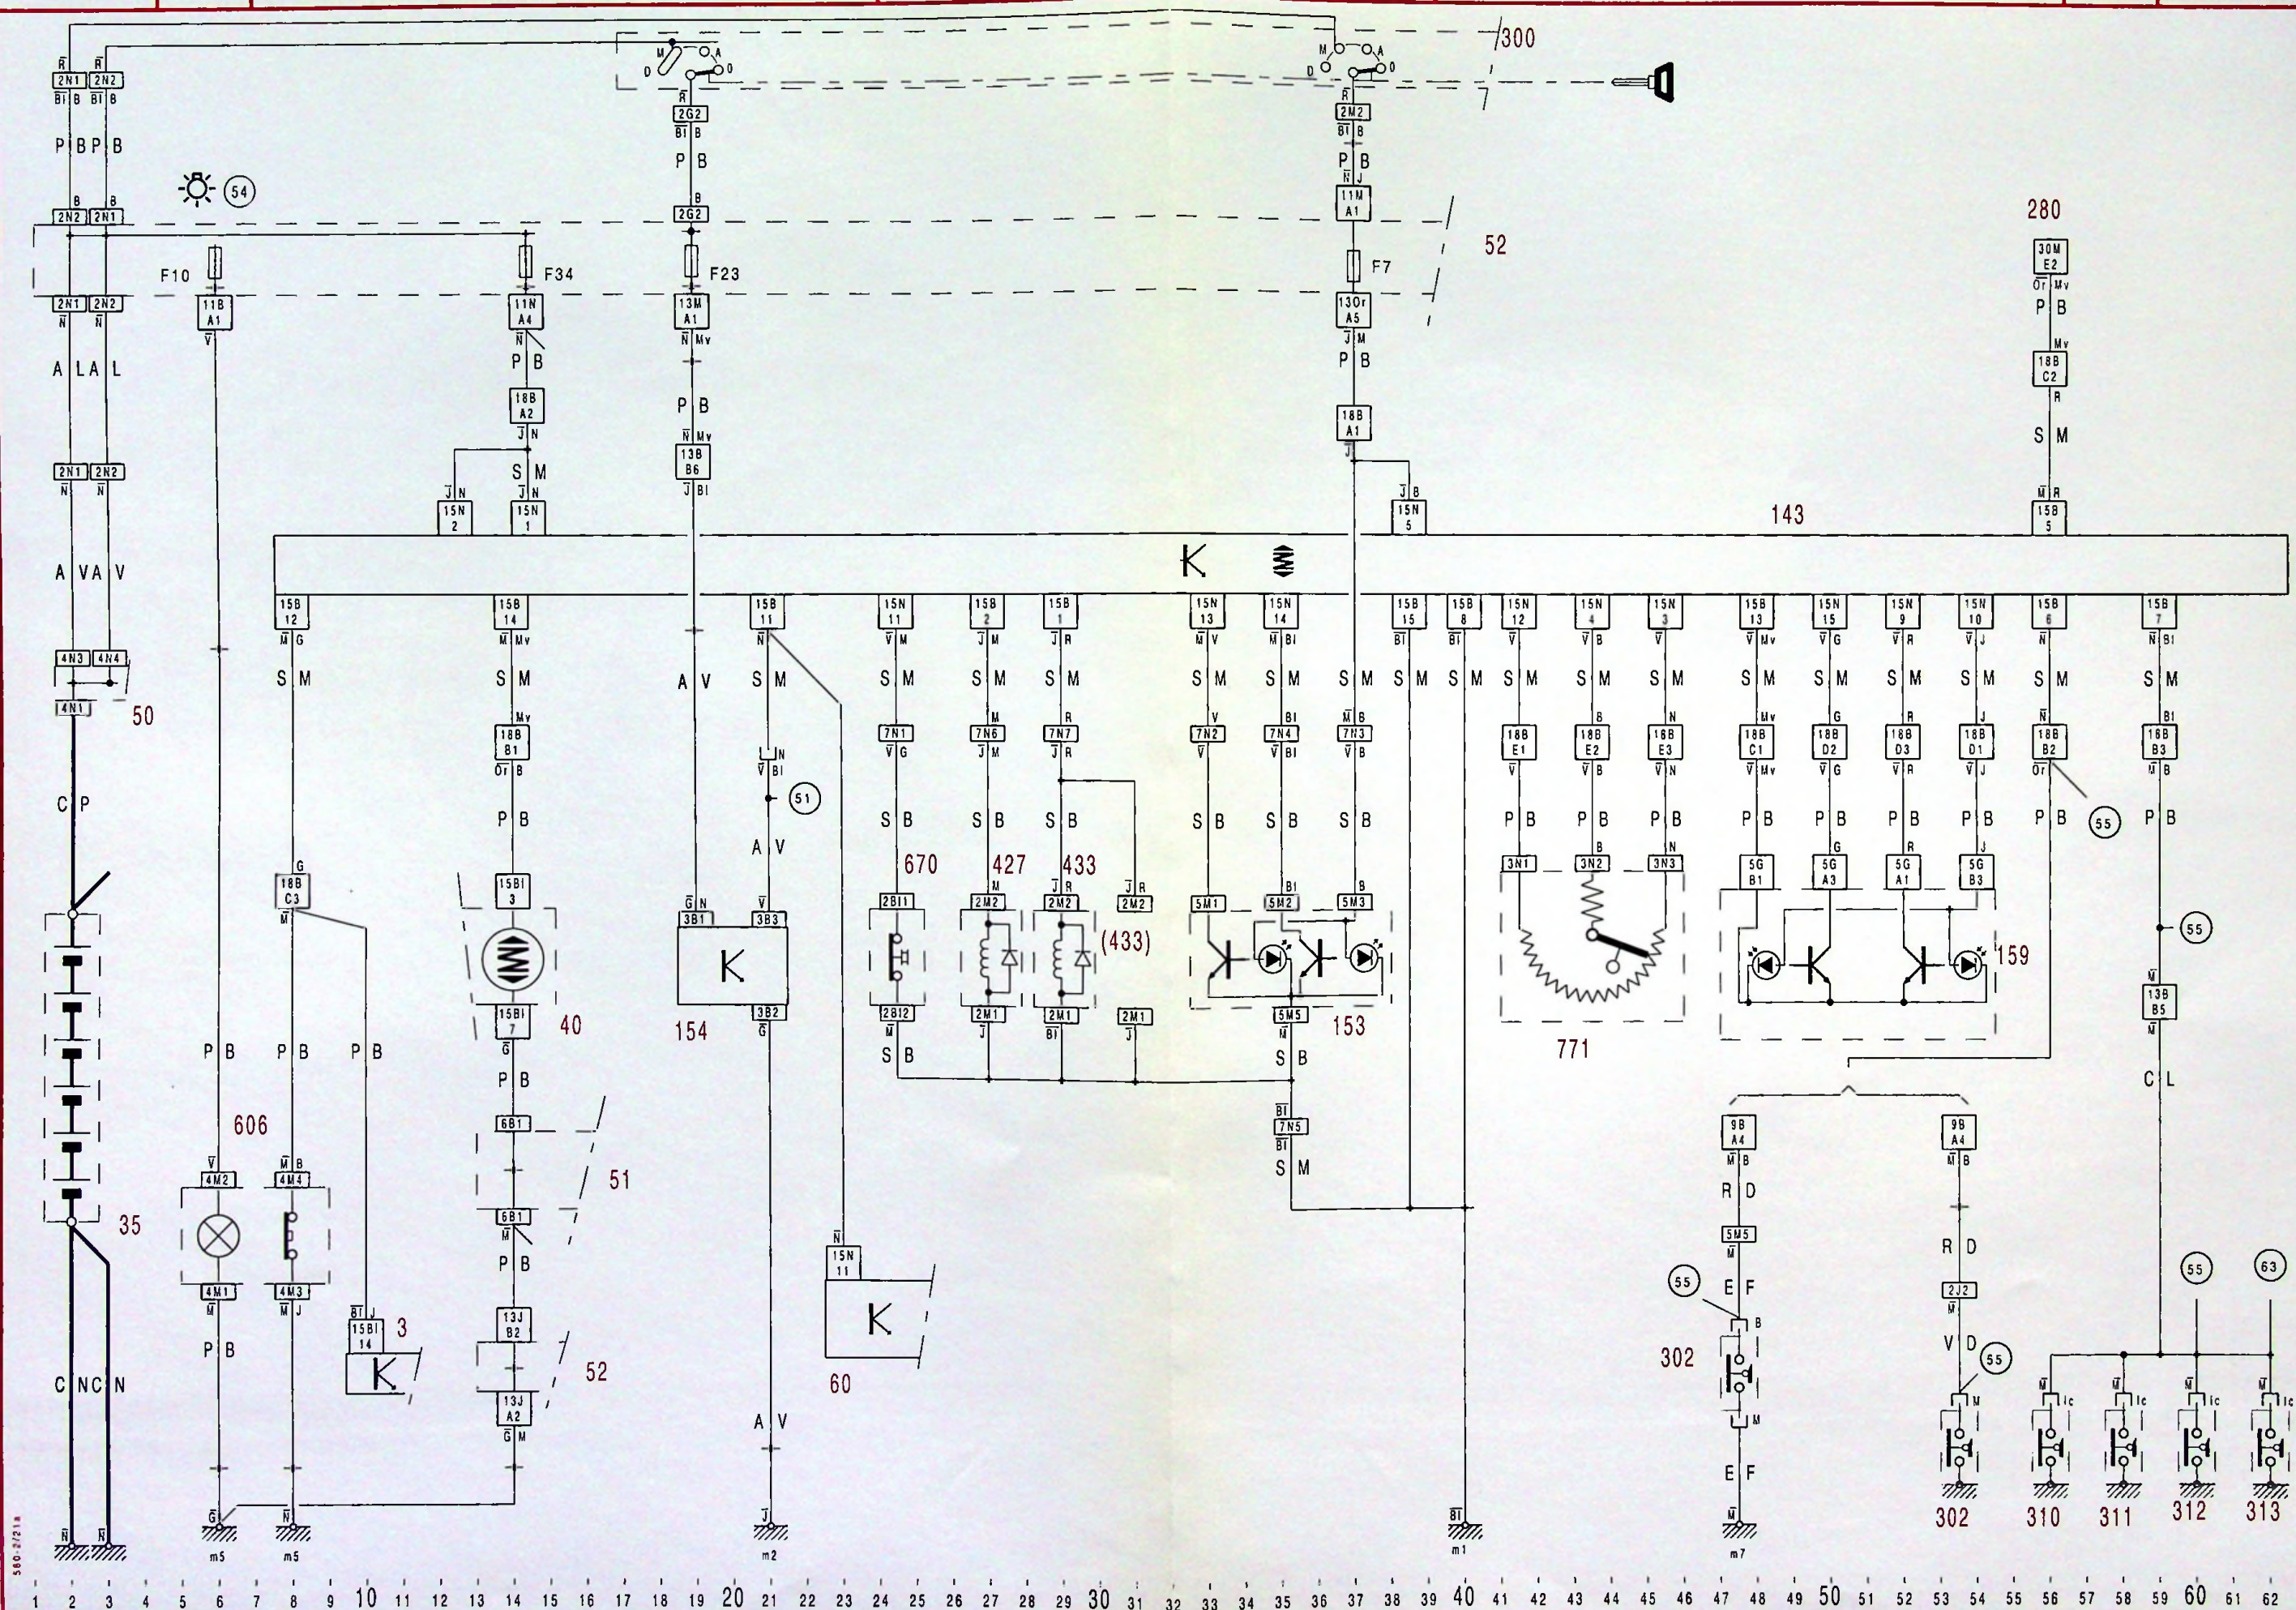





58



XM  
580-2/21b


6

7

XM  
580-2/21b



58

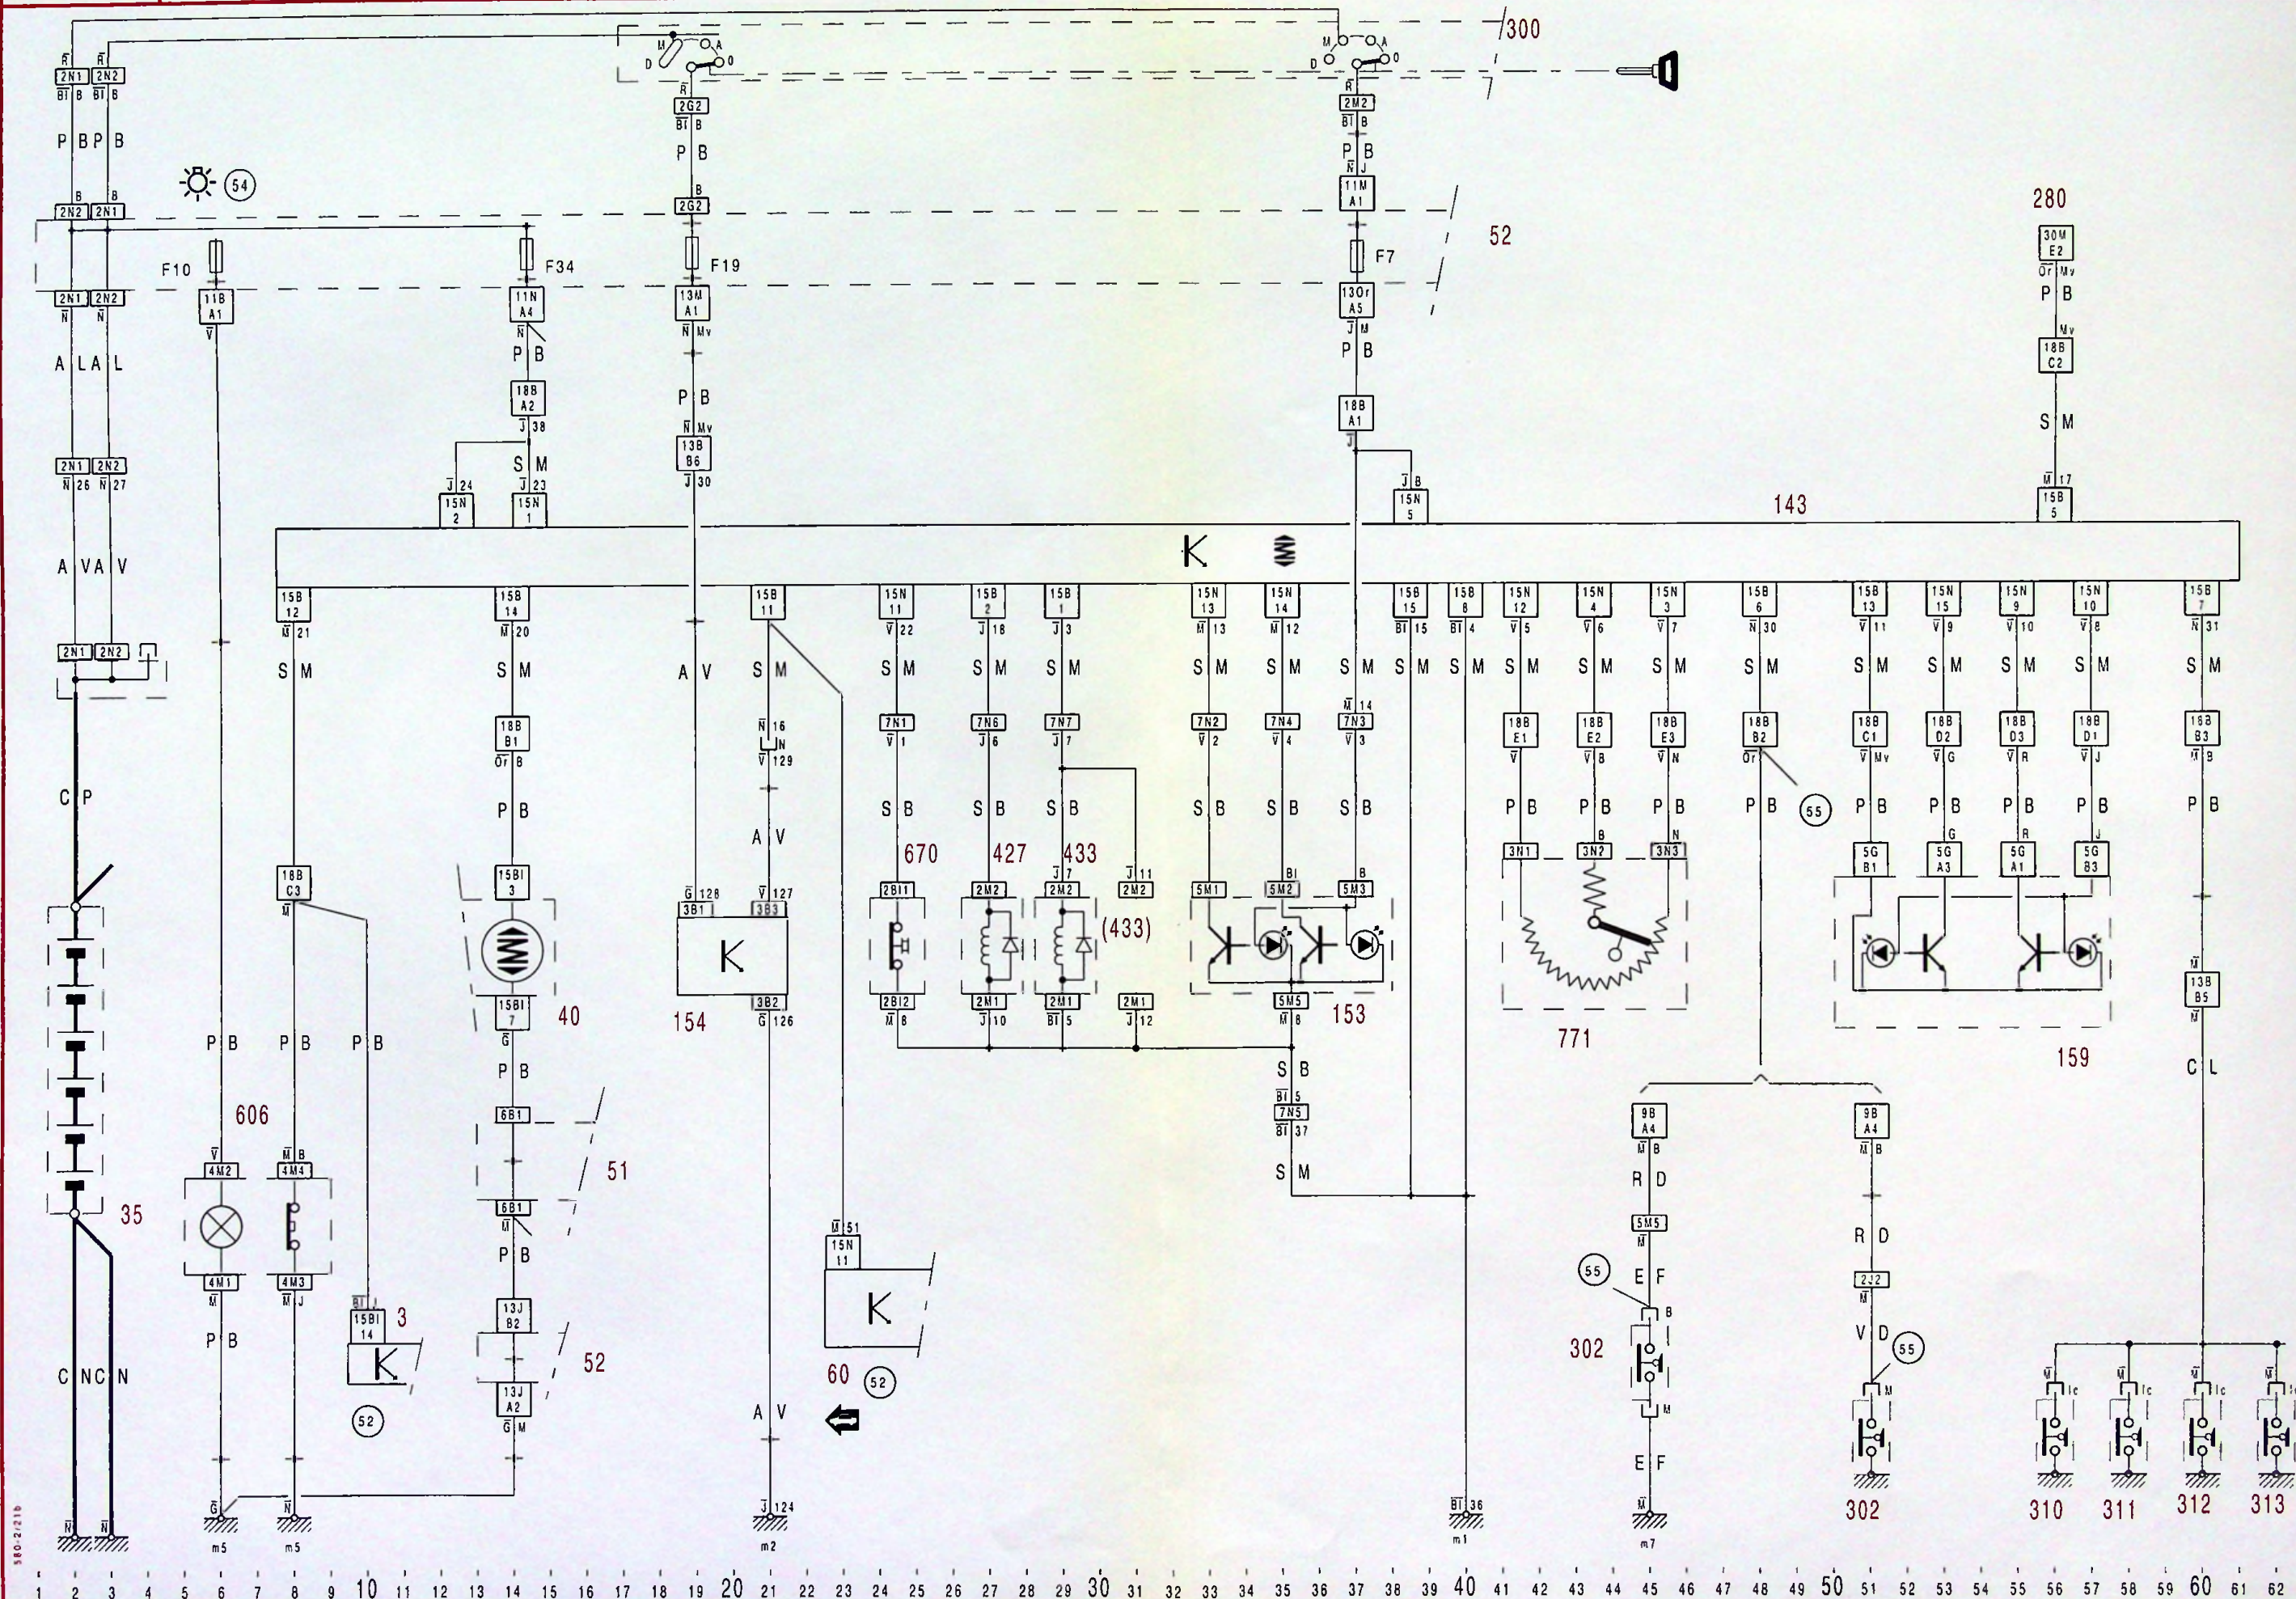





58


XM  
580-2/21c

6

7

XM  
580-2/21c

58

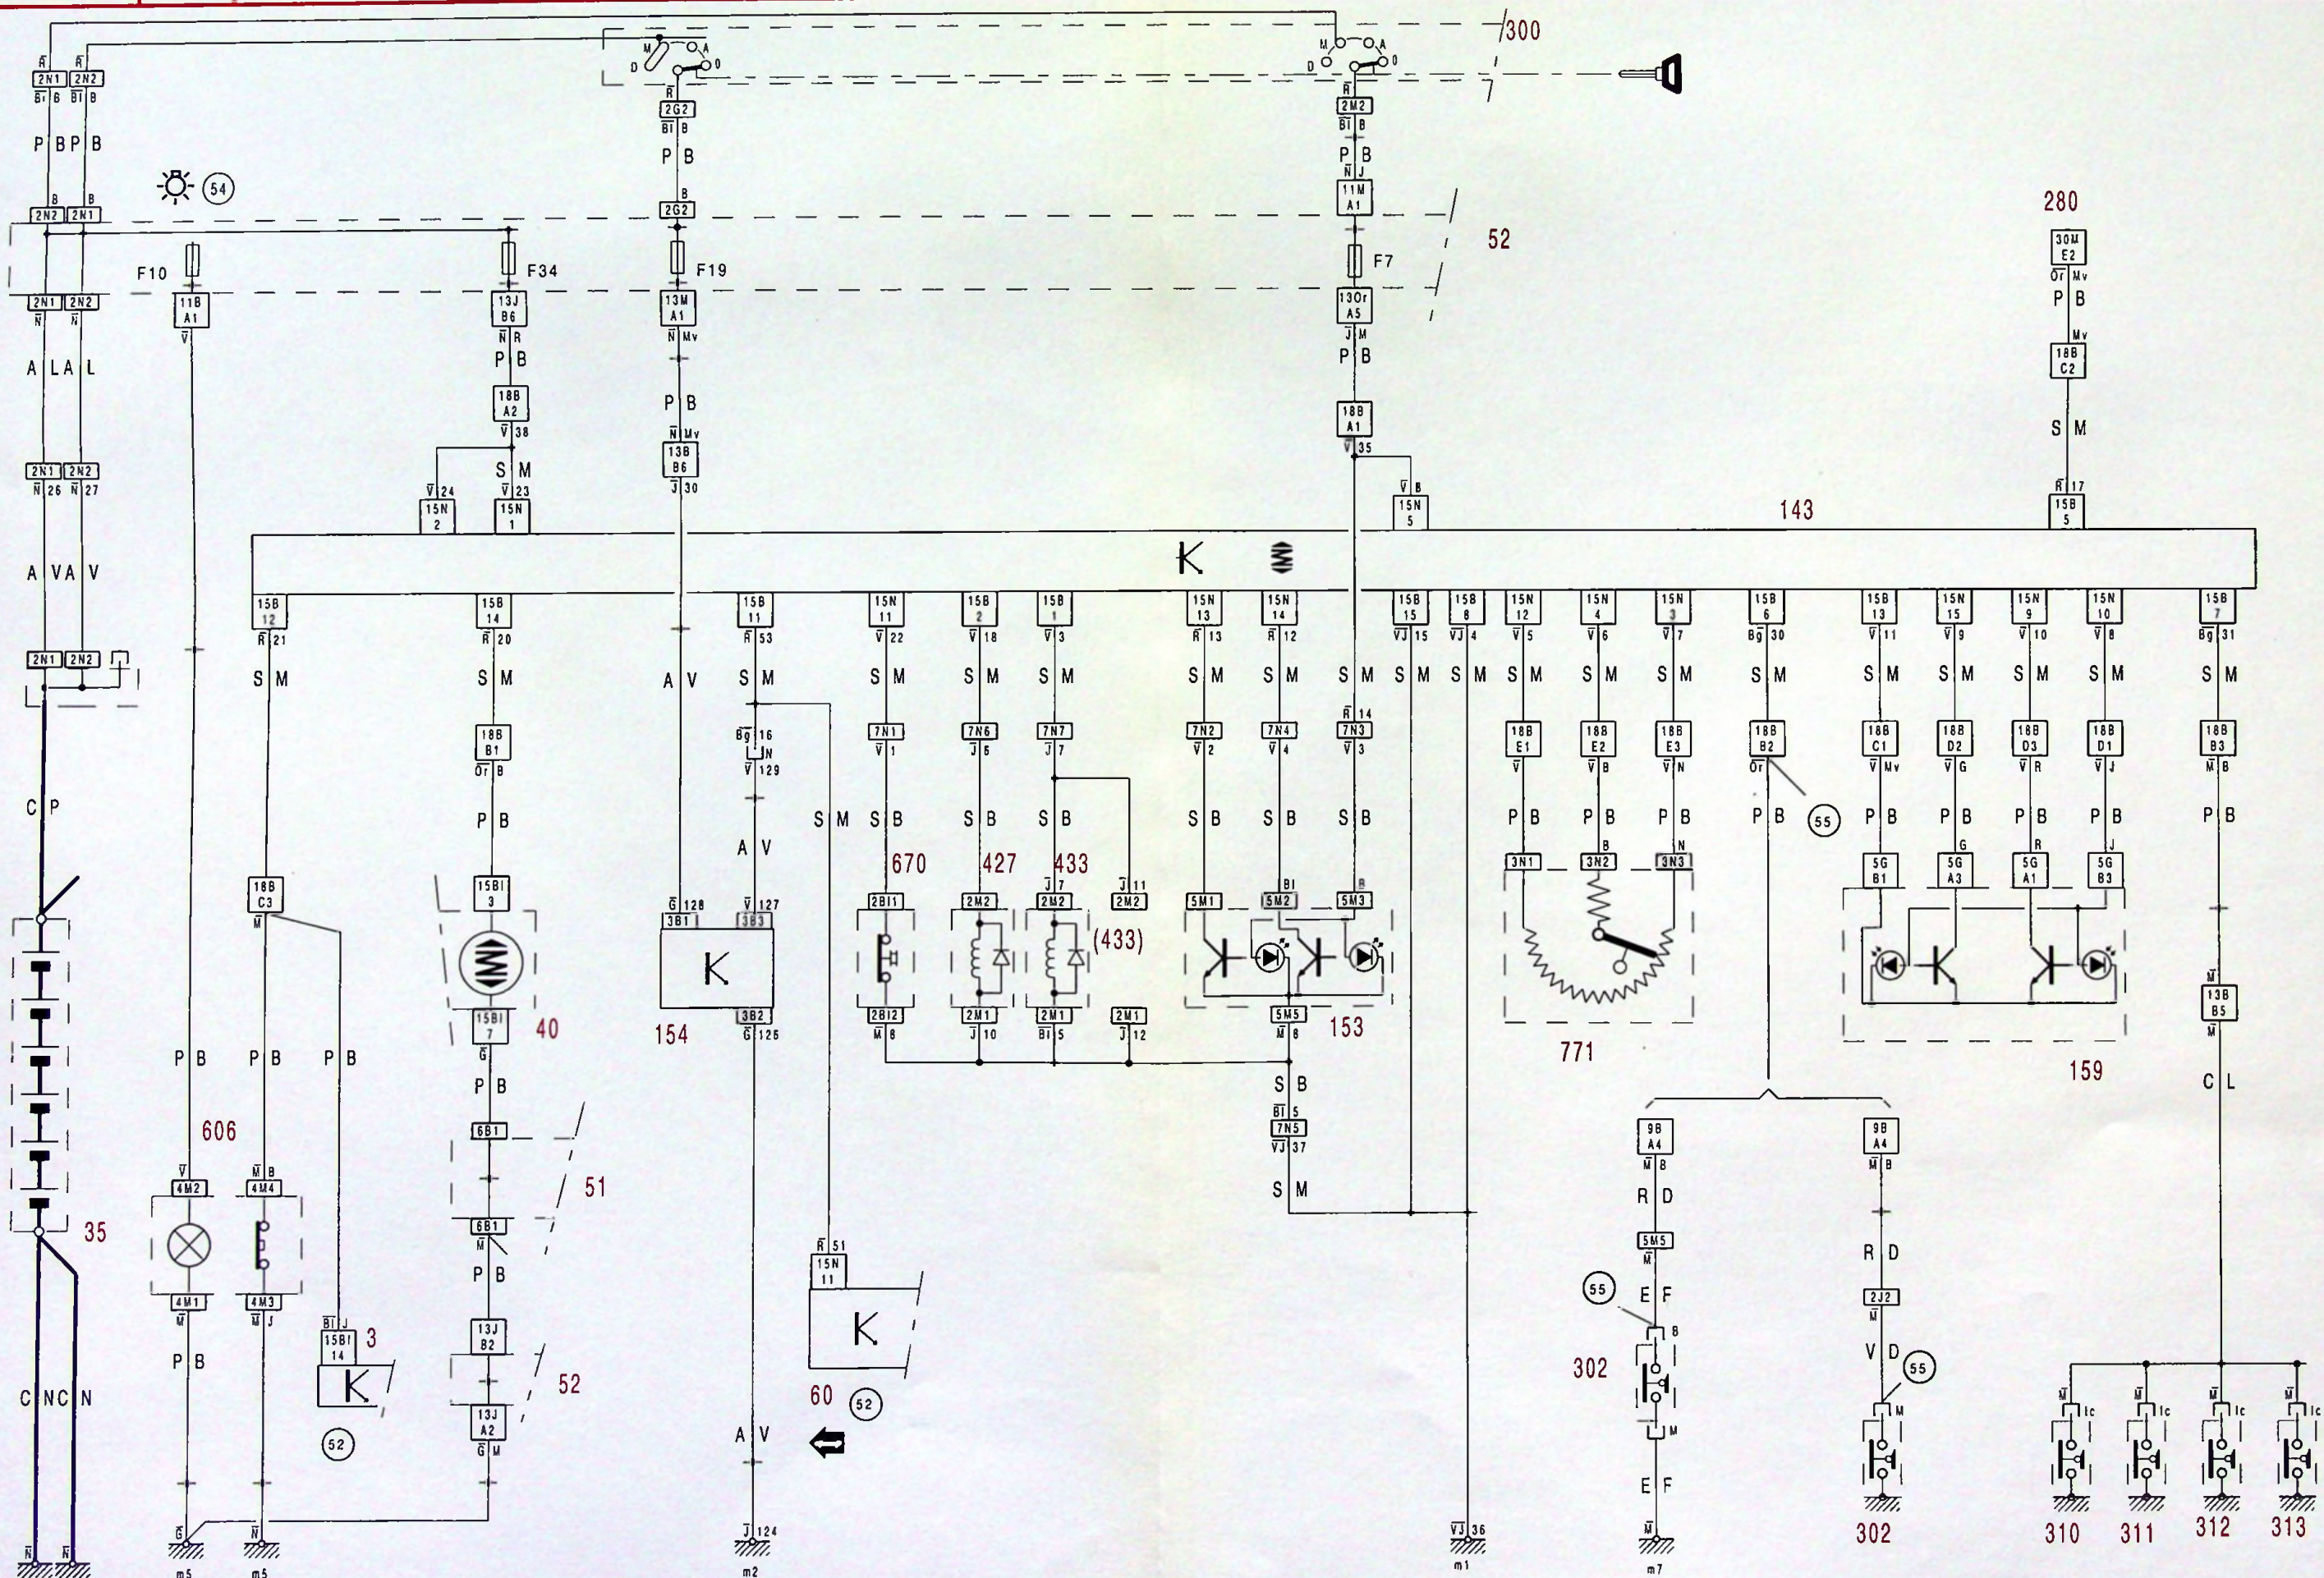

580-2/21c

580-2/21c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62





58


XM  
580-2/21d

6

7

XM  
580-2/21d

58

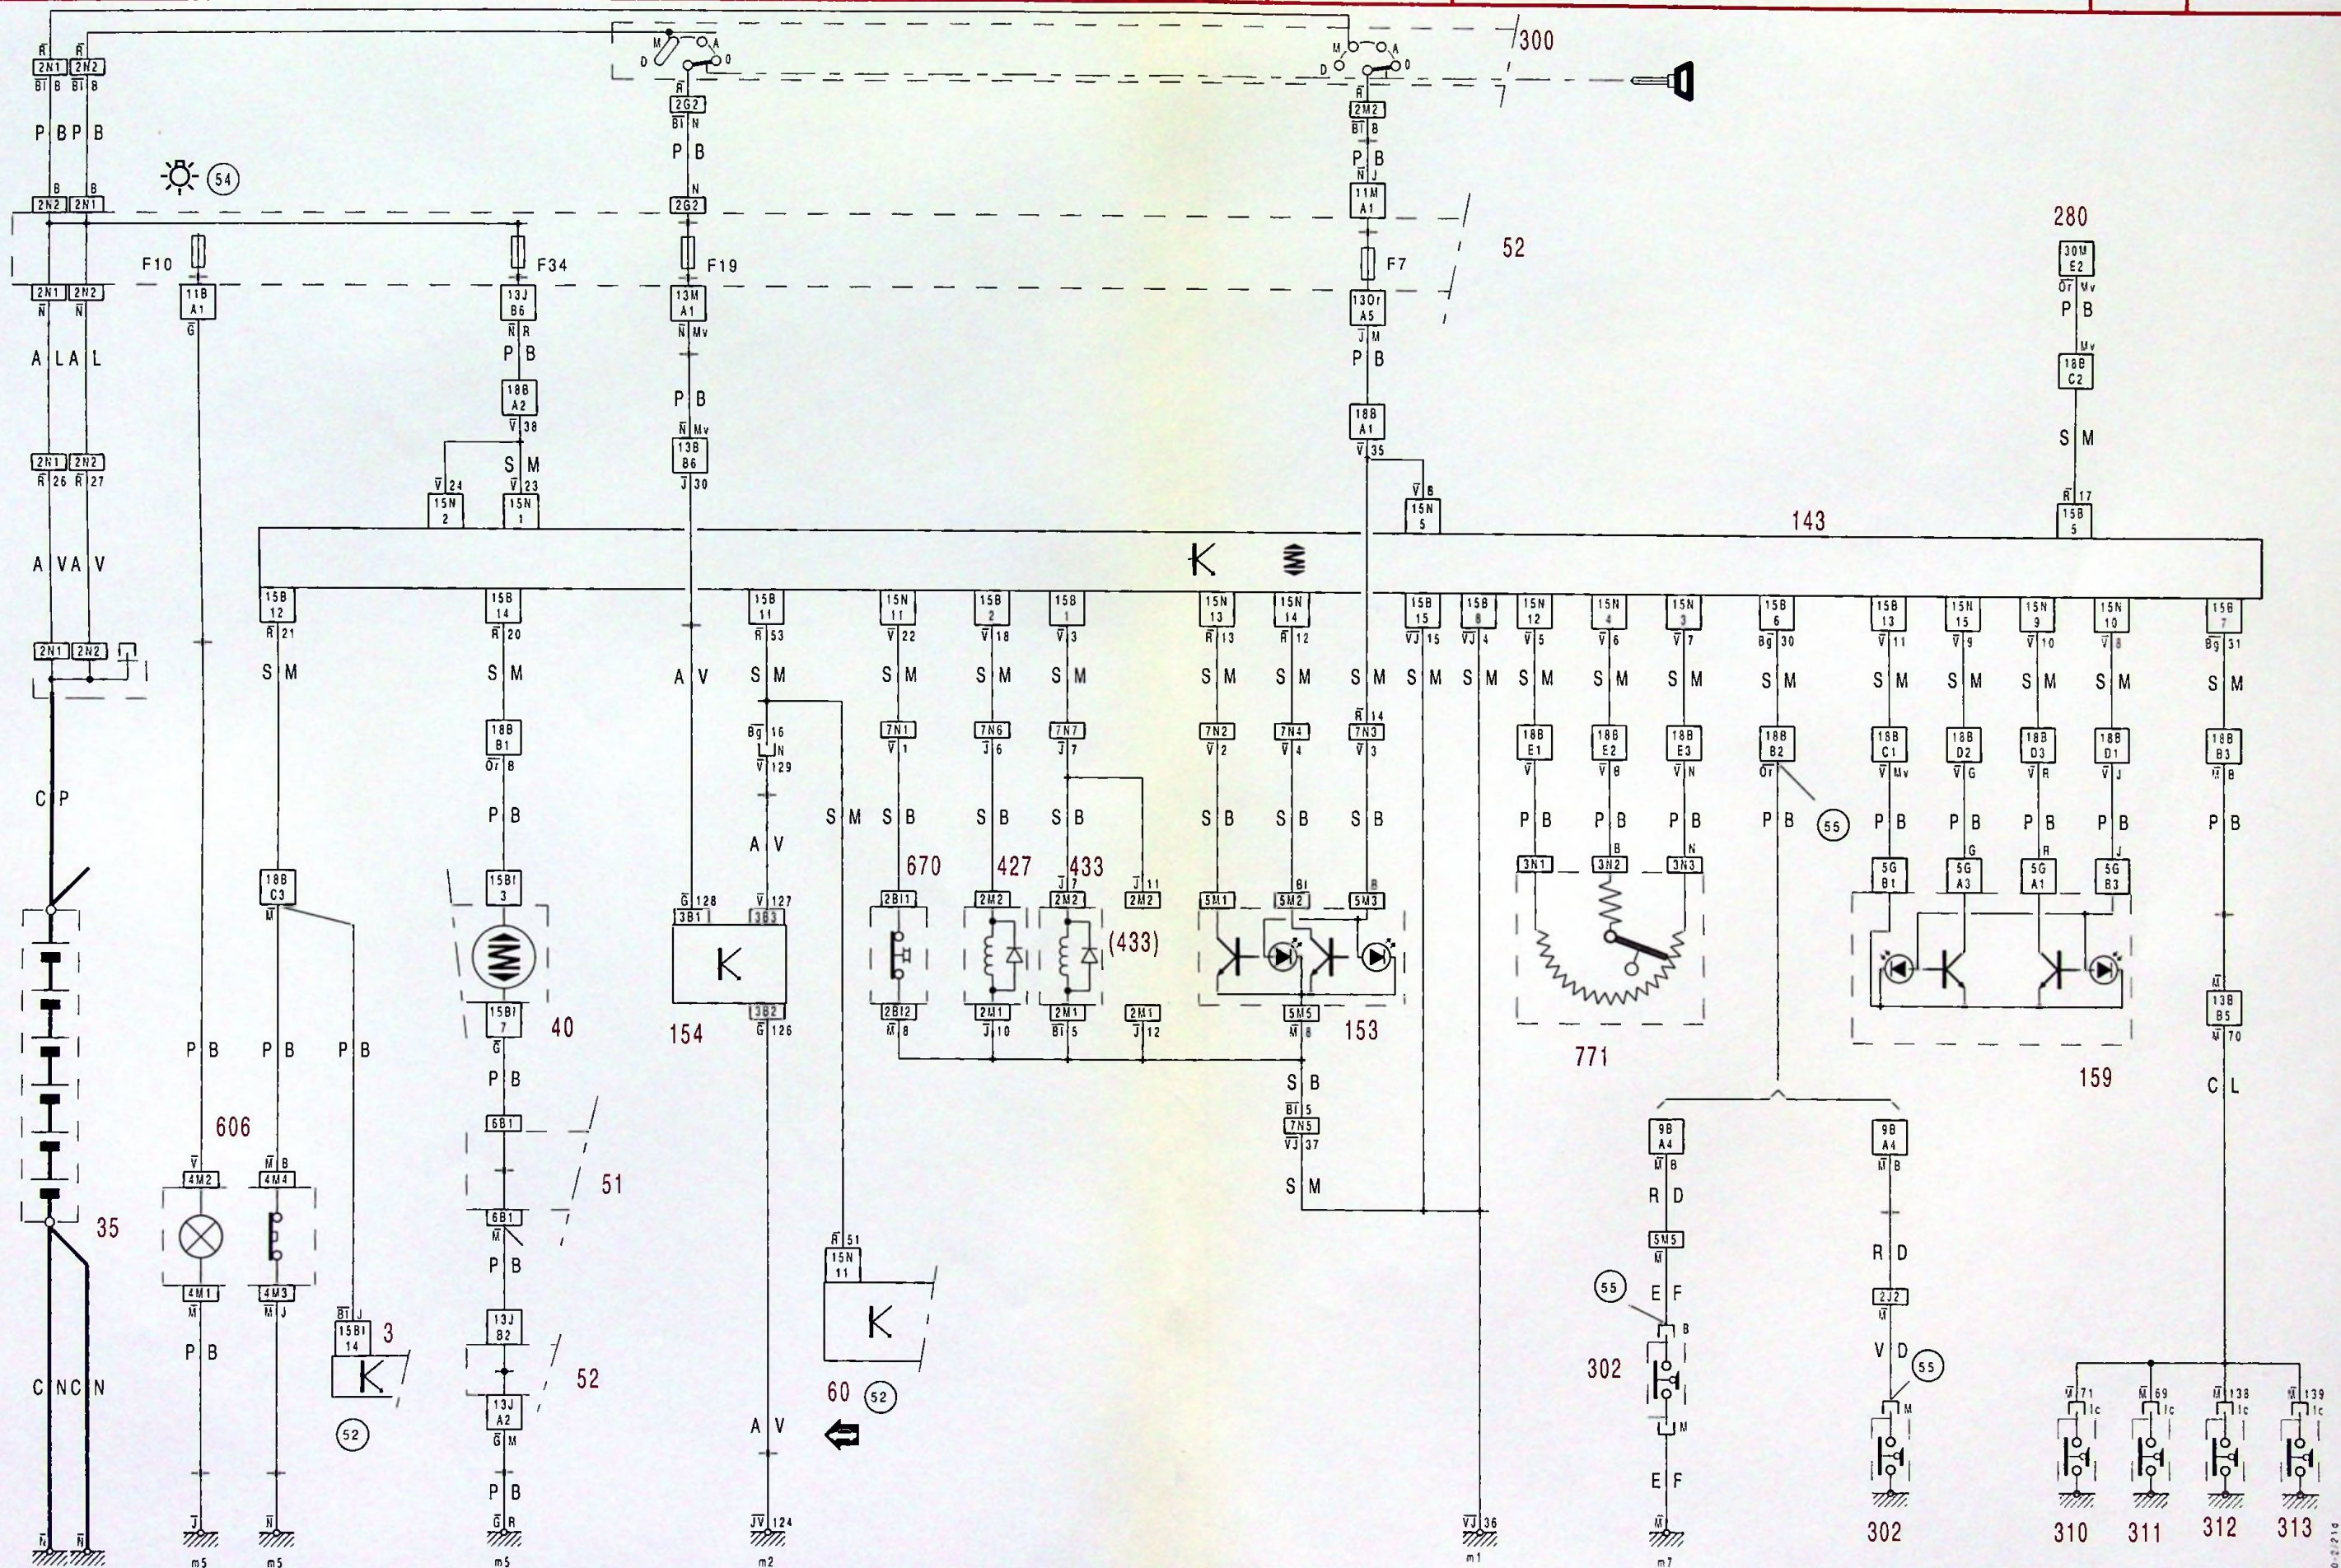

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62





58



**XM**  
**580-2/21e**


6

7

**XM**  
**580-2/21e**



58

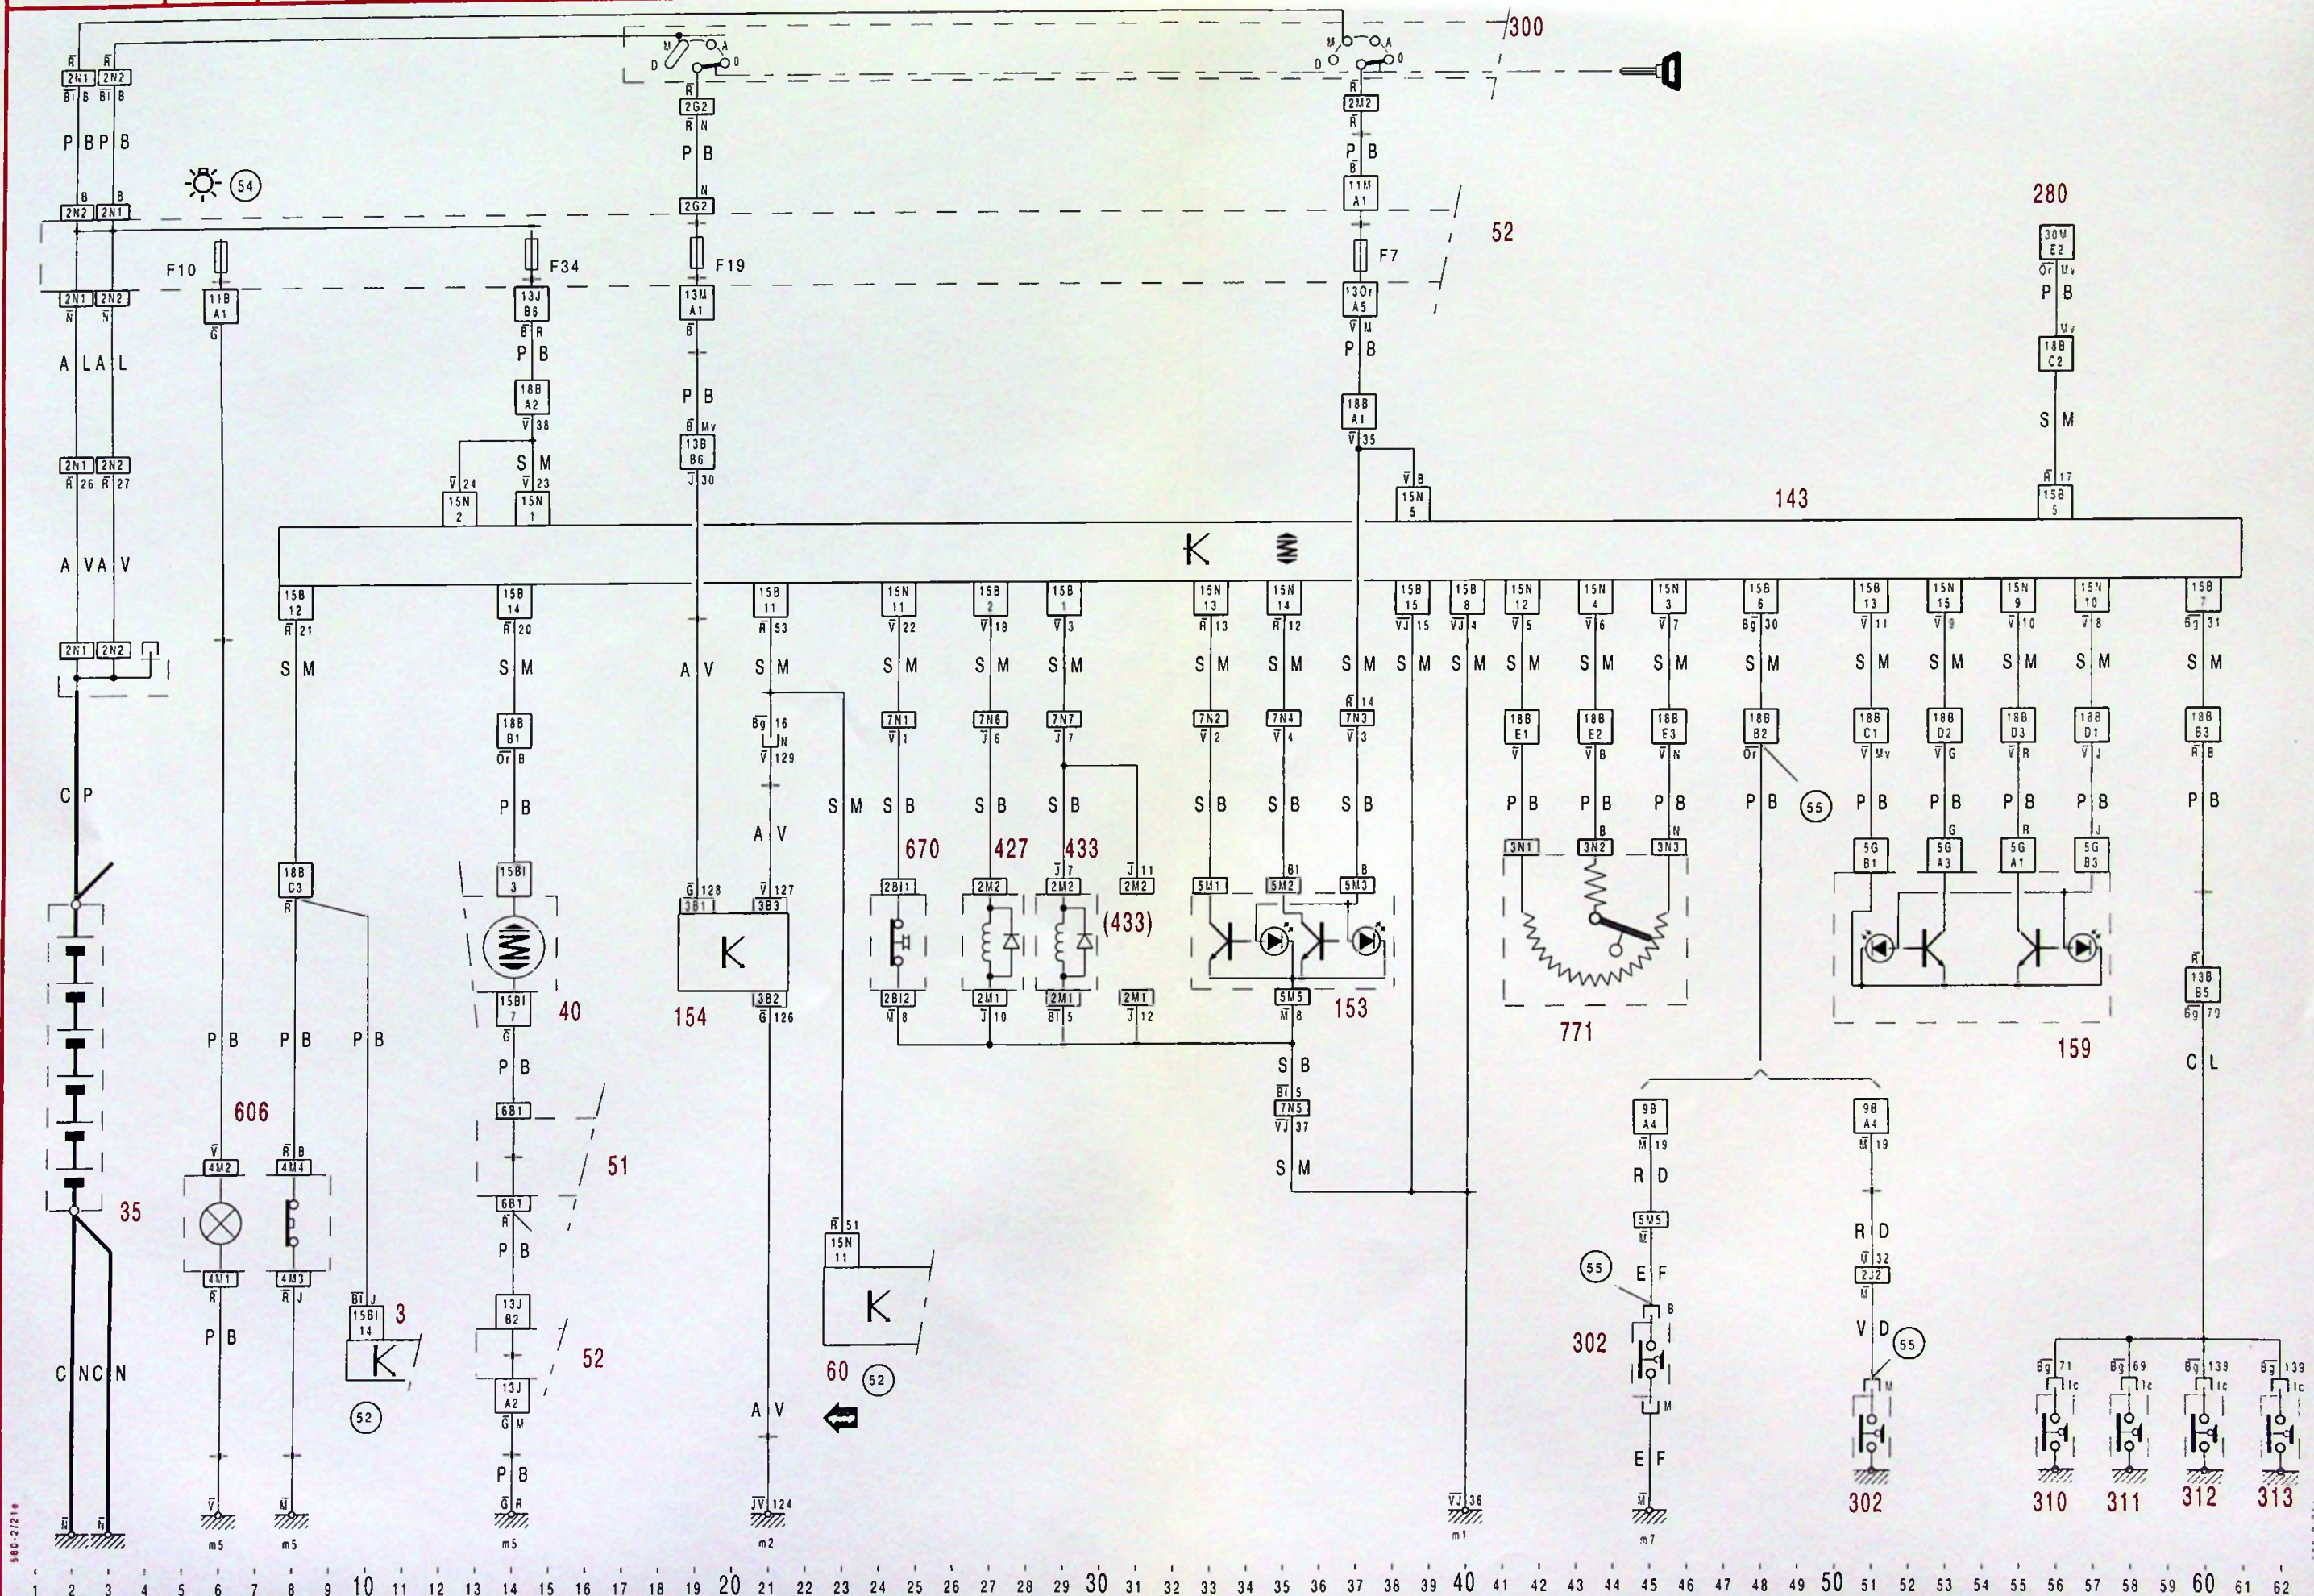





58

XM  
580-2/21f

6

7

XM  
580-2/21f

58

