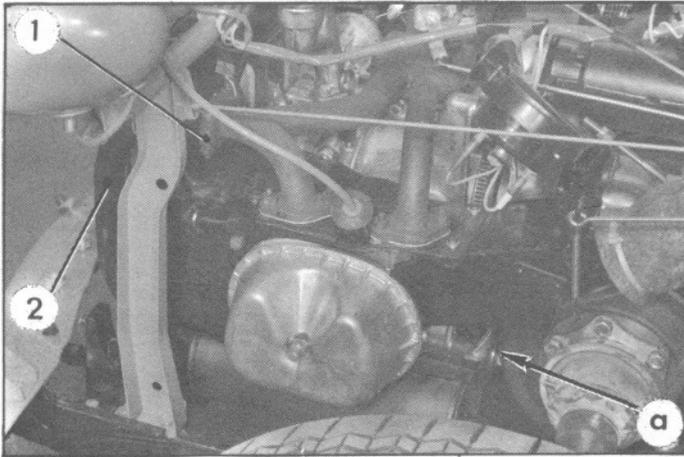


I. DEPOSE ET POSE D'UN POT DE DETENTE

(2 CV (AZL) → Février 1970 et 2 CV (AZU) → Juillet 1972)

PL.351


**DEPOSE.**

1. Déposer l'aile et la joue latérale de capot, côté gauche.
2. Déposer le silencieux (voir chapitre III).
3. Déposer les demi-colliers (1) de fixation du tube du pot de détente, à la tubulure.
Desserrer l'écrou en « a » (clé 1791-T).
4. Déposer les deux vis (3) de fixation des supports avant du moteur, sur la plate-forme.
5. Braquer les roues à fond vers la gauche et déplacer le moteur vers le côté droit du véhicule à l'aide d'un levier.

6. Déposer le pot de détente :

- a) Dégager le pot de détente en le poussant vers l'avant. Lorsque le pot est engagé sous le collecteur d'air, faire passer le tube de sortie du pot sous la transmission.
- b) Basculer le pot de détente, pour amener le tube (2) d'entrée en position horizontale et le dégager, en le faisant tourner autour du support des phares.

PL.7

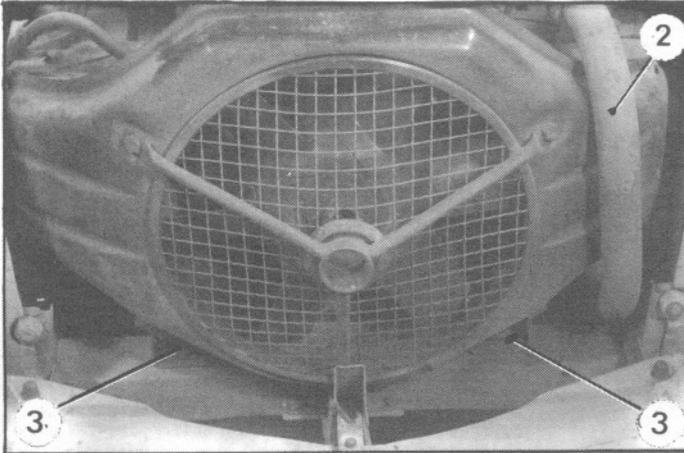**POSE.**


7. Les roues étant braquées à fond vers la gauche et le moteur poussé vers le côté droit du véhicule, placer le tube (2) d'entrée du pot en position horizontale, en l'engageant sous le moteur.

Le faire tourner autour du support des phares.

Avant que le pot soit complètement engagé sous le collecteur d'air, le faire basculer pour amener le tube d'entrée (2) en position verticale.

Terminer la mise en place en engageant le pot de détente sous le moteur et le tube de sortie sous la transmission.

PL.351

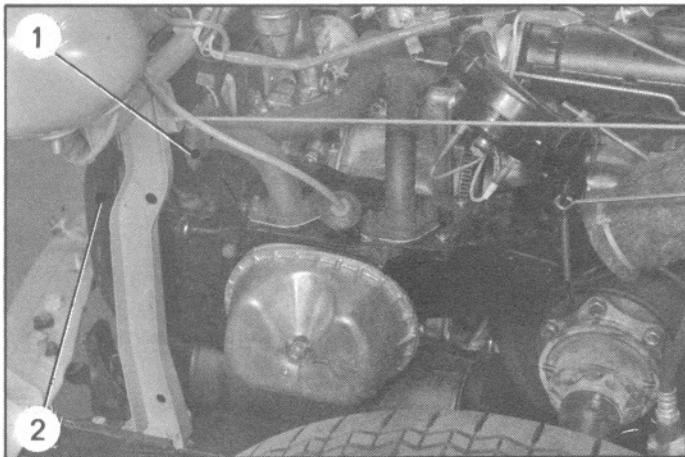


8. Poser le silencieux, sans serrer l'écrou de fixation de la patte, ni celui de la vis (3) de serrage du collier.

9. Serrer les demi-colliers (1) de fixation du tube du pot de détente à la tubulure.

Serrer l'écrou de fixation de la patte sur le carter moteur (clé 1791-T), puis serrer la vis (3) du collier de fixation du silencieux sur le tube de sortie du pot de détente.

PL.348

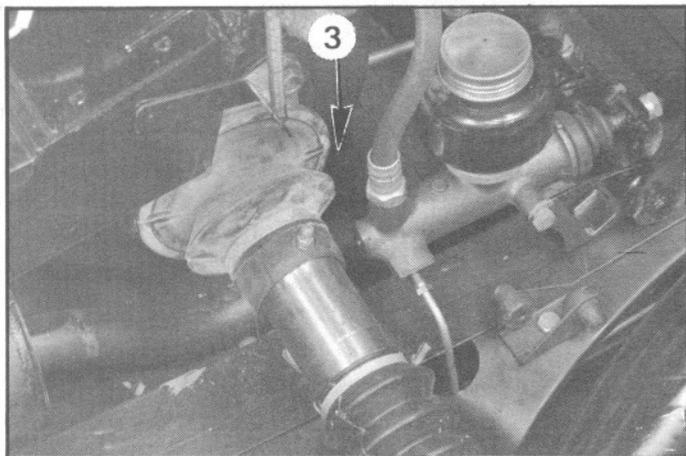

10. Mettre le moteur en place et poser les deux vis de fixation des supports avant moteur sur la plate-forme.





Serrer les vis à 60 mAN (6 m.kg) et rabattre les arrêteurs.

11. Accoupler les conduits de chauffage droit et gauche. Serrer les colliers.

12. Poser l'aile et la joue latérale de capot, côté gauche.

II. DEPOSE ET POSE D'UN POT DE DETENTE

3978 Véhicules Tous Types (sauf 2 CV (AZL) → Février 1970 et 2 CV (AZU) → Juillet 1972)

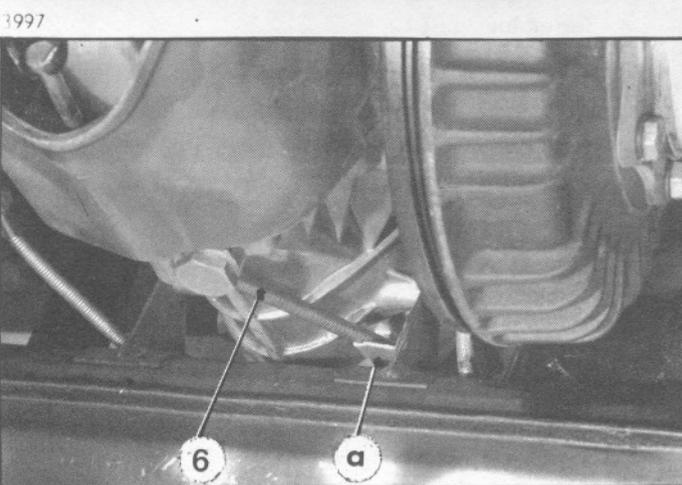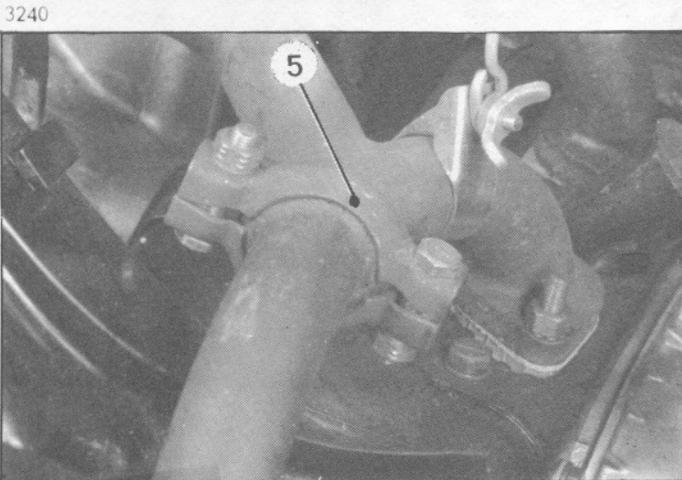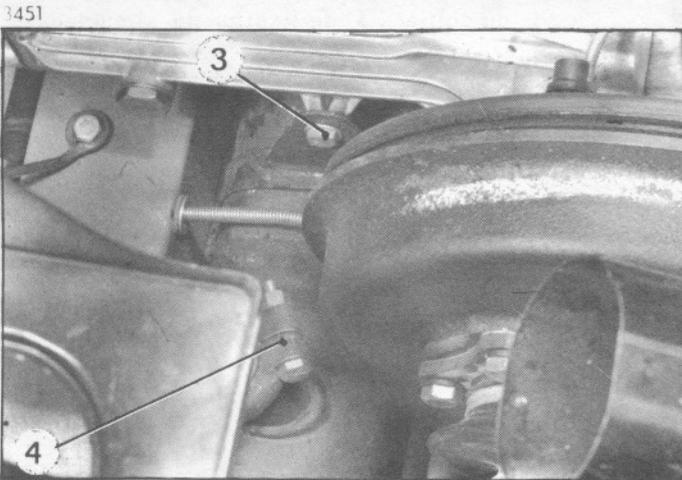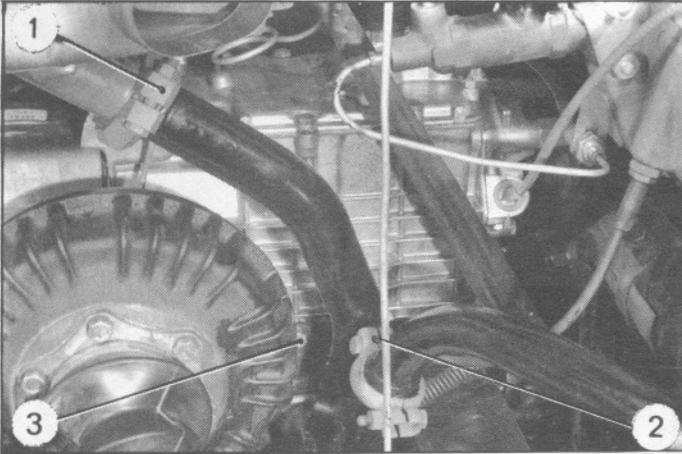

DEPOSE.

1. Déposer :

- la roue de secours (si nécessaire),
- les conduits de chauffage,
- la tôle de protection inférieure du moteur (Méhari seulement).

2. Déposer (suivant le type de véhicule) :

- les colliers (1) et (2) ou les colliers (4),
- le collier (5).

3. Desserrer les vis (3), de fixation du pot de détente sur le carter de boîte de vitesses.

4. Dégager le pot de détente par le dessous du véhicule.

POSE.

5. Présenter le pot de détente sous le véhicule en engageant les pattes de fixation sur les vis (3).

ATTENTION : S'assurer que le câble d'embrayage (6) repose sur la patte « a » afin qu'il ne vienne pas en contact avec le pot de détente.

Approcher les vis (3) sans les serrer.

6. Mettre en place les colliers (1) et (2) ou (4) et le collier (5).

Serrer définitivement les vis (3)

7. Poser :

- la tôle de protection inférieure du moteur (Méhari seulement),
- les conduits de chauffage,
- la roue de secours (si nécessaire).

III. DEPOSE ET POSE D'UN SILENCIEUX


(2 CV (AZL) → Février 1970 et 2 CV (AZU) → Juillet 1972)



DEPOSE.


1. Déposer les conduits de chauffage droit et gauche.
2. Déposer les vis (1) fixant les pattes du silencieux sur le carter de boîte de vitesses.
3. Desserrer :
 - la vis du collier (3) de fixation du silencieux sur le pot de détente,
 - l'écrou (2) fixant la patte du pot de détente sur le carter moteur (clé 1791-T).

4. Dégager le silencieux du véhicule.

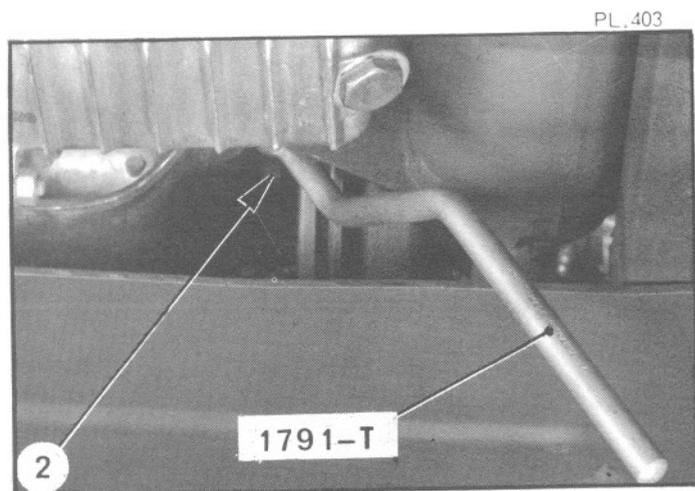

POSE.

5. Présenter le silencieux sous le carter de la boîte de vitesses.
Engager l'embout du silencieux sur le tube du pot de détente.
Mettre en place le collier (3) de fixation sans le serrer.

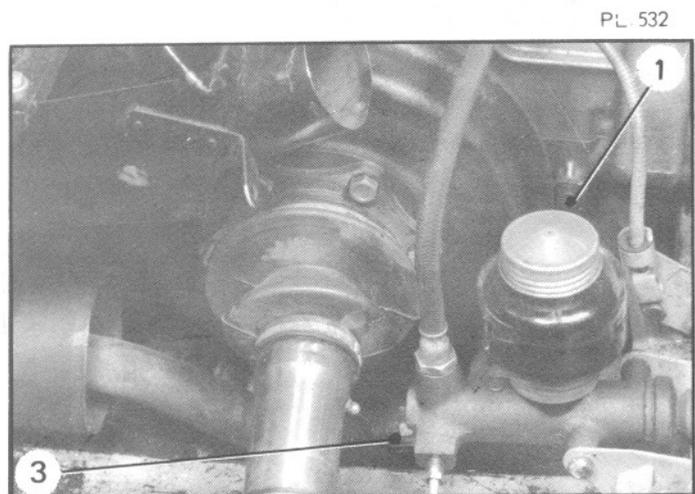

6. Accoupler les pattes de fixation du silencieux, au carter de boîte de vitesses.

Serrer les vis (1).

7. Placer la patte du pot de détente sur le goujon d'assemblage des carters.
Serrer l'écrou (2) (clé 1791-T).
Serrer la vis du collier (3) de fixation du silencieux sur le tube du pot de détente.
8. Poser les conduits de chauffage droit et gauche.
Serrer les colliers.