


## REPLACEMENT D'UN PANNEAU SUPERIEUR ARRIERE

A. 80-81

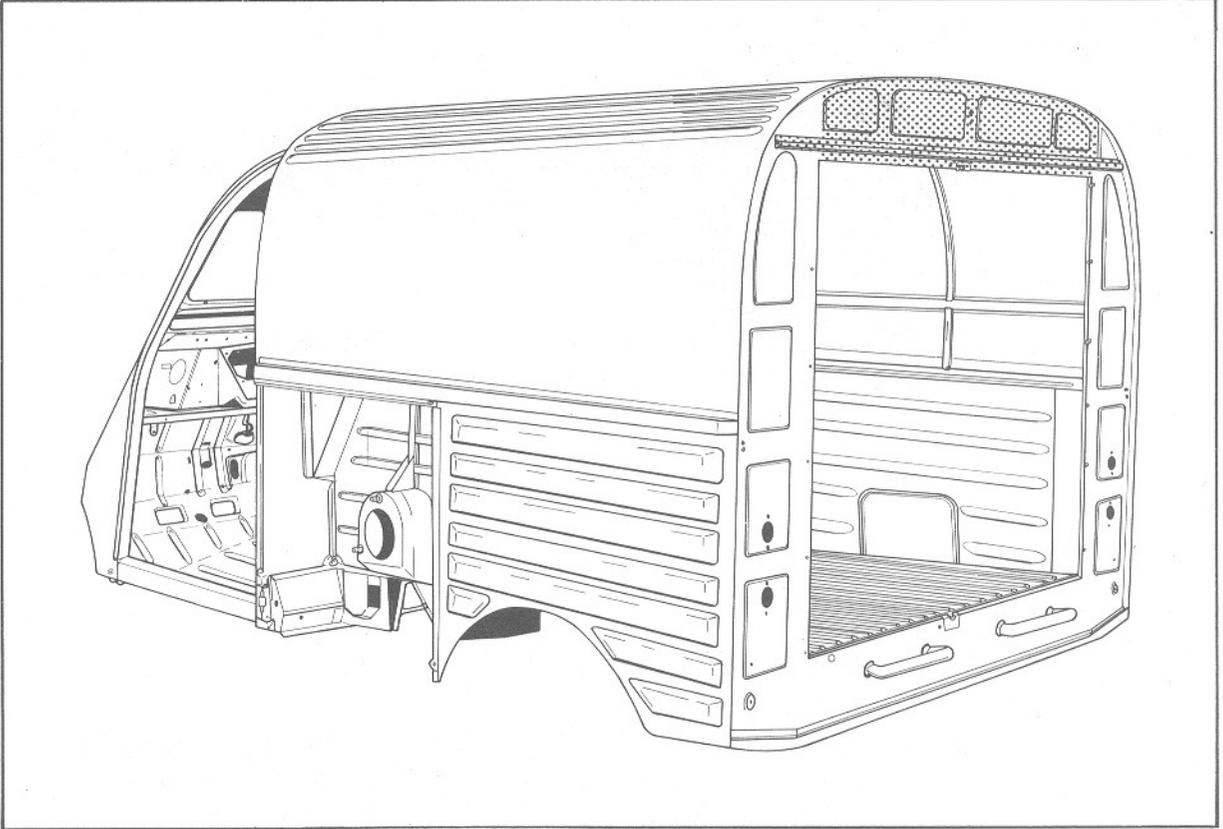


*Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :*

- les deux portes arrière,
- l'éclaireur de la plaque de police arrière et dégager partiellement ses fils d'alimentation.

*Outils nécessaires :*

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Pince à souder
- Pincettes serre-tôles.

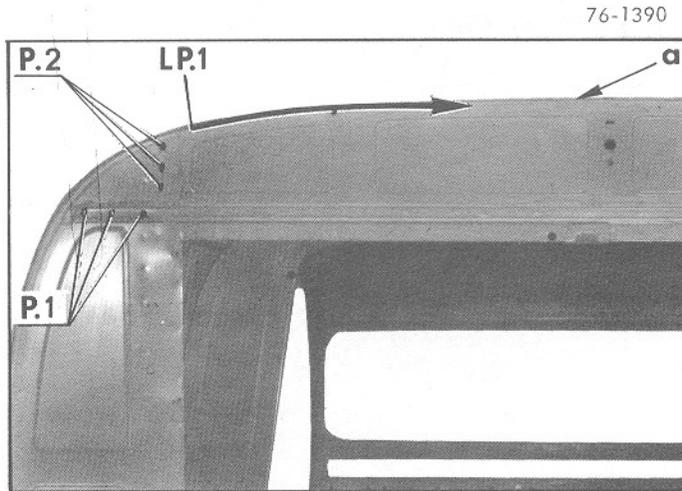

## DEPOSE

**1. Déposer le panneau supérieur arrière :**

Dégrafer le bord « a » du pavillon à l'aide d'une tenaille.

Dégrafer les points et lignes de soudure électrique suivant :

- P.1
  - P.2
  - LP.1
- } ( et symétriquement )

Déposer le panneau supérieur arrière.

## POSE

**3. Poser le panneau supérieur arrière :**

Présenter le panneau et le maintenir à l'aide de pinces serre-tôles.

L'assembler à la pince suivant les points :

- P.1
  - P.2
- } ( et symétriquement )

et la ligne :

- LP.1

Procéder à l'étanchéité du panneau supérieur arrière par masticage.

## PREPARATION

**2. Préparer les lignes de dégrafage.**

Reformer les tôles, si nécessaire.

Décaper les zones de soudure sur caisse et éléments neufs.

**5. Peindre.****6. Poser et régler les éléments préalablement déposés**