



I - ETANCHEITE PAR MASTICAGE*(Pour cette opération, utiliser les produits préconisés)*

11 824

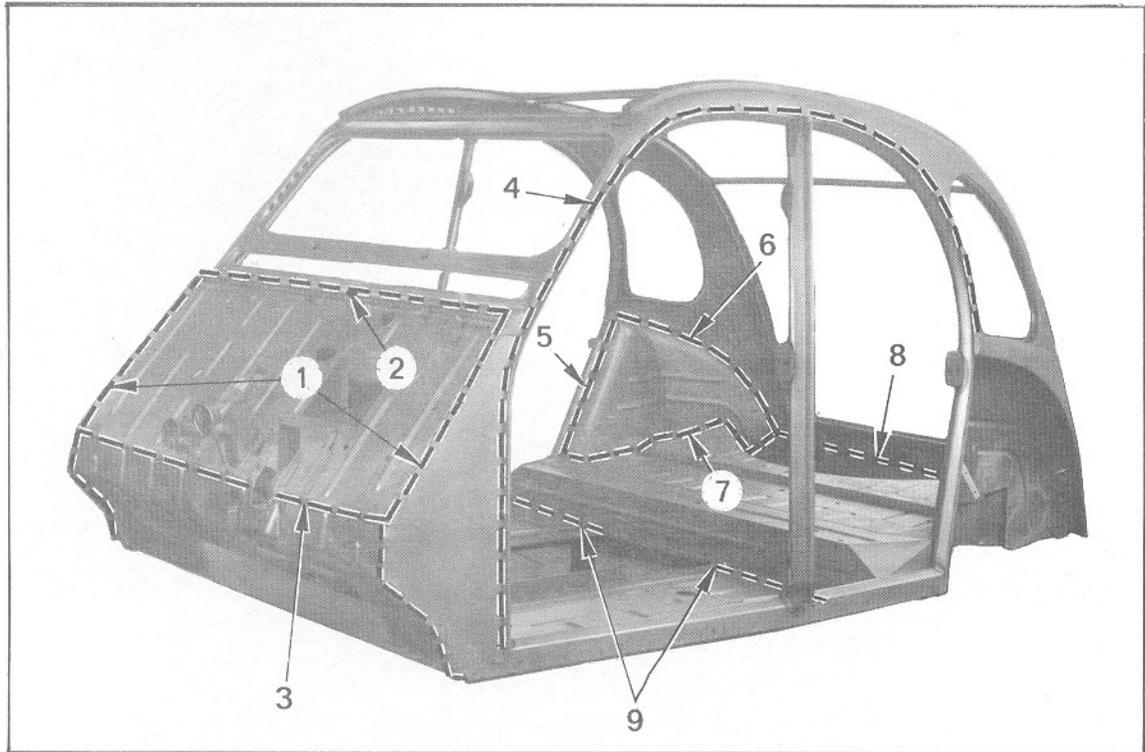

11 834

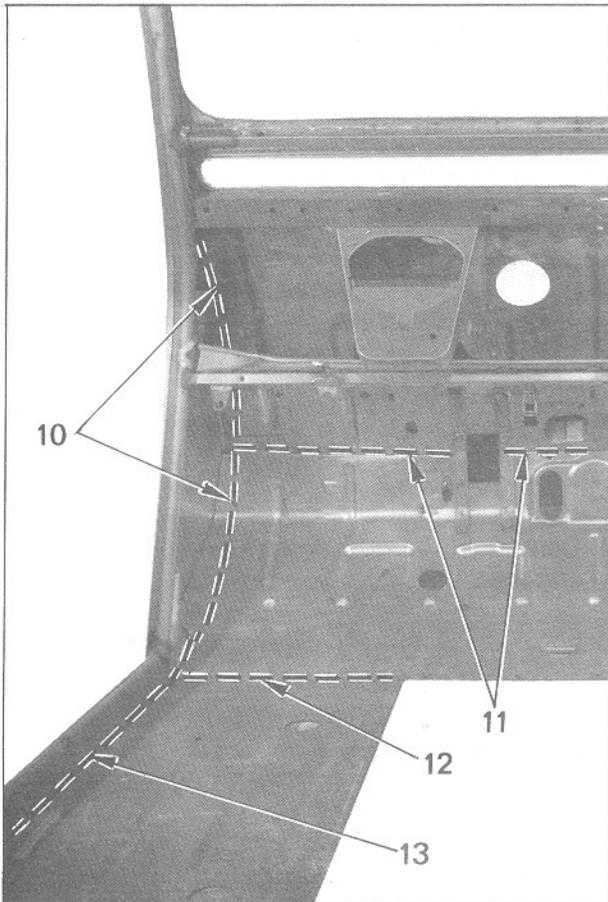

Procéder au masticage des lignes et points indiqués ci-dessous :


A - TABLIER AVANT

1. Liaisons tablier avant-tôles latérales d'auvent.
2. Liaison tablier-baie de pare-brise.
3. Liaison tablier-plancher des pédales.
10. Liaisons plancher des pédales et tablier-tôles latérales d'auvent.
11. Liaison tablier-plancher des pédales.
12. Liaisons plancher des pédales-planchers de caisse.


B - PANNEAU DE COTE

4. Liaison gouttière-panneau de côté.
13. Liaison brancard-plancher de caisse.
5. Liaison passage de roue arrière-montant arrière.
6. Liaison passage de roue arrière-panneau de côté.
7. Liaison passage de roue arrière-plancher arrière.
9. Liaison planchers-planche à talon.

13 180

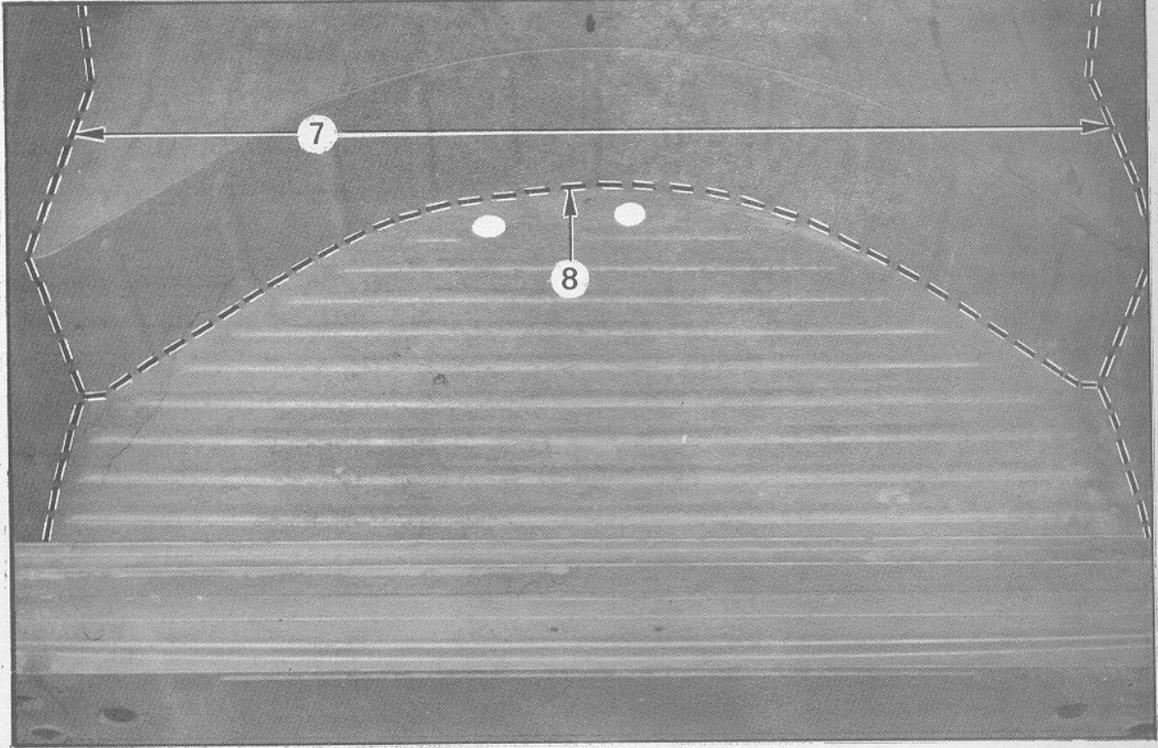

11 828

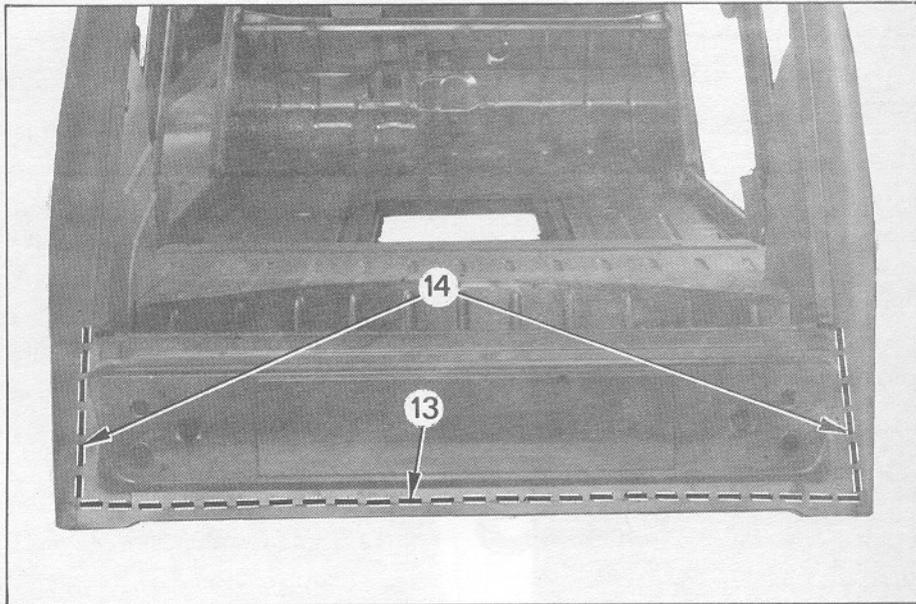


C - PLANCHER ARRIERE

- 14. Liaisons jupe-arrière - panneaux de côté
 - 13. Liaison jupe arrière - plancher
 - 8. Liaison entre tôles de plancher arrière
 - 7. Liaisons plancher - passages de roues arrière.
- } (le masticage s'effectue côté intérieur du véhicule)

II - PROTECTION DU SOUBASSEMENT

11 844

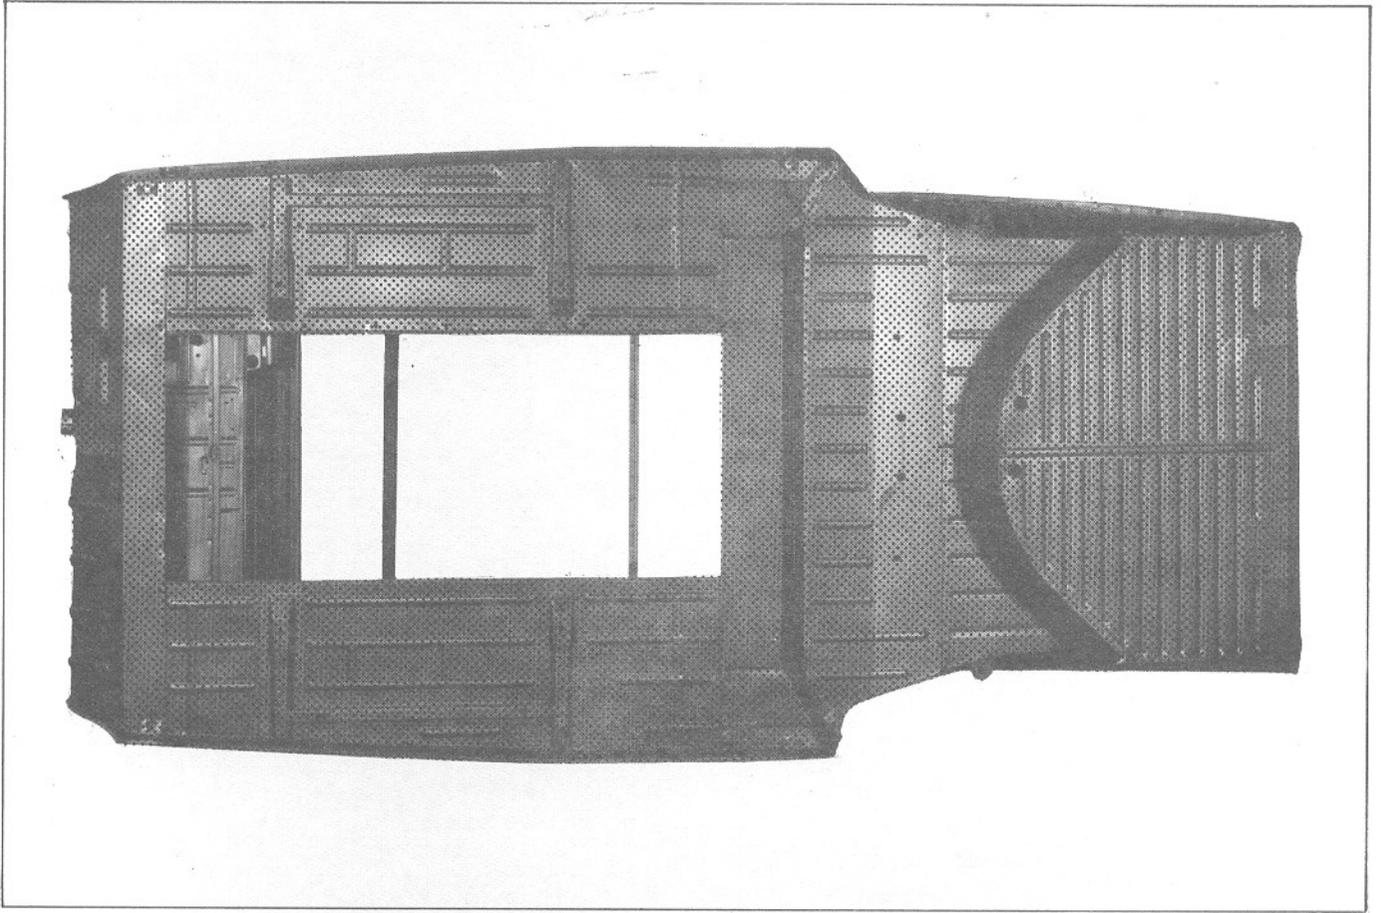**Revêtement insonorisant et protecteur semi-liquide**

Appliquer le produit protecteur et insonorisant sur toutes les zones ombrées indiquées sur la figure ci-dessus (dessous de caisse, passages de roues arrière).

NOTA : Pour cette opération, utiliser les produits préconisés.