


REPLACEMENT D'UN PIED MILIEU

A. 80-75

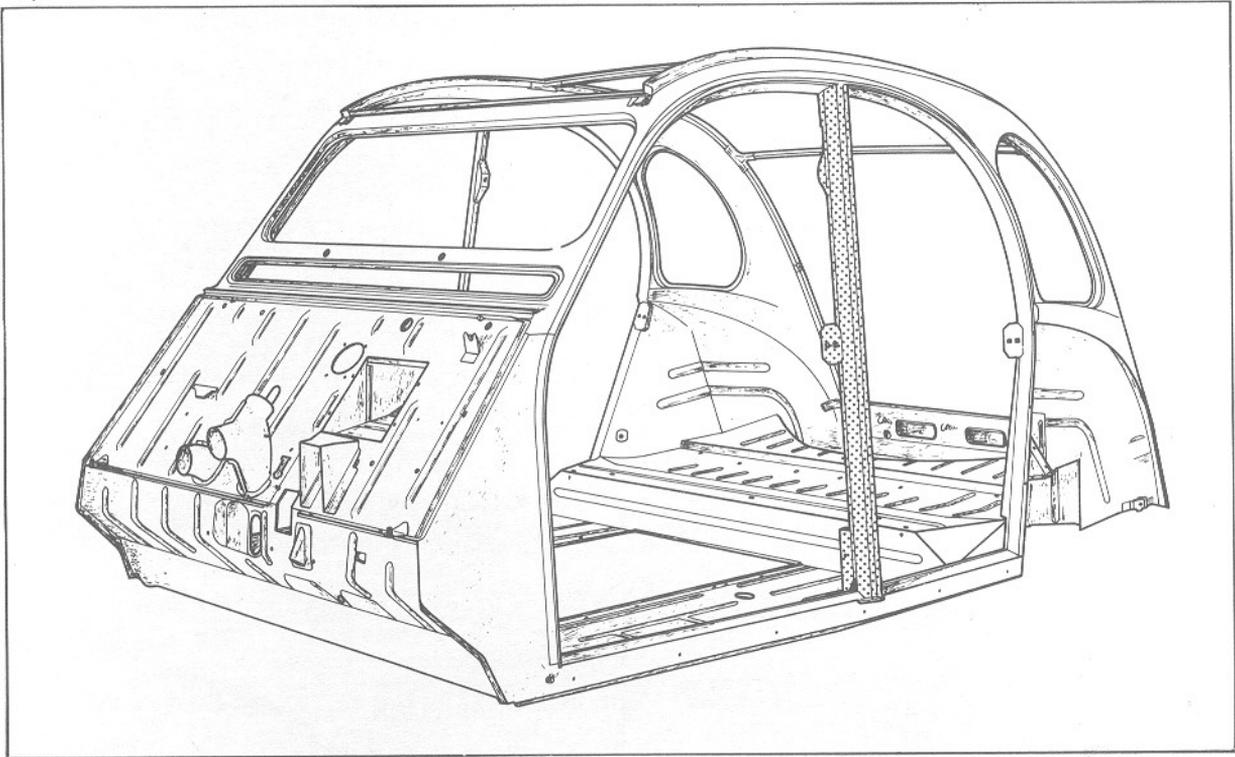


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la capote (partiellement)
 - les deux portes
 - la ceinture de sécurité
 - le siège avant
 - la banquette arrière
 - les tapis.
- } (du côté intéressé)


Outils nécessaires :

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Burin à dégraffer
- Appareil de soudage « MIG » ou « SAFERPOINT »
- Poste de soudure autogène.


11 183

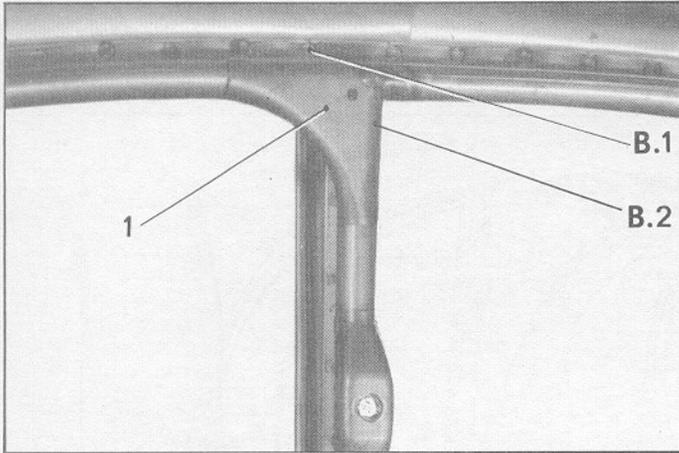


1910

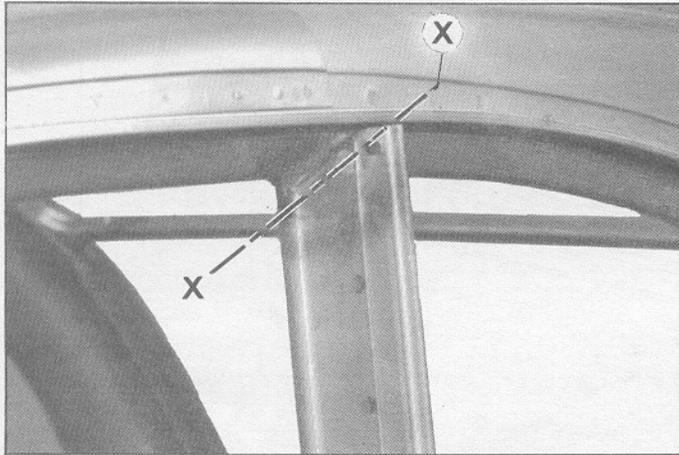

224

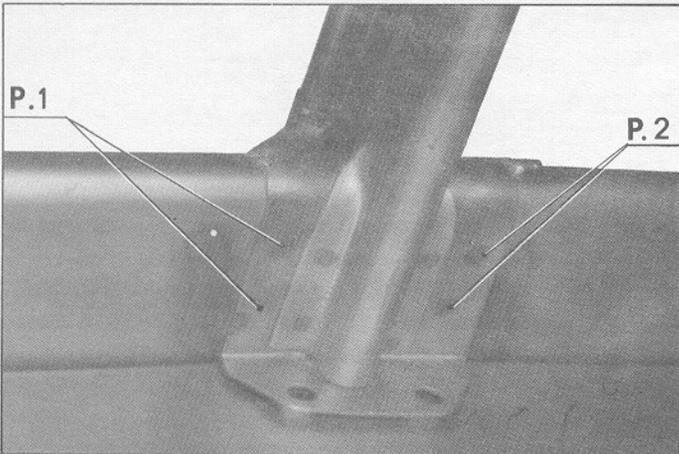

244

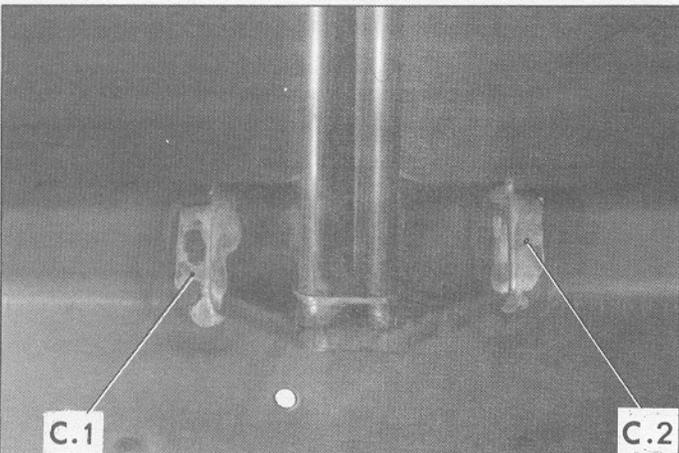

DEPOSE

1. Eliminer au chalumeau et à la brosse métallique les brasures B.1 et B.2 du renfort supérieur (1) et le déposer.
2. Scier le pied milieu suivant X - X.
3. Dégraffer les points de soudure en P.1 et P.2.
4. Eliminer par meulage et burinage les cordons de soudure C.1 et C.2.


PREPARATION

5. Préparer les zones de dégrafage.
Meuler les parties de pied milieu restées accrochées au panneau de côté.
Décaper les zones de soudure sur caisse et élément neuf.

POSE

6. Positionner le pied milieu; (utiliser les portes latérales comme gabarit).
7. Assembler par soudure autogène :
 - en X - X de chaque côté du pied,
 - en C.1 et C.2.
8. Exécuter des points de soudure « bouchon » (MIG ou SAFERPOINT) en P.1 et P.2.
9. Positionner et braser le renfort supérieur (1) en B.1 et B.2.

11184

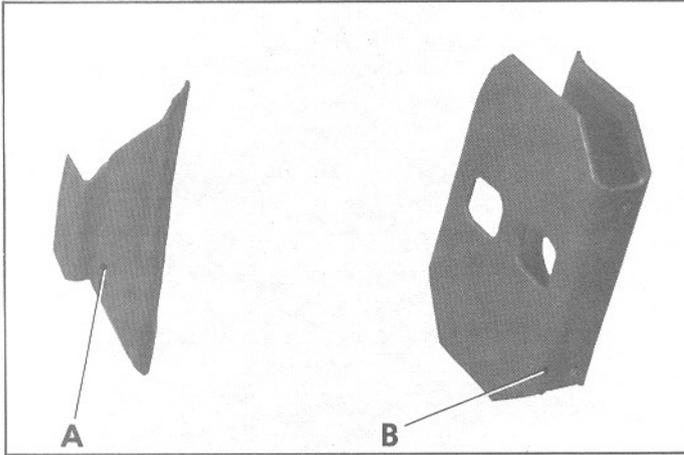

NOTA : Le Service des Pièces de Rechange fournit les pieds milieux sans gâche soudée. Il est donc nécessaire, suivant la date de sortie des véhicules, de procéder à la pose, soit de la gâche A (Véhicules sortis avant Septembre 1972), soit du support de gâche B (Véhicules sortis depuis Septembre 1972).

10. Poser la gâche ou le support de gâche :

REMARQUE : Les opérations ci-dessous, valables pour le pied milieu sont également à faire, lors de l'échange d'un panneau de côté ou d'une caisse.

a) Pose d'une gâche (← Septembre 1972) :

A l'aide de la porte comme gabarit, et à une cote « a » = 503 mm, positionner la gâche A. Repérer sa position et la fixer à l'aide d'une pince serre-tôles.

Braser, par deux points, la gâche A en avant et en arrière du pied.

S'assurer de l'engâchage correct de la porte après avoir déposé la pince serre-tôles.

Terminer les brasures de chaque côté.

b) Pose d'un support de gâche (Septembre 1972 →) :

A l'aide de la porte comme gabarit, et à une cote « a » = 503 mm, positionner le support de gâche B. S'assurer que sa face F.1 est parallèle à la face de la serrure. Repérer la position du support de gâche sur le pied et le fixer à l'aide d'une pince serre-tôles.


Braser aux quatre coins du support de gâche et contrôler sa position après avoir déposé la pince serre-tôles.

Terminer les brasures de chaque côté.


11. Peindre.

12. Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposé.


11142

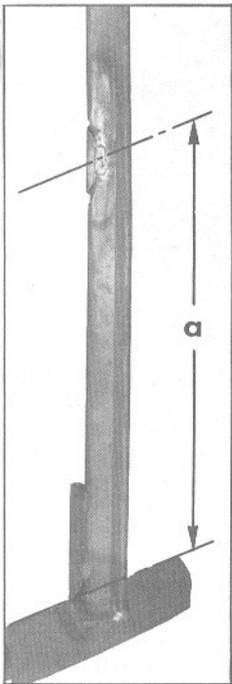

11143

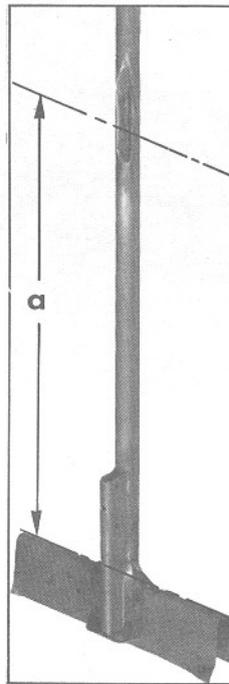

11146

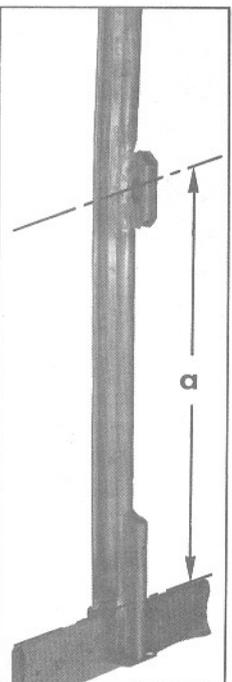

11147

