


REPLACEMENT D'UNE PLANCHE A TALON

A 80-75

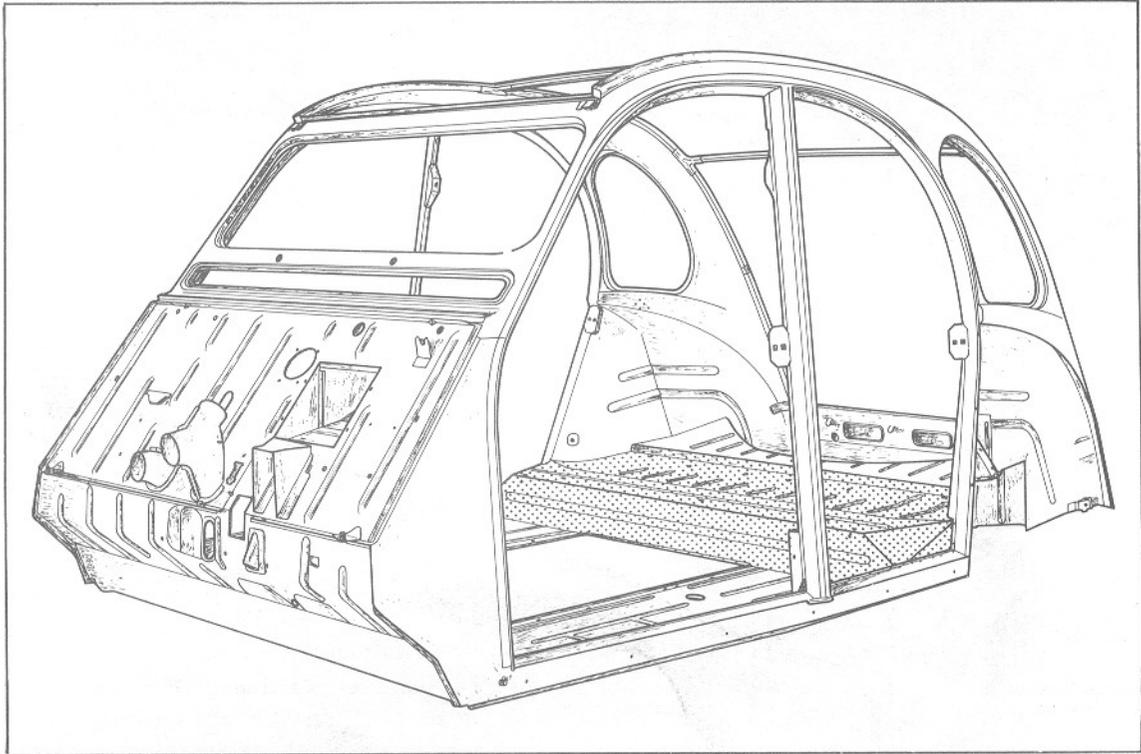

Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :


- les portes arrière,
- la banquette arrière,
- les sièges avant,
- les tapis,

Désaccoupler la caisse de la plate-forme (*partiellement*)


Outillage nécessaire :

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Burin à dégraffer
- Poste de soudure autogène
- Pince à souder par points
- Appareil de soudage « MIG » ou « SAFERPOINT »
- Pinces serre-tôles
- Disqueuse


11 837

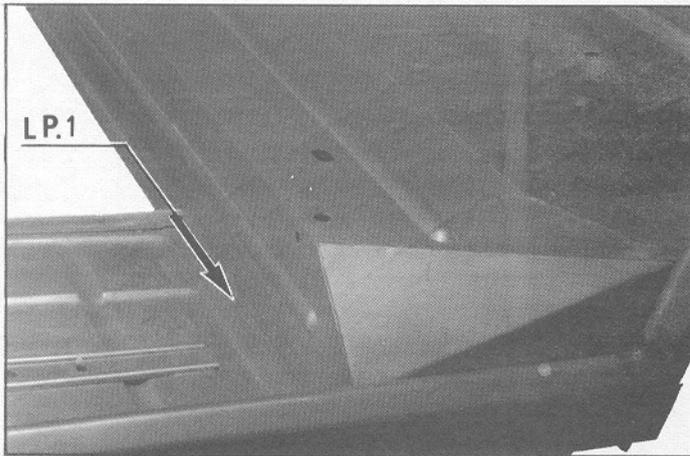

11 844

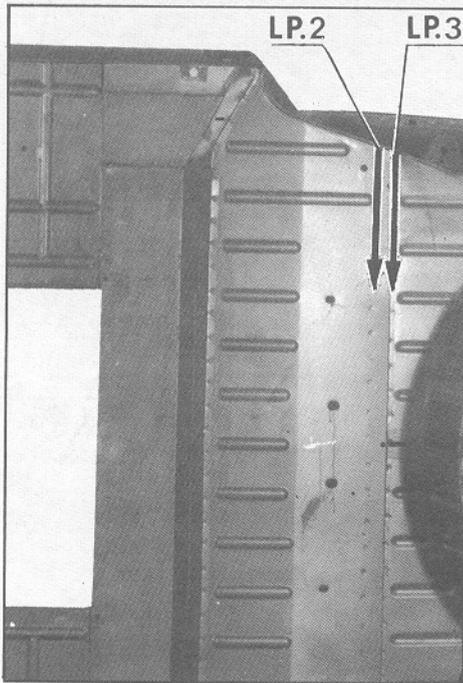

11 845

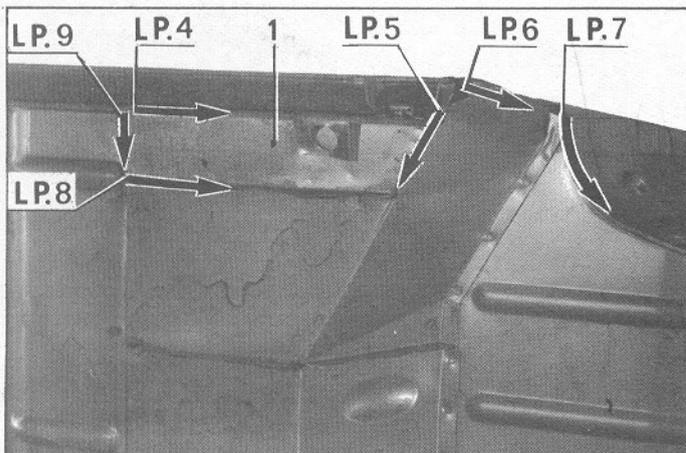

DEPOSE

1. Pointer et percer les lignes de points de soudure de la planche à talon, suivant :
 - LP. 1 (Plancher latéral) de chaque côté),
 - LP. 2 } Fond sous siège arrière
 - LP. 3 }
 - LP. 4 } (De chaque côté)
 - LP. 5 }
 - LP. 6 }
 - LP. 7 }

Déposer la planche à talon ainsi que la tôle de fermeture (1).

PREPARATION

2. Reforme les tôles, si nécessaire.
Planer, meuler et souder si nécessaire, les bords après dégrafaage.
Décaper les zones de soudure sur caisse et éléments neufs.

POSE

3. Poser la planche à talon :
Présenter et positionner la planche à talon sur la caisse.
La brider à l'aide de pinces serre-tôles.
4. Procéder à son soudage :
 - a) à la pince suivant les lignes :
 - LP. 1 } (de chaque côté)
 - LP. 6 }
 - LP. 7 }
 - b) à l'autogène en « bouchon » (« MIG » ou « SAFERPOINT ») suivant les lignes.
 - LP. 2
 - LP. 3

5. Poser la tôle de fermeture (1) (de chaque côté)
Mettre la tôle de fermeture en place et la souder à la pince suivant les lignes :
 - LP. 4
 - LP. 5
 - LP. 8
 - LP. 9

6. Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.
7. Peindre.
8. Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.