





54



XM
540-000/1

1

FONCTION : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

NOMENCLATURE DES PIECES
LISTE DES SCHEMAS



54

NOMENCLATURE DES PIECES

XM
540-000/1

3

Rep.	Désignation	Fonct.	Rep.	Désignation	Fonct.
1	Afficheur central voyants	52	806	Relais feux de brouillard avant	54
3	Afficheur gauche (afficheur électronique ou silhouette)	52	819	Relais feux de brouillard arrière	54
20	Avertisseur gauche	54	825	Relais feux de croisement	54
21	Avertisseur droit	54	827	Relais feux diurnes (croisement) ou Dim-dip	54
			829	Relais feux diurnes (position)	54
35	Batterie	TT			
40	Bloc compteurs	52			
50	Boîtier d'alimentation	TT			
52	Boîtier interconnexions	TT			
130	Bruiteur d'oubli d'éclairage	54			
170	Centrale clignotante	54			
211	Commutateur gauche (éclairage, clignotant, avertisseur)	54			
216	Commutateur boîte automatique (sur boîte)	59			
280	Connecteur diagnostic	TT			
300	Contacteur antivol	TT			
310	Contact feuillure porte avant gauche	55			
311	Contact feuillure porte avant droite	55			
312	Contact feuillure porte arrière gauche	55			
313	Contact feuillure porte arrière droite	55			
314	Contact feux de recul	54			
319	Contact stop	54-56			
391	Eclaireur gauche de plaque de police	54			
392	Eclaireur droit de plaque de police	54			
480	Feu arrière gauche	54			
481	Feu arrière droit	54			
482	Feu de brouillard avant gauche	54			
483	Feu de brouillard avant droit	54			
484	Feu de brouillard arrière gauche	54			
485	Feu de brouillard arrière droit	54			
486	Feu de croisement gauche	54			
487	Feu de croisement droit	54			
488	Feu de direction avant gauche	54			
489	Feu de direction avant droit	54			
490	Feu de direction arrière gauche	54			
491	Feu de direction arrière droit	54			
492	Feu de position avant gauche	54			
493	Feu de position avant droit	54			
494	Feu de position et stop arrière gauche	54			
495	Feu de position et stop arrière droit	54			
496	Feu de position arrière gauche sur volet	54			
497	Feu de position arrière droit sur volet	54			
498	Feu de recul gauche	54			
499	Feu de recul droit	54			
500	Feu répéteur de direction gauche	54			
501	Feu répéteur de direction droit	54			
502	Feu de route gauche	54			
503	Feu de route droit	54			
504	Feu de stop gauche	54			
505	Feu de stop droit	54			
508	Feu de stop complémentaire	54			
509	Feu arrière gauche (sur volet)	54			
510	Feu arrière droit (sur volet)	54			
587	Interrupteur feux de brouillard avant	54			
588	Interrupteur feux de brouillard arrière	54			
589	Interrupteur feux de détresse	54			
611	Interrupteur régulation de vitesse	59			

4

XM
540-000/1CHAPITRE ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
LISTE DES SCHEMAS

54



FEUX DE ROUTE, CROISEMENT

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
540-1/20	Gauche	6383 → → 7084	Tous pays sauf N-S-SF Feu de route et de croisement XMS77
540-1/20a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Evolution faisceaux PB, AV et FA XME003
540-1/20b	Gauche	7329 →	Evolution b : Evolution faisceau PB XME016
540-1/21	Gauche	6383 → → 6749	Valable N-S-SF Feu de route et de croisement XMS78
540-1/21a	Gauche	6749 → → 7084	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS175
540-1/21b	Gauche	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceaux PB, AV et FA XME004
540-1/21c	Gauche	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceau PB XME017
540-1/21d	Gauche	7483 →	Evolution d : Evolution faisceaux AV et PB, suppression faisceau PA XME029

FEUX DE POSITION, PLAQUE DE POLICE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
541-1/20	Gauche	6383 → → 6749	Berline Feu de position et éclairage plaque de police XMS79
541-1/20a	Gauche	6749 → → 7084	Berline Feu de position et éclairage plaque de police XMS166
541-1/20b	Gauche	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceaux AV et FA XME005
541-1/20c	Gauche	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceau PB XME018
541-1/20d	Gauche	7483 →	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XME030
541-1/21	Gauche	6383 → → 6749	Break Feu de position et éclairage plaque de police XMS89
541-1/21a	Gauche	6749 → → 7084	Break Feu de position et éclairage plaque de police XMS167
541-1/21b	Gauche	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceaux AV et FA XME006
541-1/21c	Gauche	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceau PB XME019
541-1/21d	Gauche	7483 →	Evolution d : Evolution faisceaux PB, AV et FA XME031



54

XM
540-000/1

5

FEUX DE STOP

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
542-1/20	Gauche	6383 → → 6947	Tous types Feu de stop
542-1/20a	Gauche	6947 → → 7084	Evolution a : Evolution du faisceau PA XME001
542-1/20b	Gauche	7084 → → 7084	Evolution b : Evolution faisceau PB XME007
542-1/20c	Gauche	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceau PB XME020
542-1/20d	Gauche	7483 →	Evolution d : Evolution faisceau PB, suppression faisceau PA XME032
542-1/21	Gauche	6383 → → 7084	Berline tous types Feu de stop complémentaire
542-1/21a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Evolution faisceaux PA et PB XME008
542-1/21b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceau PB XME021
542-1/21c	Gauche	7448 →	Evolution c : Evolution faisceau PB, suppression faisceau PA XME033
542-1/22	Gauche	7448 →	Break tous types Feu de stop complémentaire XME034
542-1/23	Gauche	7084 →	Berline (THY) DK5 Feu de stop XME038
542-2/20	Droite	7483 →	Tous types Feu de stop XME035
542-2/21	Droite	7448 →	Berline tous types Feu de stop complémentaire XME036
542-2/22	Droite	7448 →	Break tous types Feu de stop complémentaire XME037



FEUX DE DIRECTION, SIGNAL DANGER

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
543-1/20	Gauche	6383 → → 6749	Tous types Feu de direction + signal danger XMS82
543-1/20a	Gauche	6749 → → 6947	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS168
543-1/20b	Gauche	6947 → → 7084	Evolution b : Evolution faisceaux SM et LD XME002
543-1/20c	Gauche	7084 → → 7329	Evolution c : Evolution faisceaux PB, AV et FA XME009
543-1/20d	Gauche	7329 → → 7483	Evolution d : Evolution faisceau PB XME022
543-1/20e	Gauche	7483 →	Evolution e : Evolution faisceau PB, suppression faisceau PA XME038
543-2/20	Droite	7483 →	Tous types Feu de direction + signal danger XME039

FEUX DE REcul

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
544-1/20	Gauche	6383 → → 6749	Tous types Feu de recul XMS83
544-1/20a	Gauche	6749 → → 7084	Evolution a : Evolution boîte fusibles XMS169
544-1/20b	Gauche	7084 → → 7329	Evolution b : Evolution faisceaux PB et AV XME010
544-1/20c	Gauche	7329 → → 7483	Evolution c : Evolution faisceaux PB et VD XME023
544-1/20d	Gauche	7483 →	Evolution d : Evolution faisceau BV XFZ XME040



54

XM
540-000/1

7

FEUX DE BROUILLARD ARRIERE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
545-1/20	Gauche	6383 → → 7084	Berline Feu de brouillard arrière XMS170
545-1/20a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Ajout relais feux de brouillard AR sur PB XME011
545-1/20b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceaux PB et VD XME024
545-1/20c	Gauche	7483 →	Evolution c : Relais feux de brouillard arrière 9Bl ald 9N XME041
545-1/21	Gauche	6383 → → 7084	Break Feu de brouillard arrière XMS171
545-1/21a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Ajout relais feux de brouillard AR sur PB XME012
545-1/21b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceau PB XME025
545-1/21c	Gauche	7483 →	Evolution c : Relais feux de brouillard arrière 9Bl ald 9N XME042





FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE


NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
546-1/20	Gauche	6383 → → 7084	Berline Feu de brouillard avant et arrière XMS172
546-1/20a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Ajout relais feux de brouillard AR sur PB XME013
546-1/20b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceaux PB et VD XME026
546-1/20c	Gauche	7483 →	Evolution c : Relais feux de brouillard arrière 9BI ald 9N XME043
546-1/21	Gauche	6383 → → 7084	Break Feu de brouillard avant et arrière XMS173
546-1/21a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Ajout relas feux de brouillard AR sur PB XME014
546-1/21b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceau PB XME027
546-1/21c	Gauche	7483 →	Evolution c : Relais feux de brouillard arrière 9BI ald 9N XME044
546-2/20	Droite	7483 →	Berline Feux de brouillard avant et arrière XME045
546-2/21	Droite	7483 →	Break Feux de brouillard avant et arrière XME046

BRUITEUR OUBLI D'ECLAIRAGE

NUMERO	DIRECTION	VALIDITE	DESIGNATION
547-1/20	Gauche	6383 → → 7084	Tous types Bruiteur d'oubli d'éclairage XMS174
547-1/20a	Gauche	7084 → → 7329	Evolution a : Evolution faisceaux AV et CL XME015
547-1/20b	Gauche	7329 → → 7483	Evolution b : Evolution faisceaux PB et CL XME028
547-1/20c	Gauche	7483 →	Evolution c : Evolution faisceaux PB, AV et FA XME047

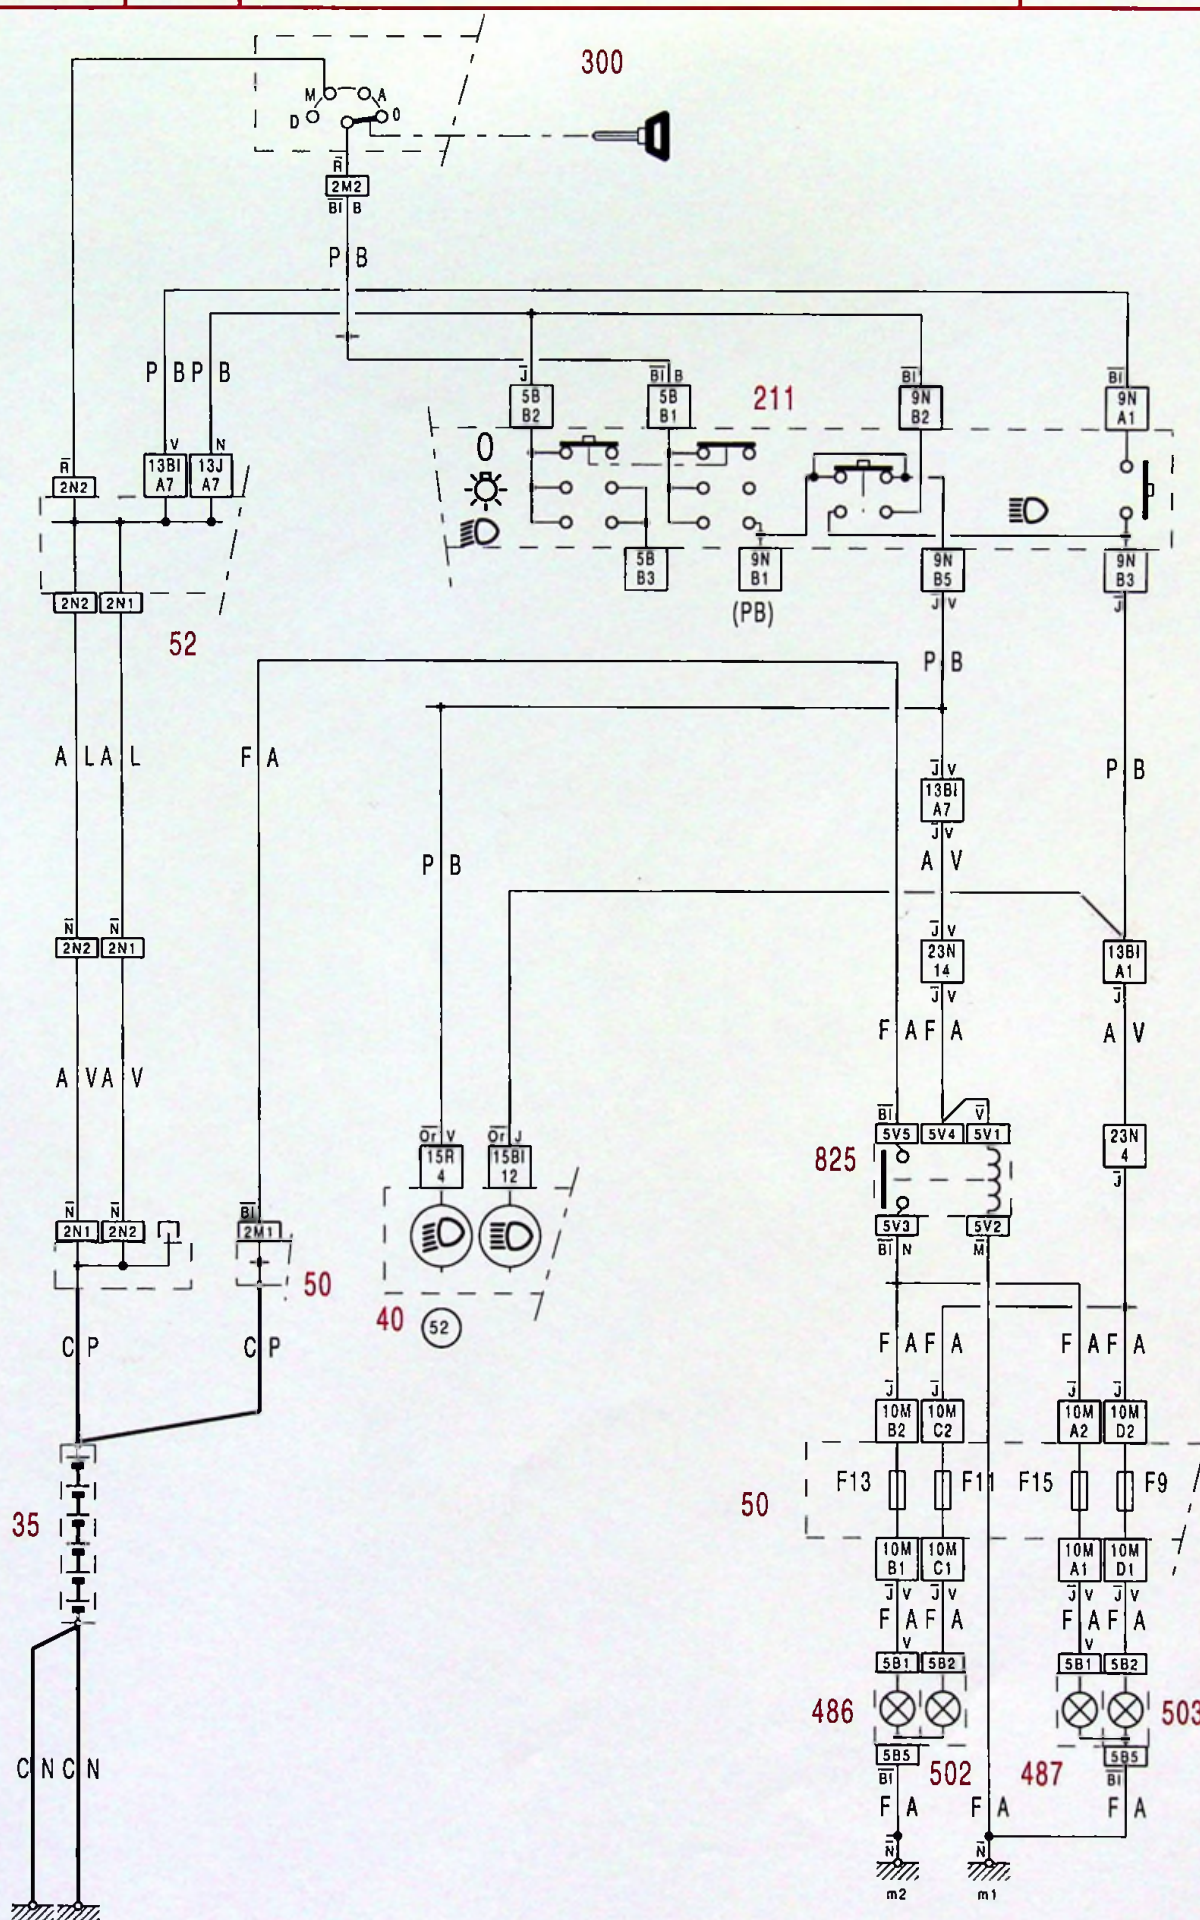

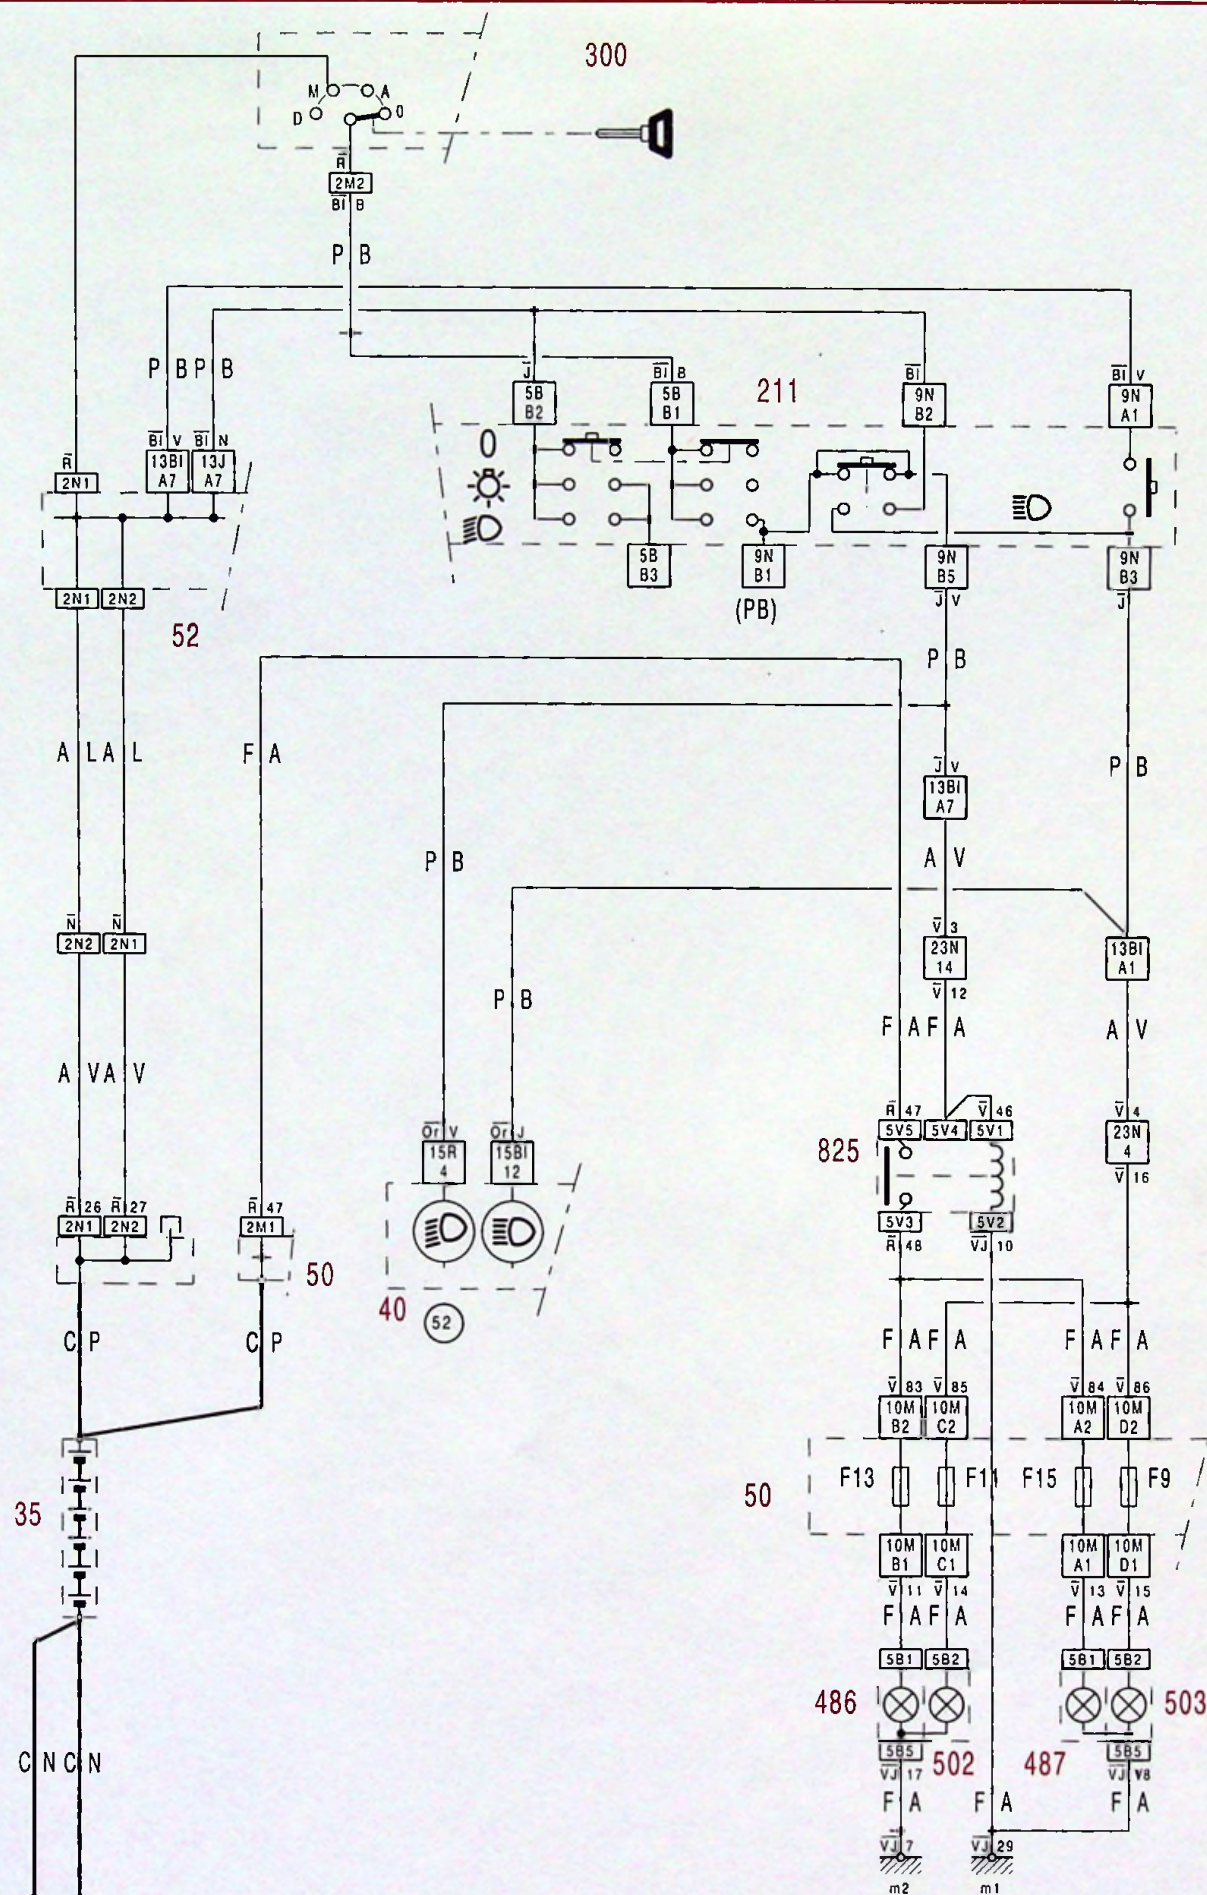

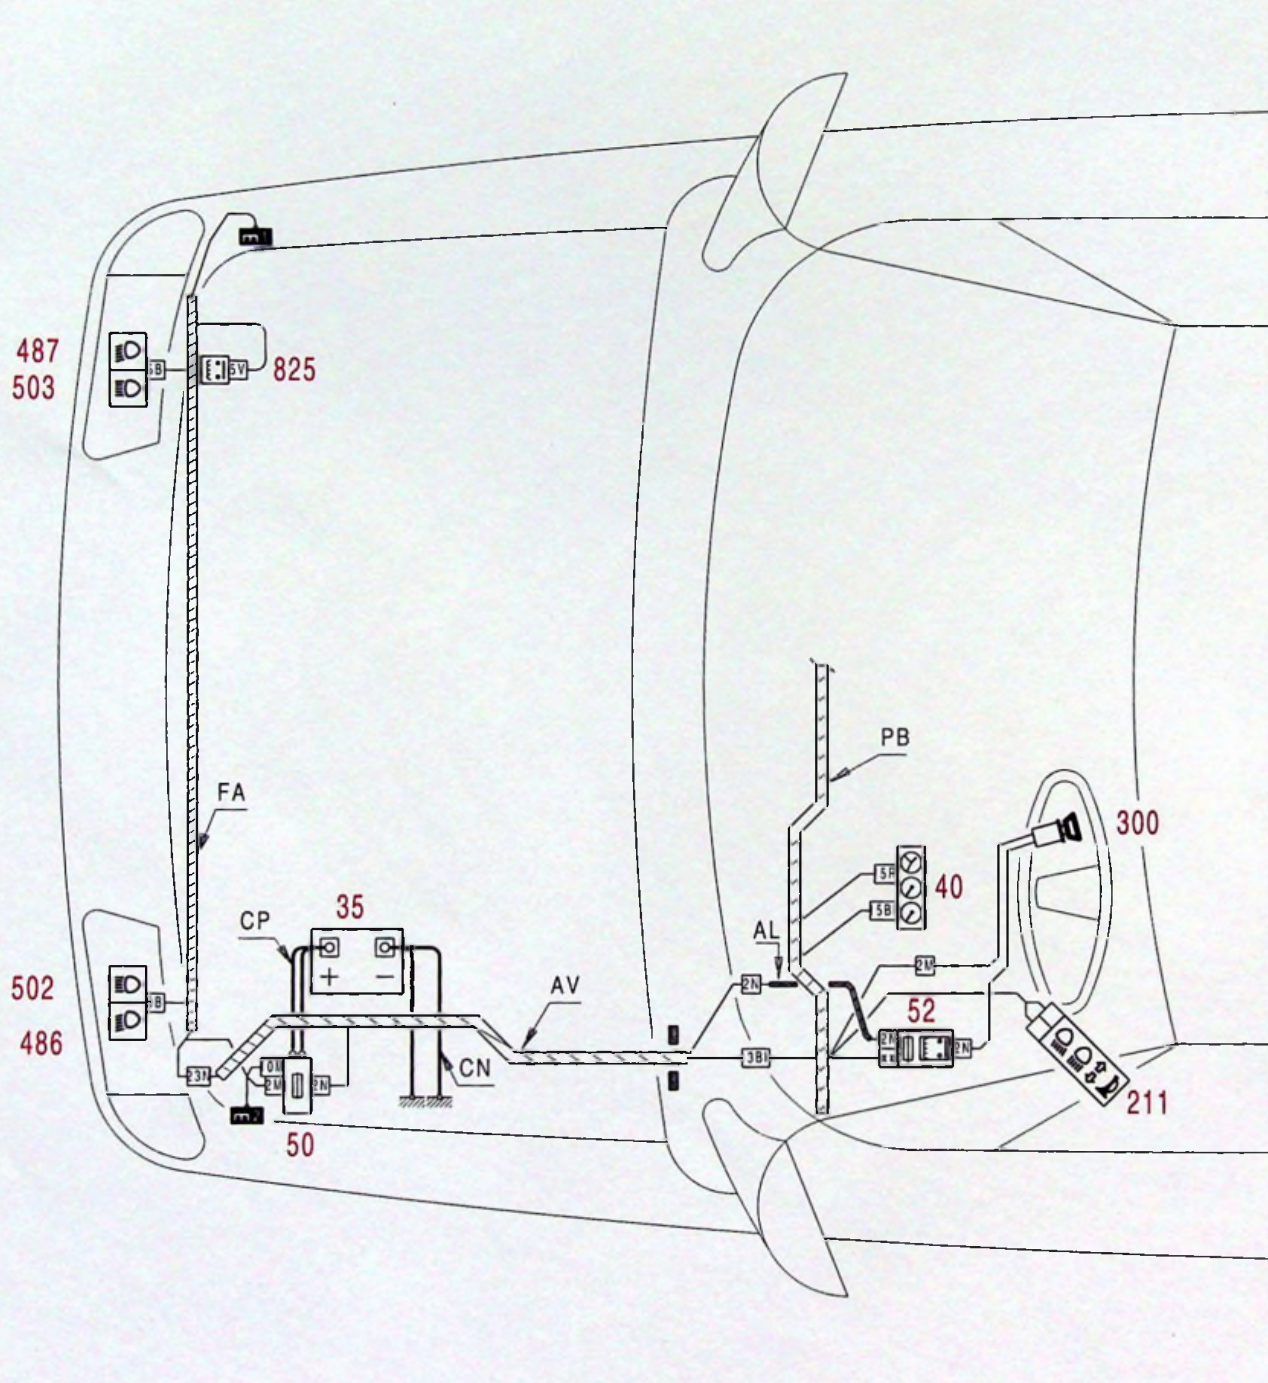




54



XM
540-1/20b

3

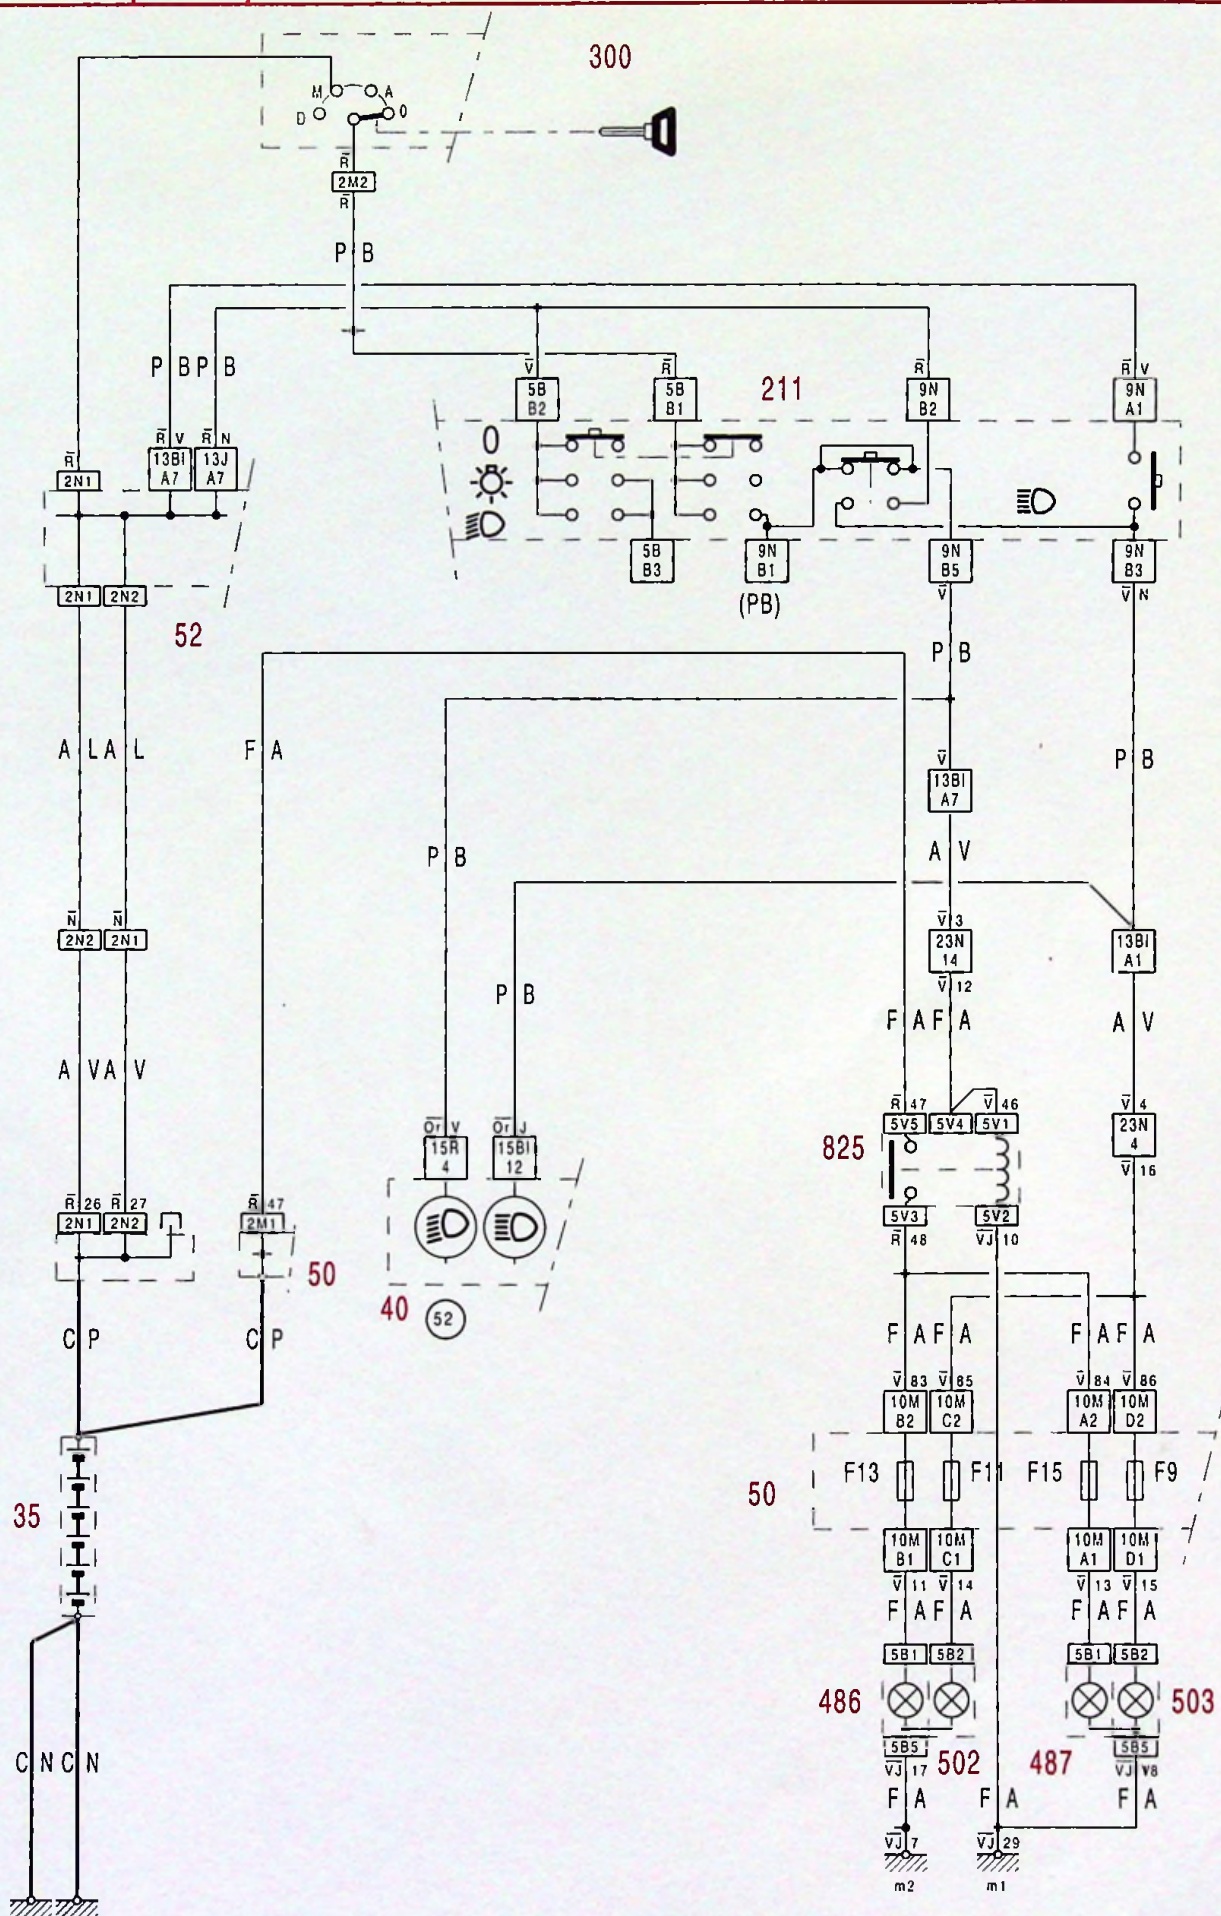

540-1/20b

540-1/20b




54




XM
540-1/21


5

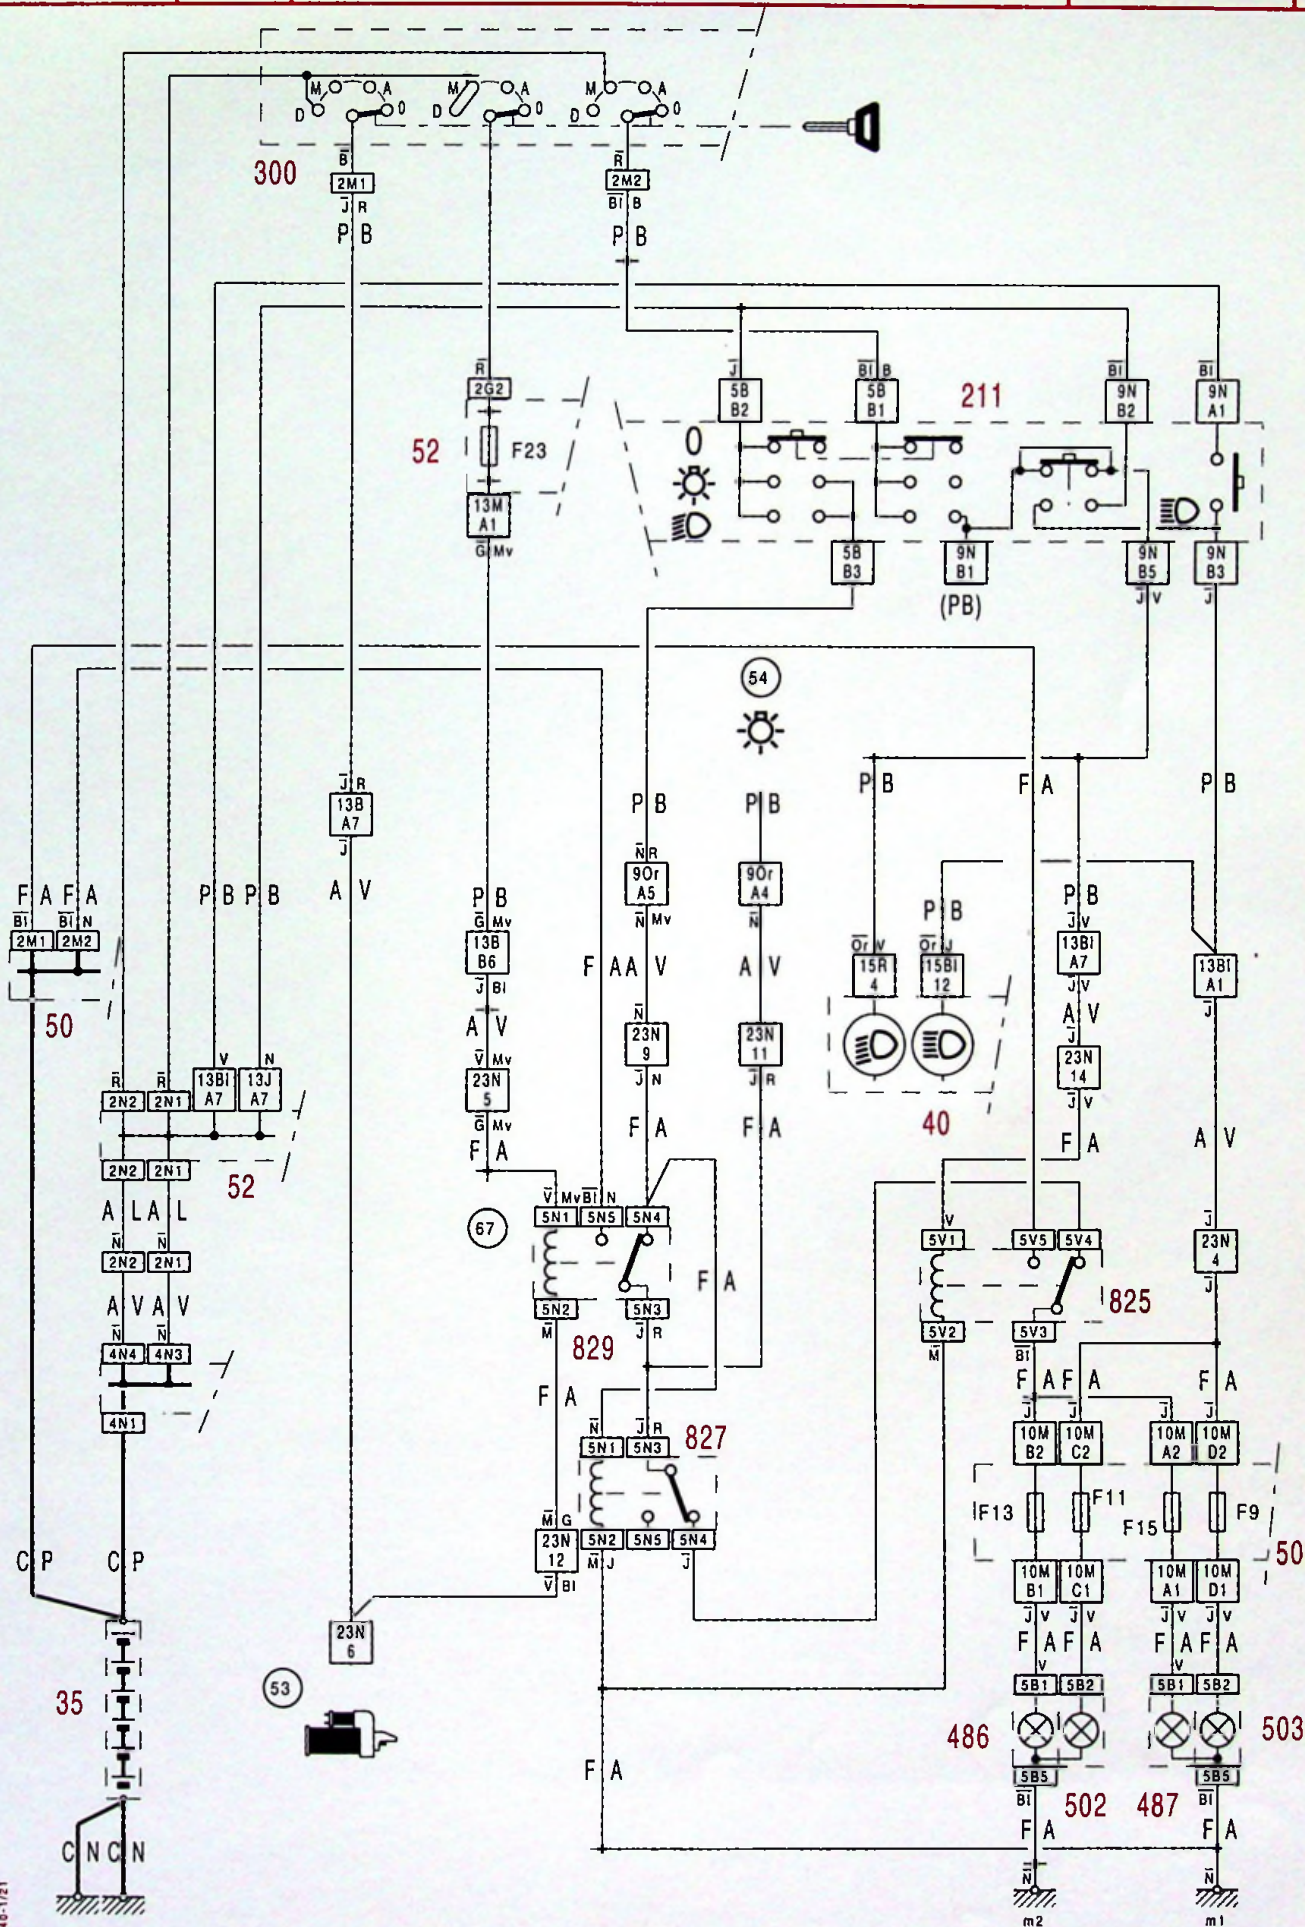

540-1/21

540-1/21

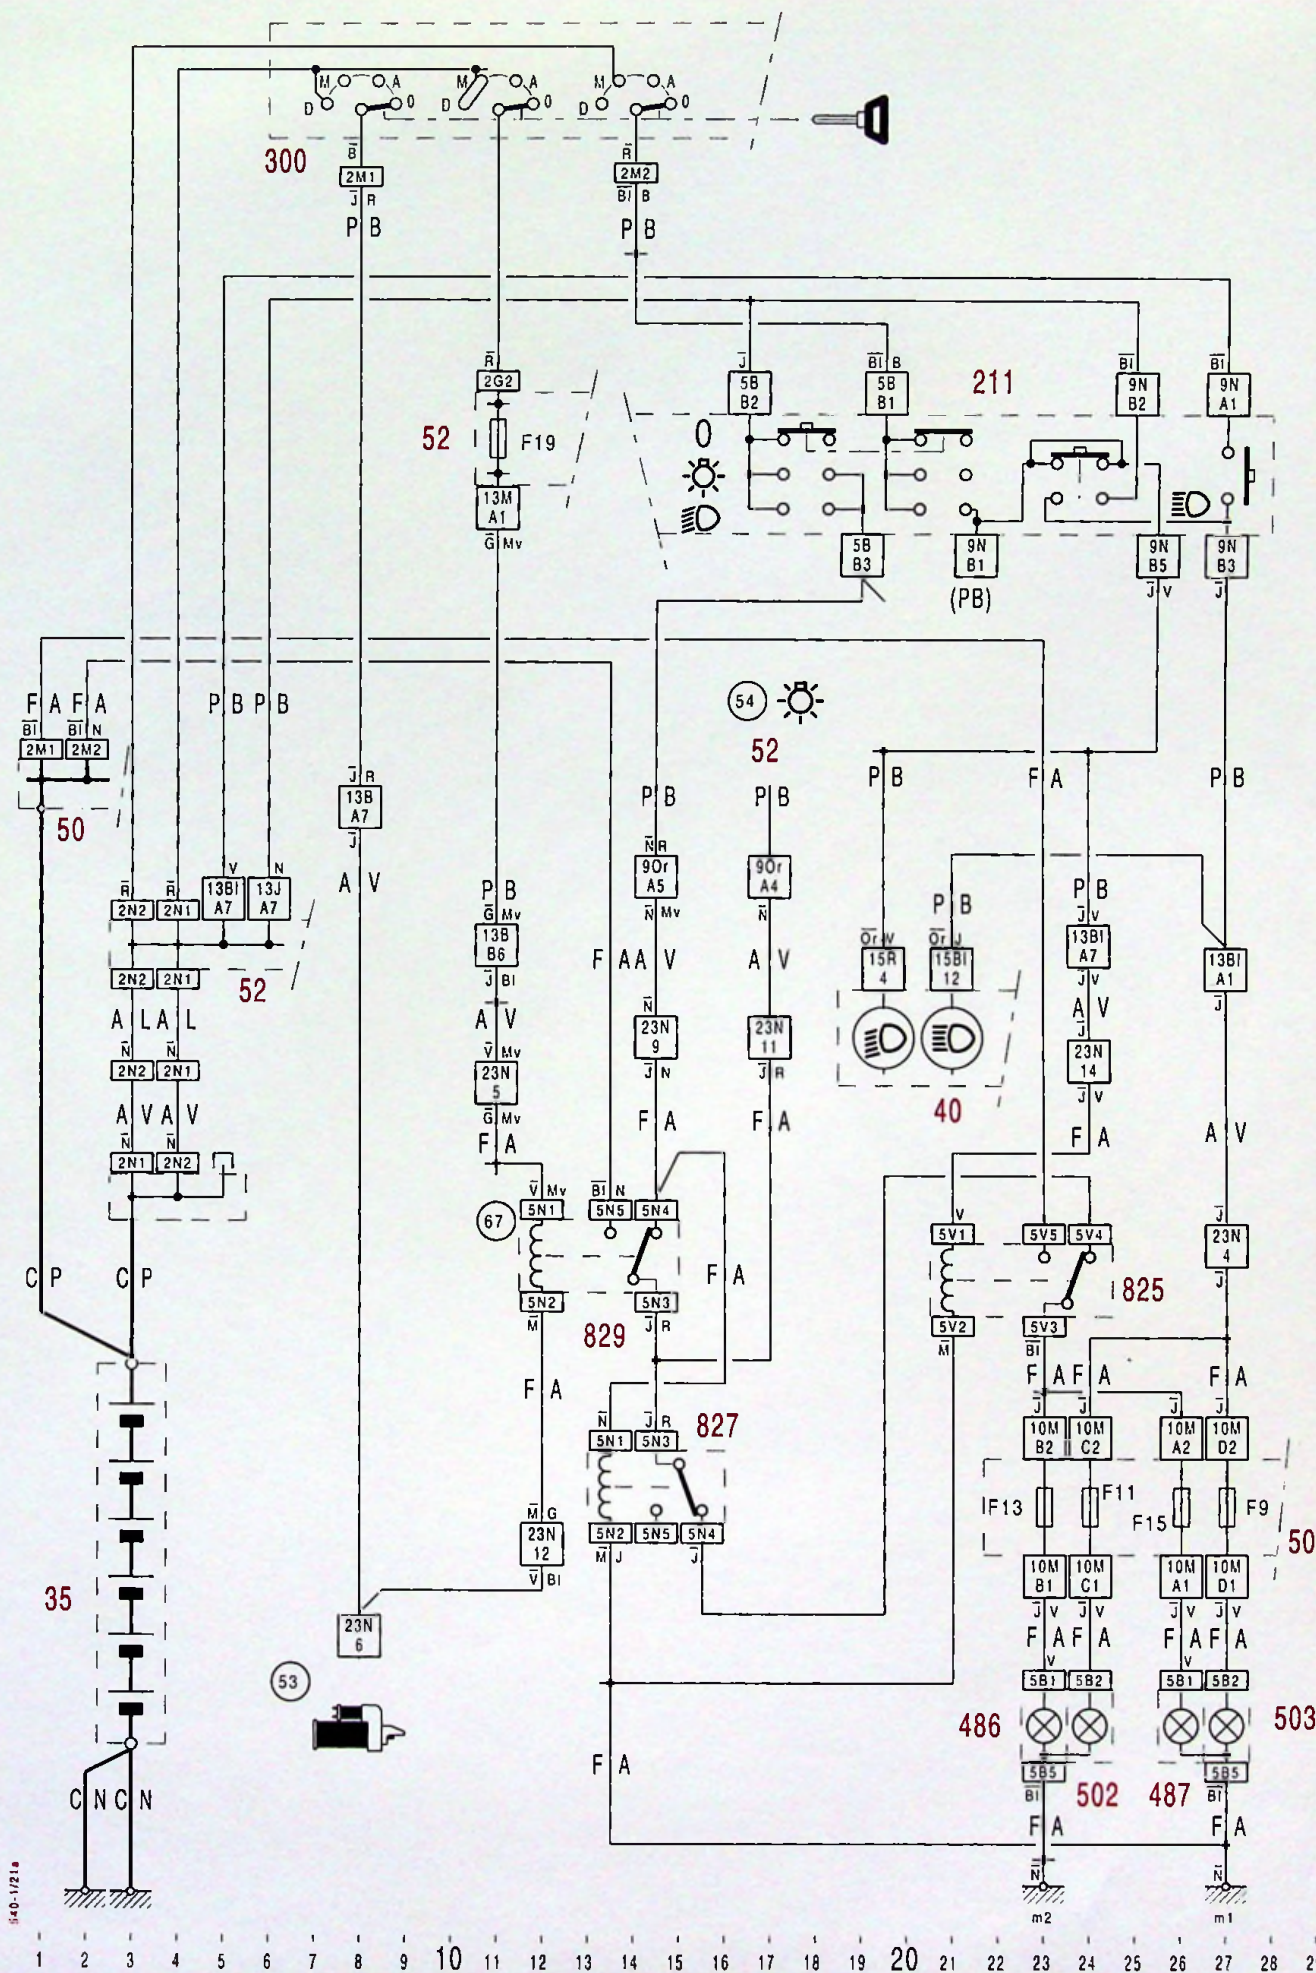

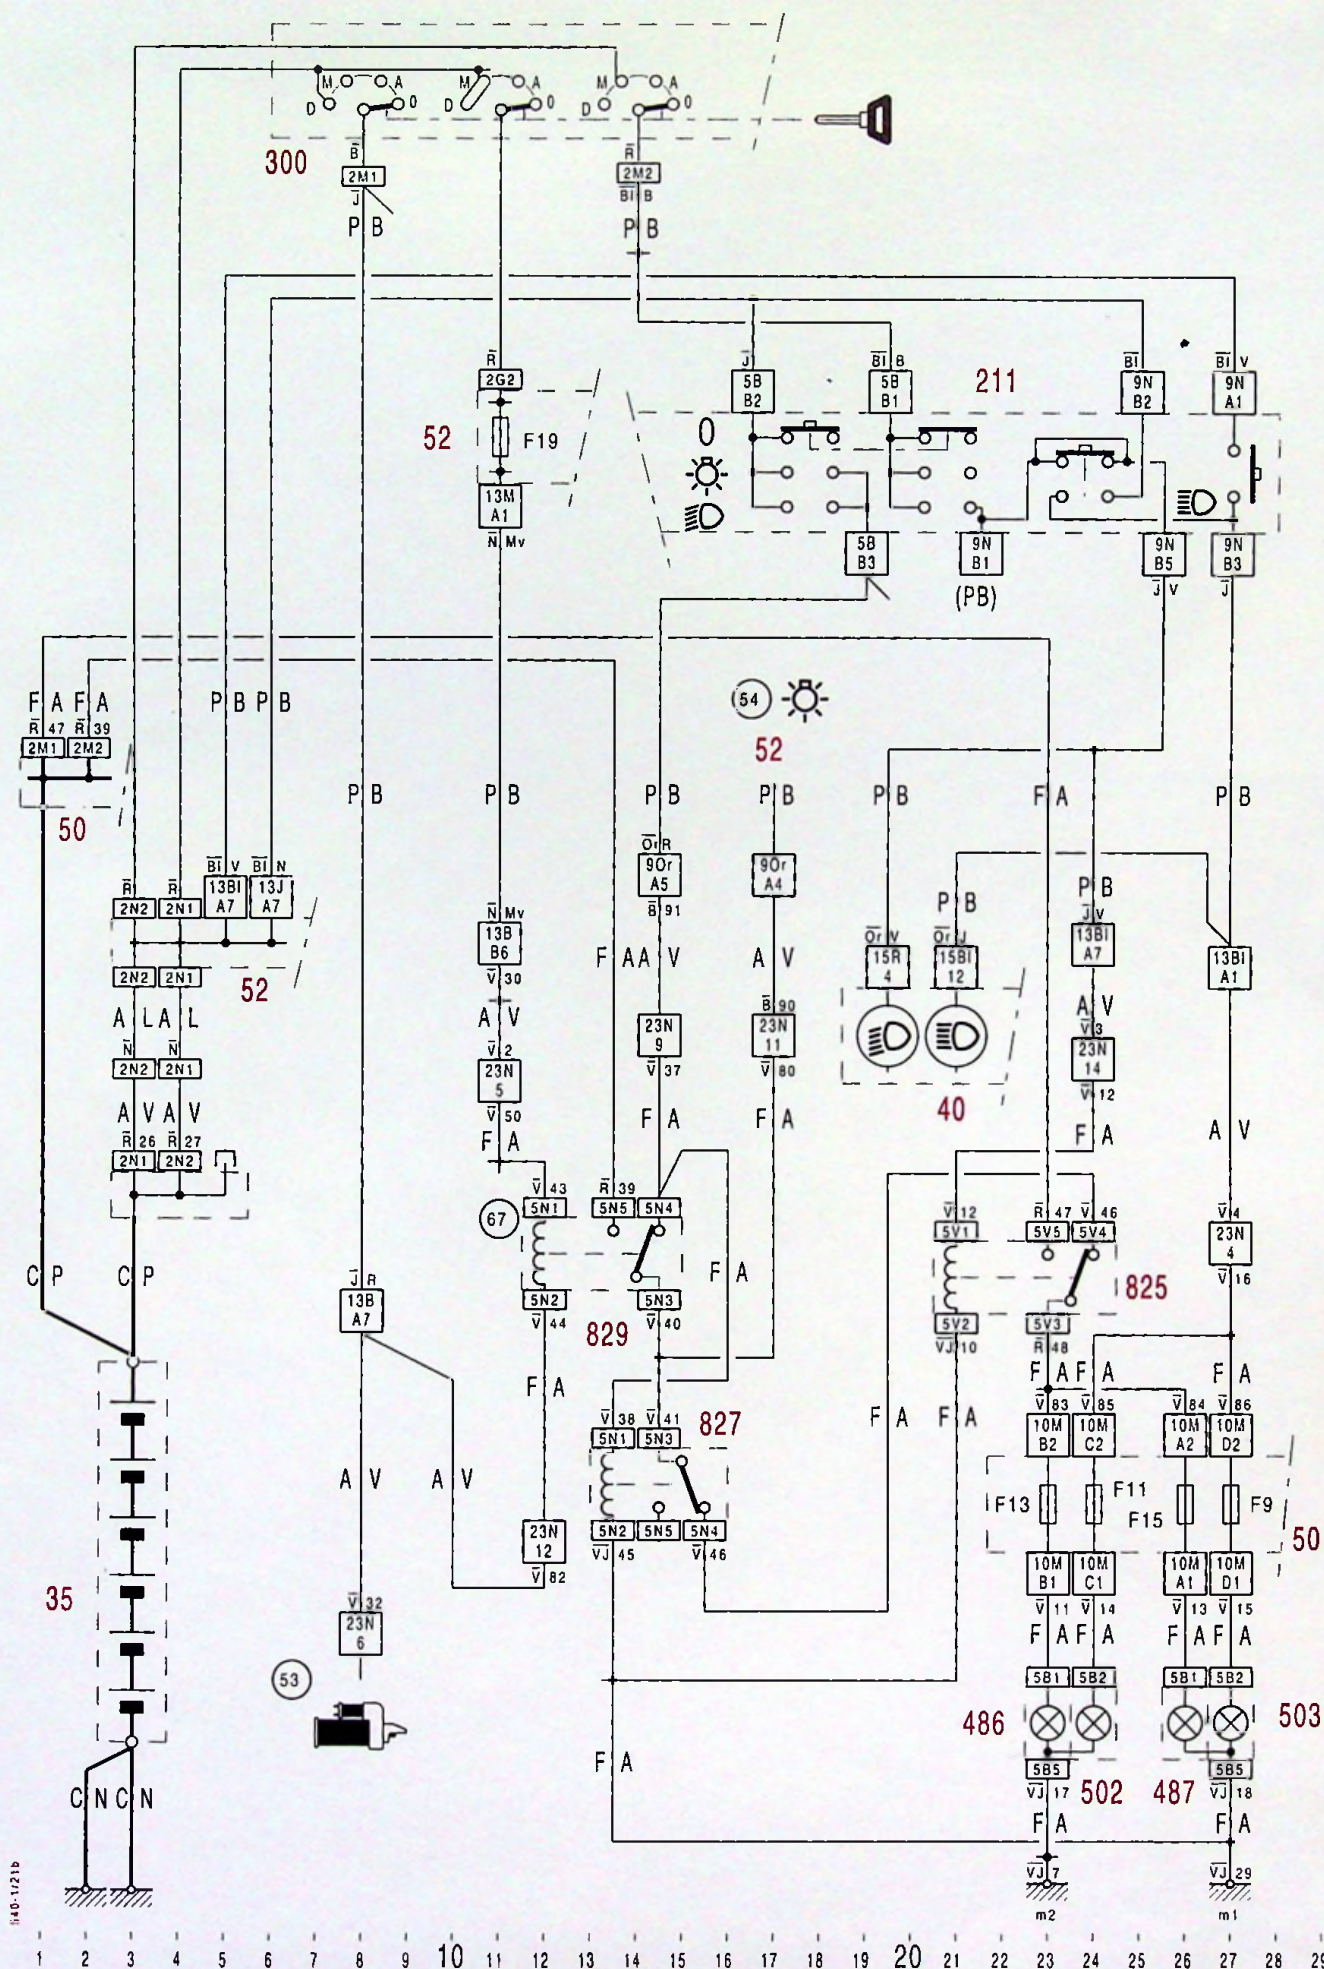

487
503825
827
829

FA

PA

PB

502
486

CP

35

MT

AV

CN

50


AL


40

52

300

211

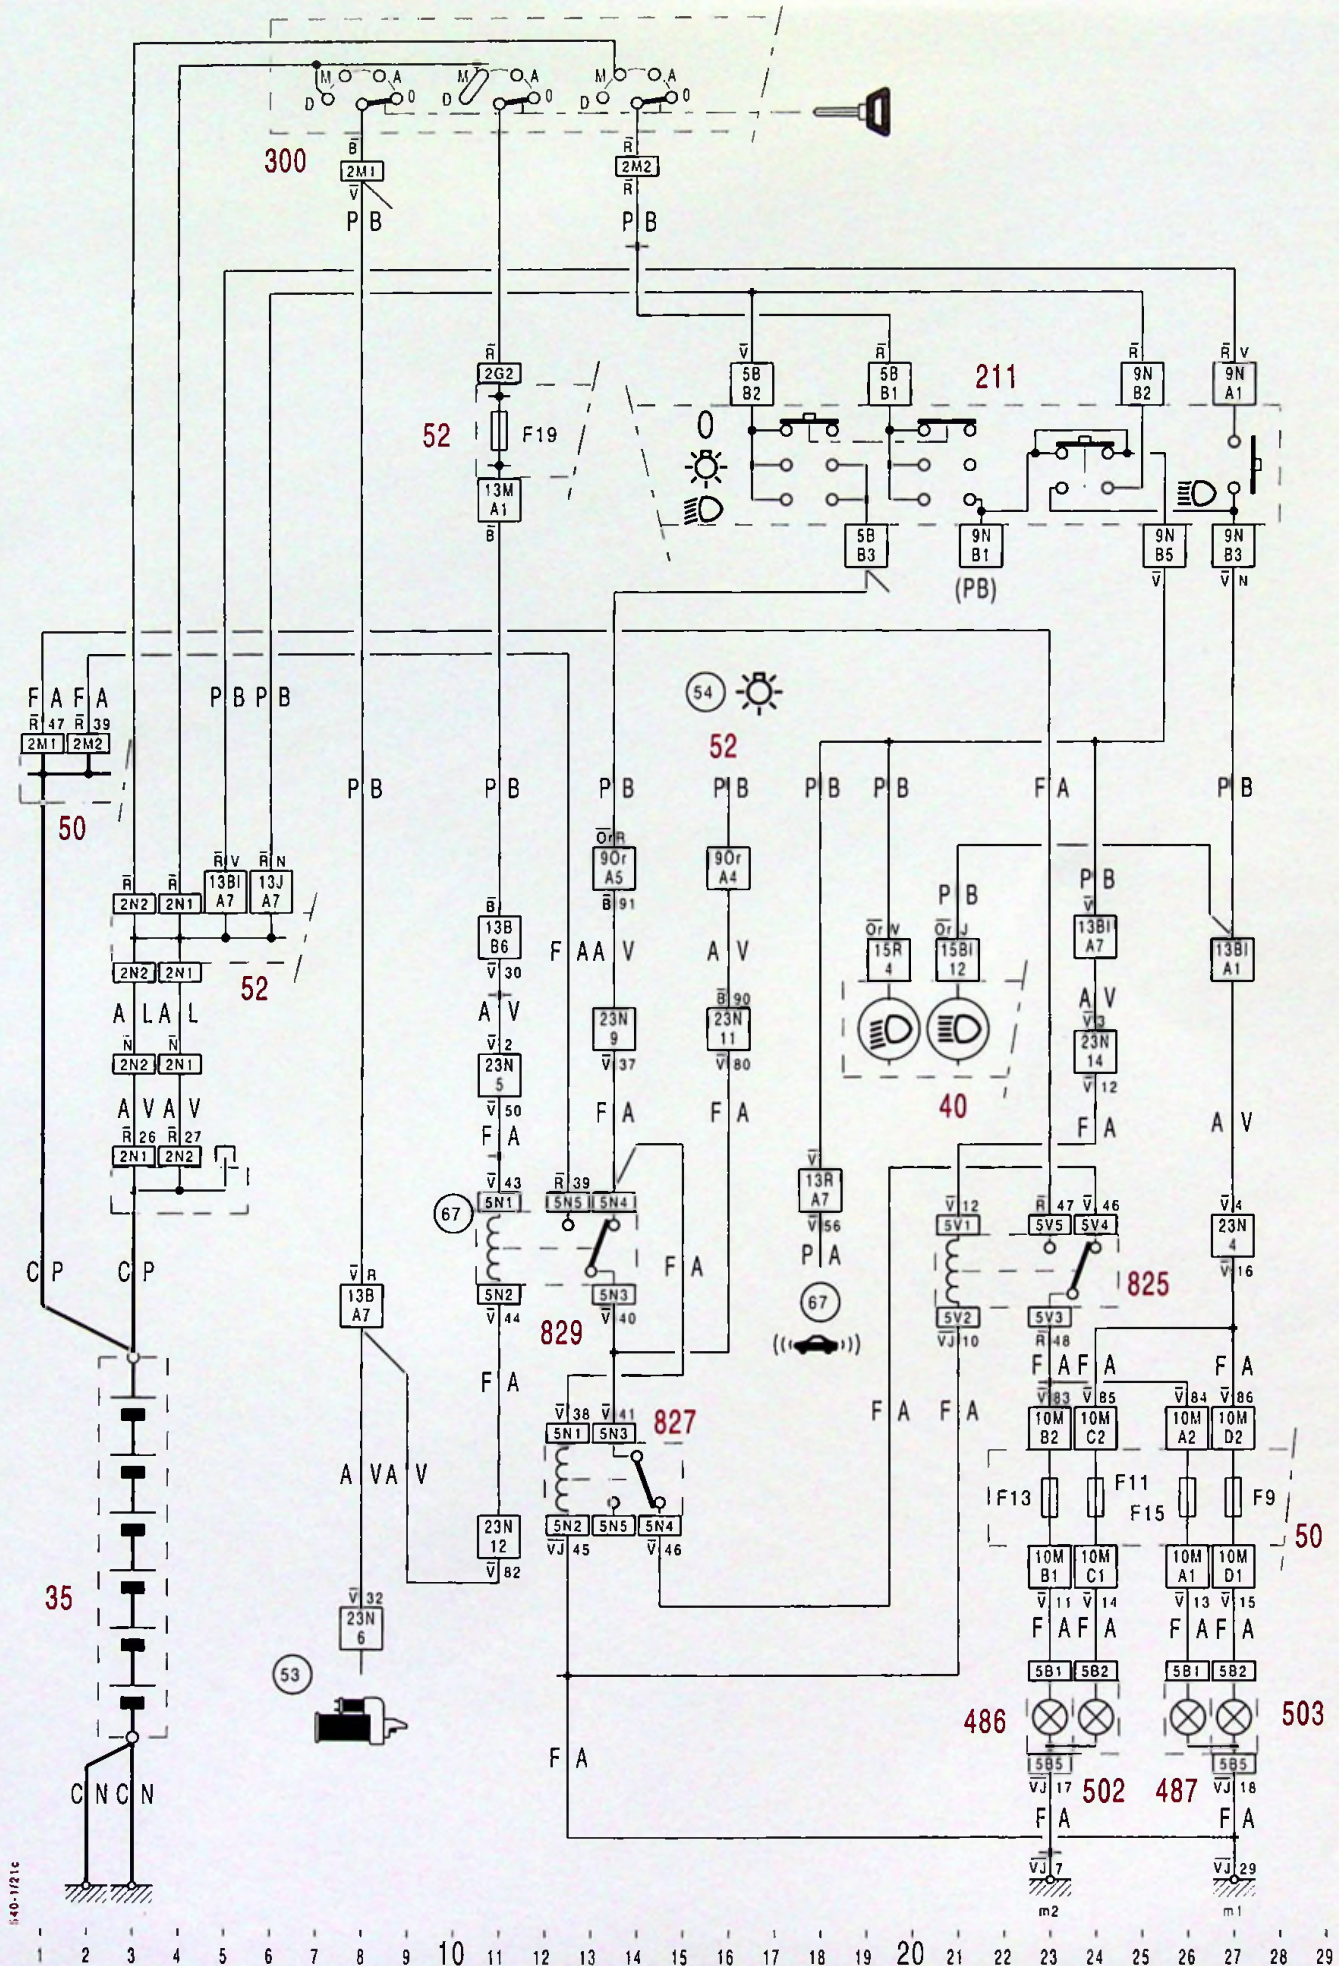

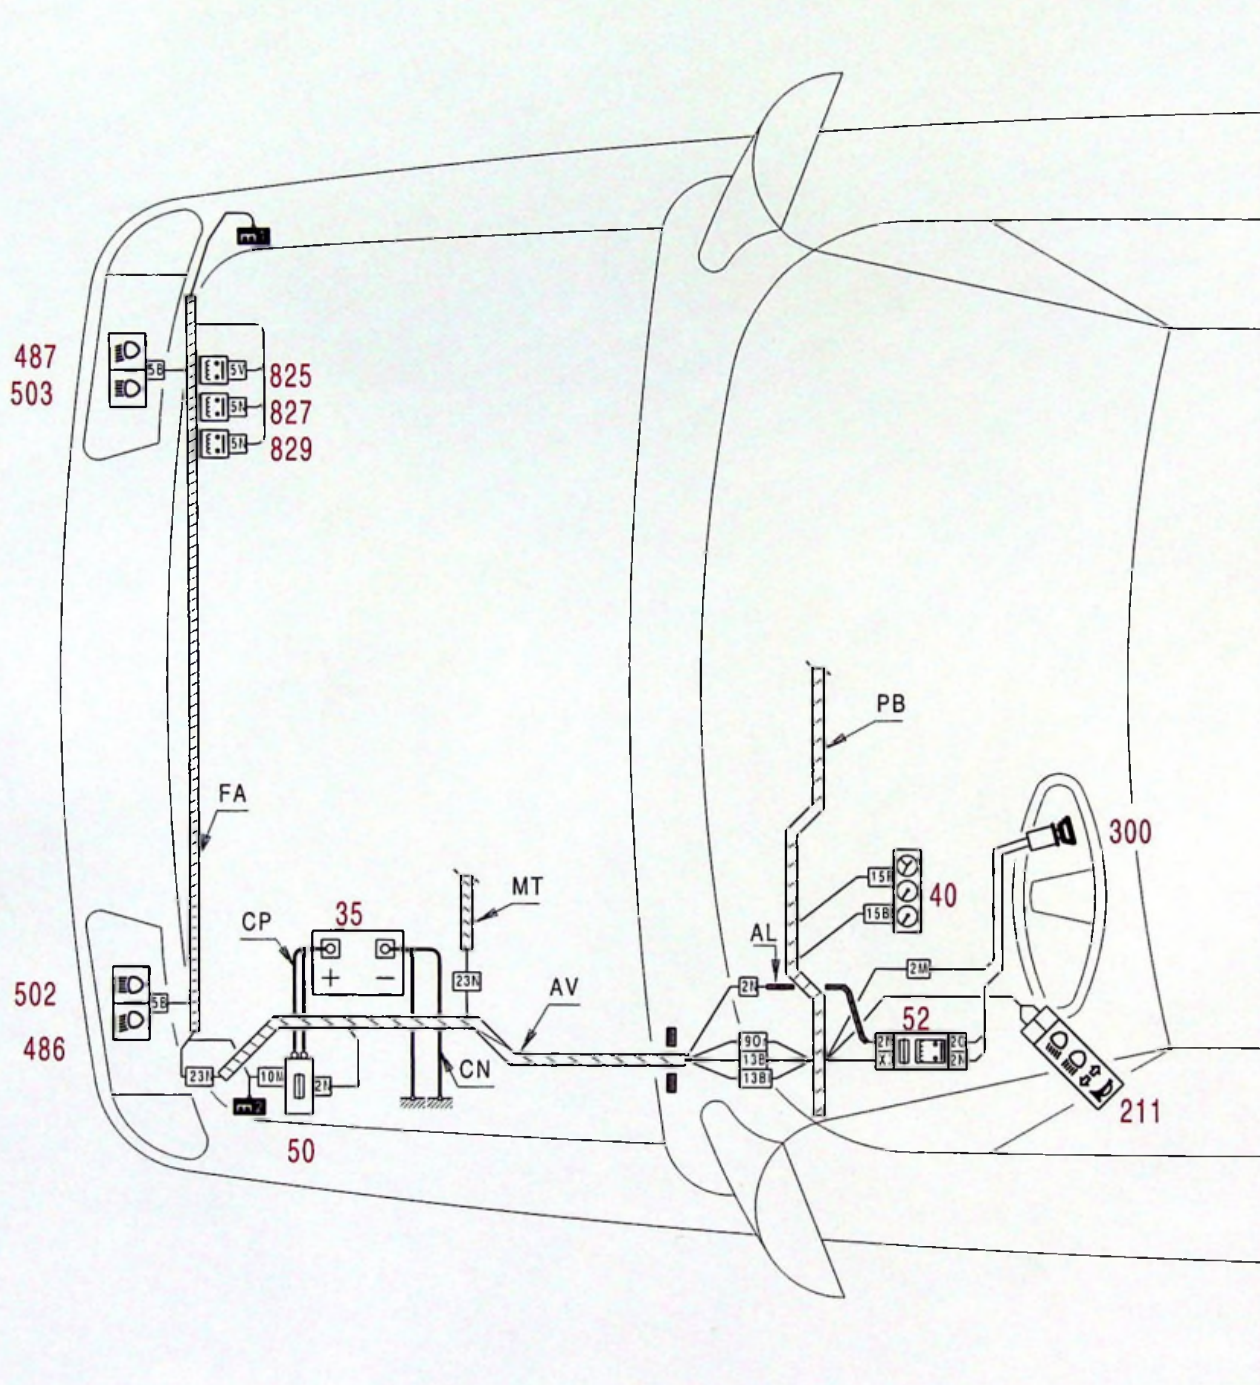




54



XM
540-1/21d

3

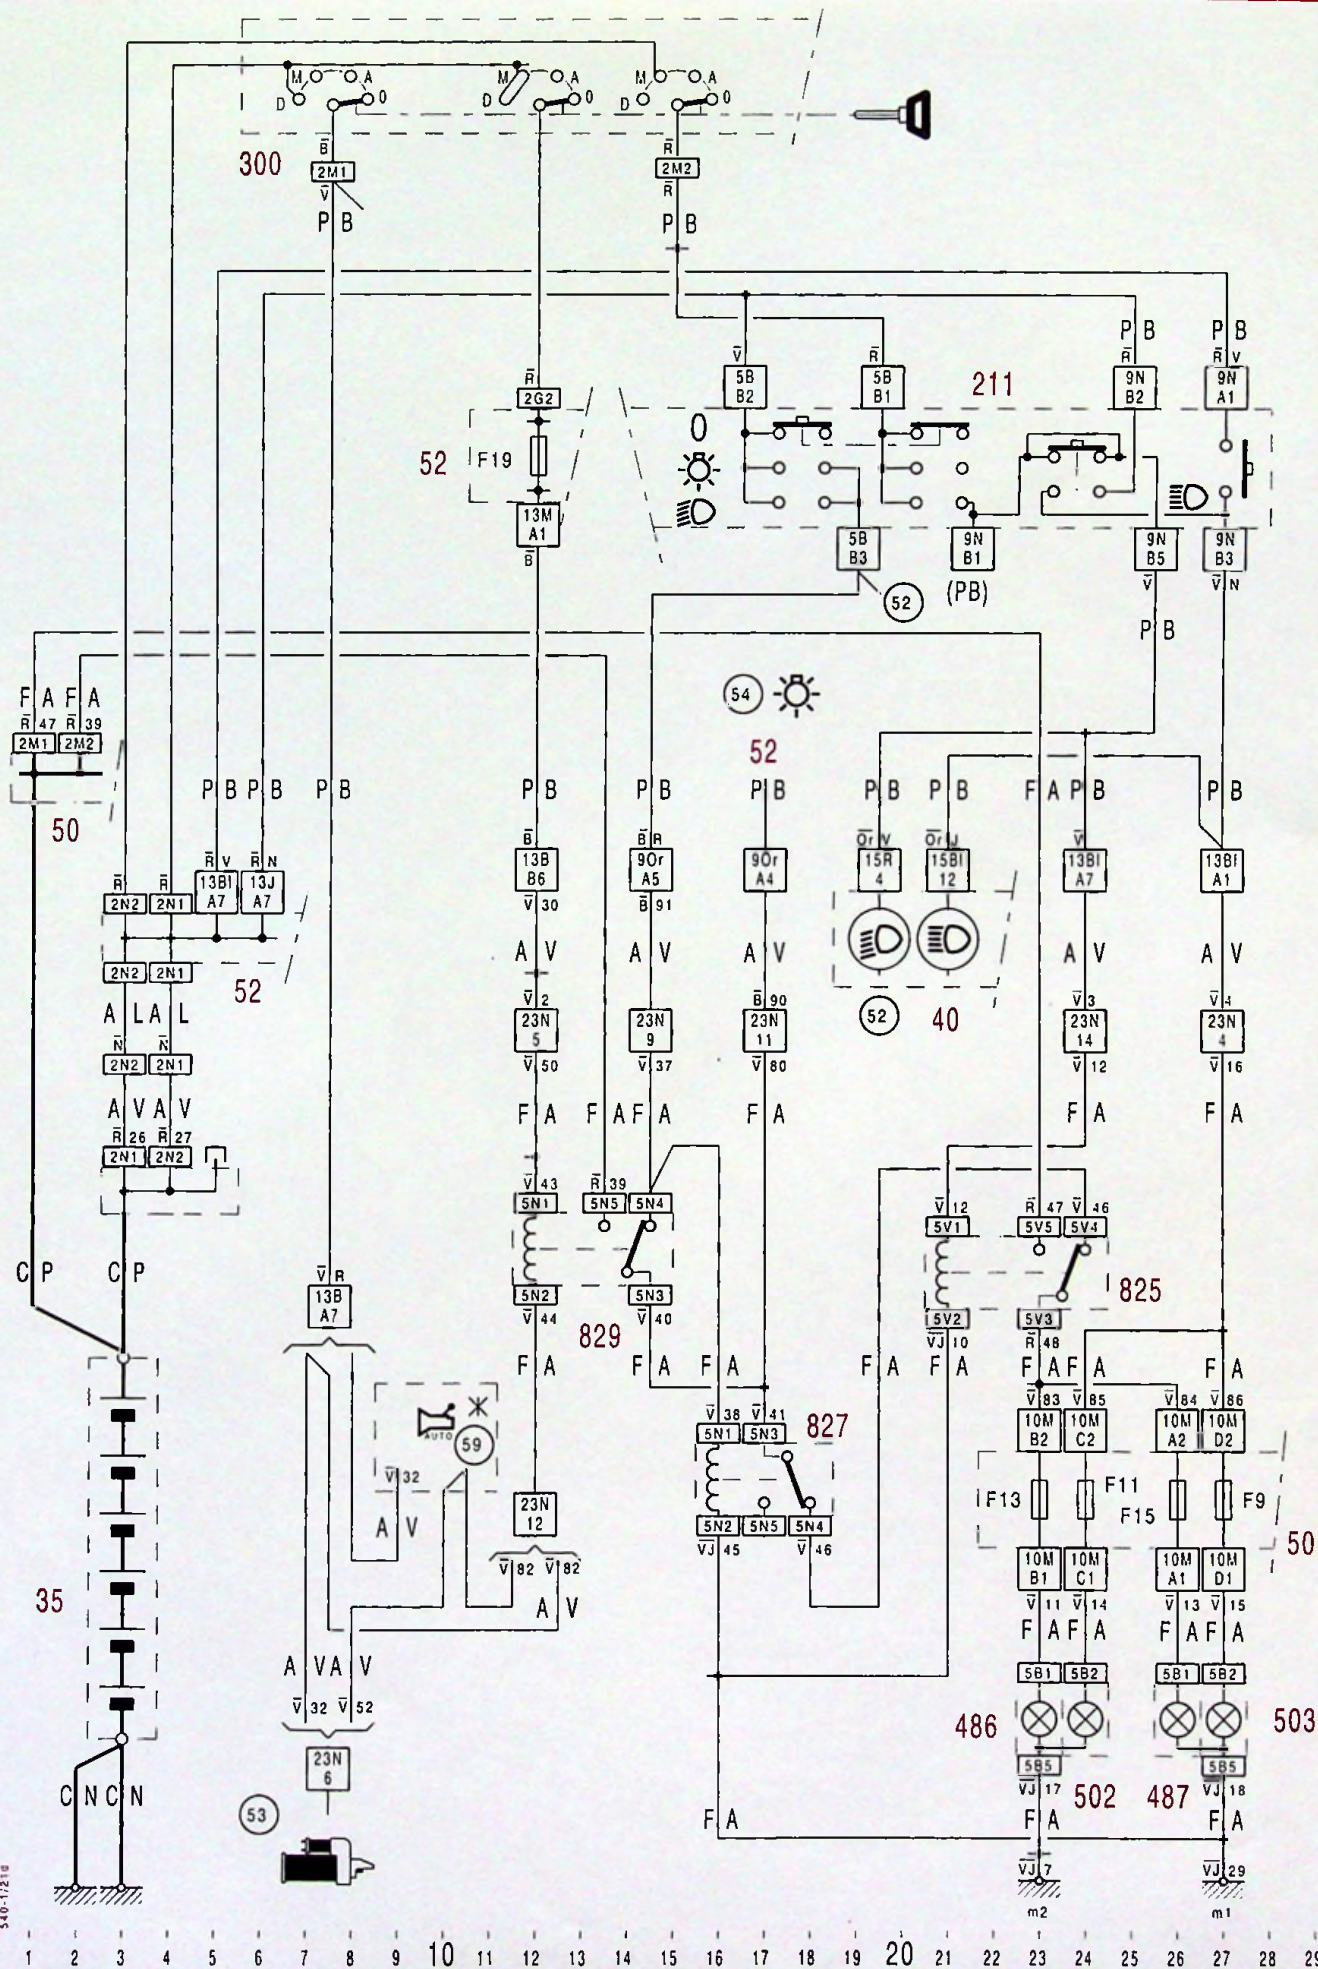




54



XM
541-1/20

5

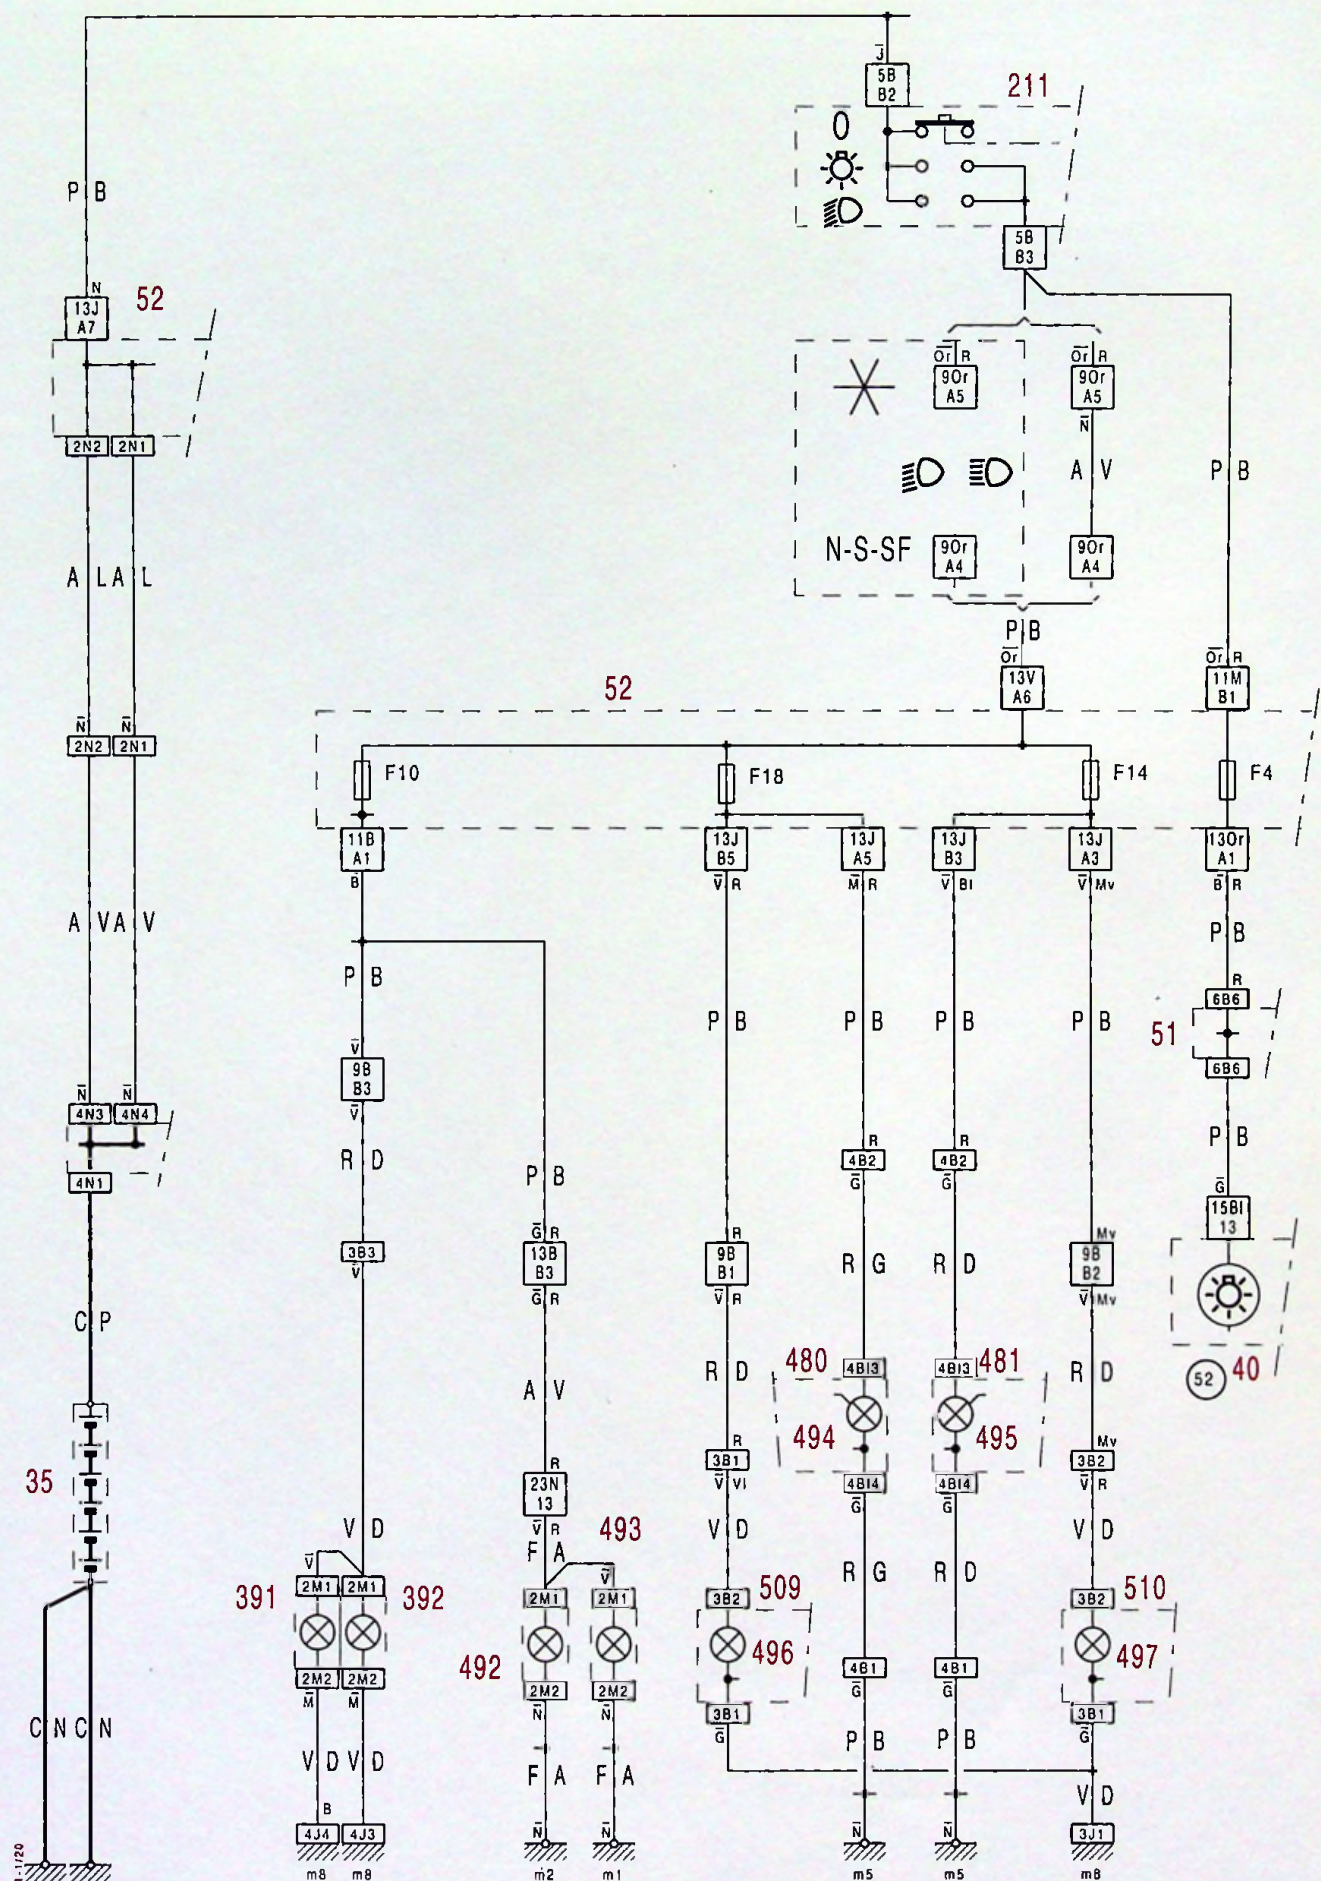

541-1/20

541-1/20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29





54


KM
541-1/20a


5

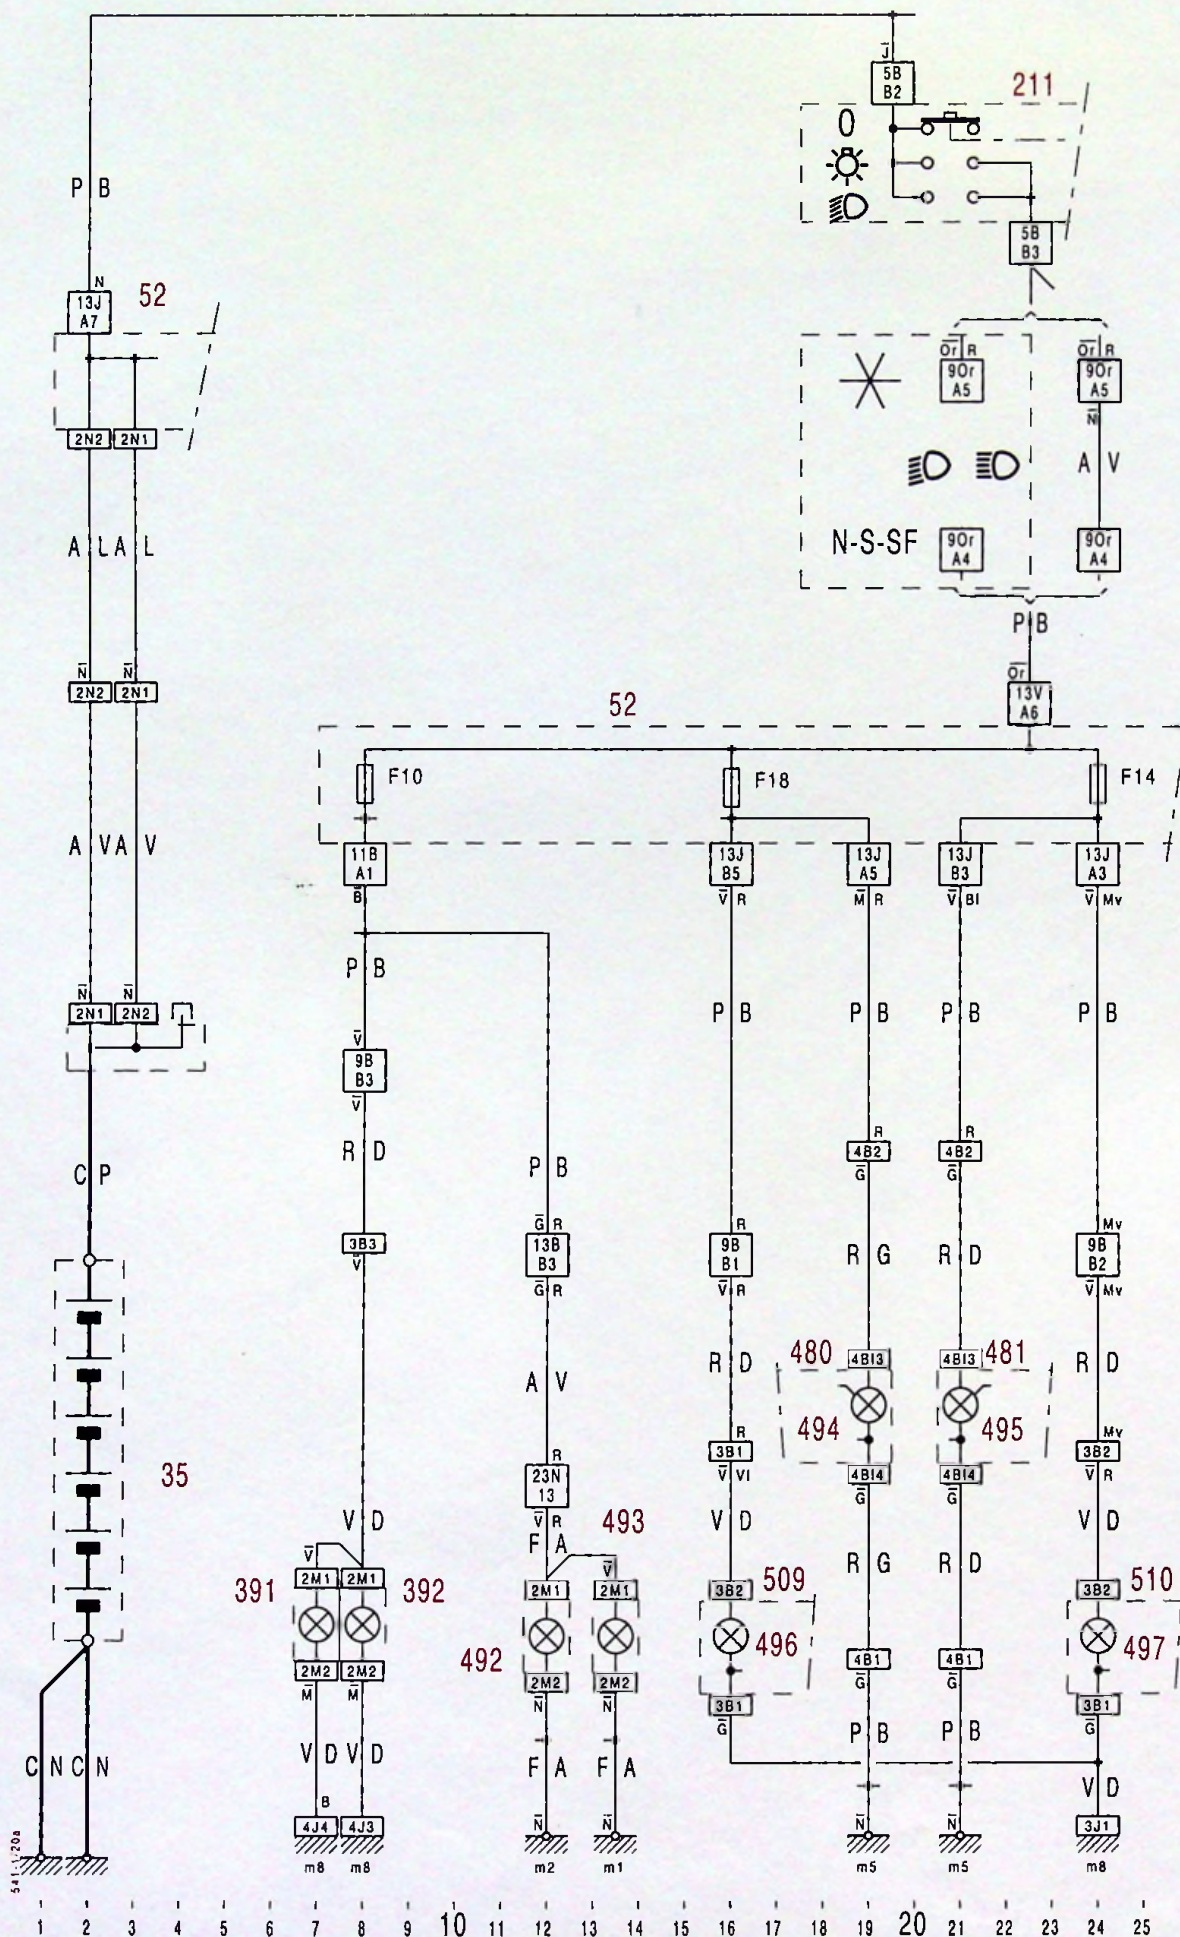

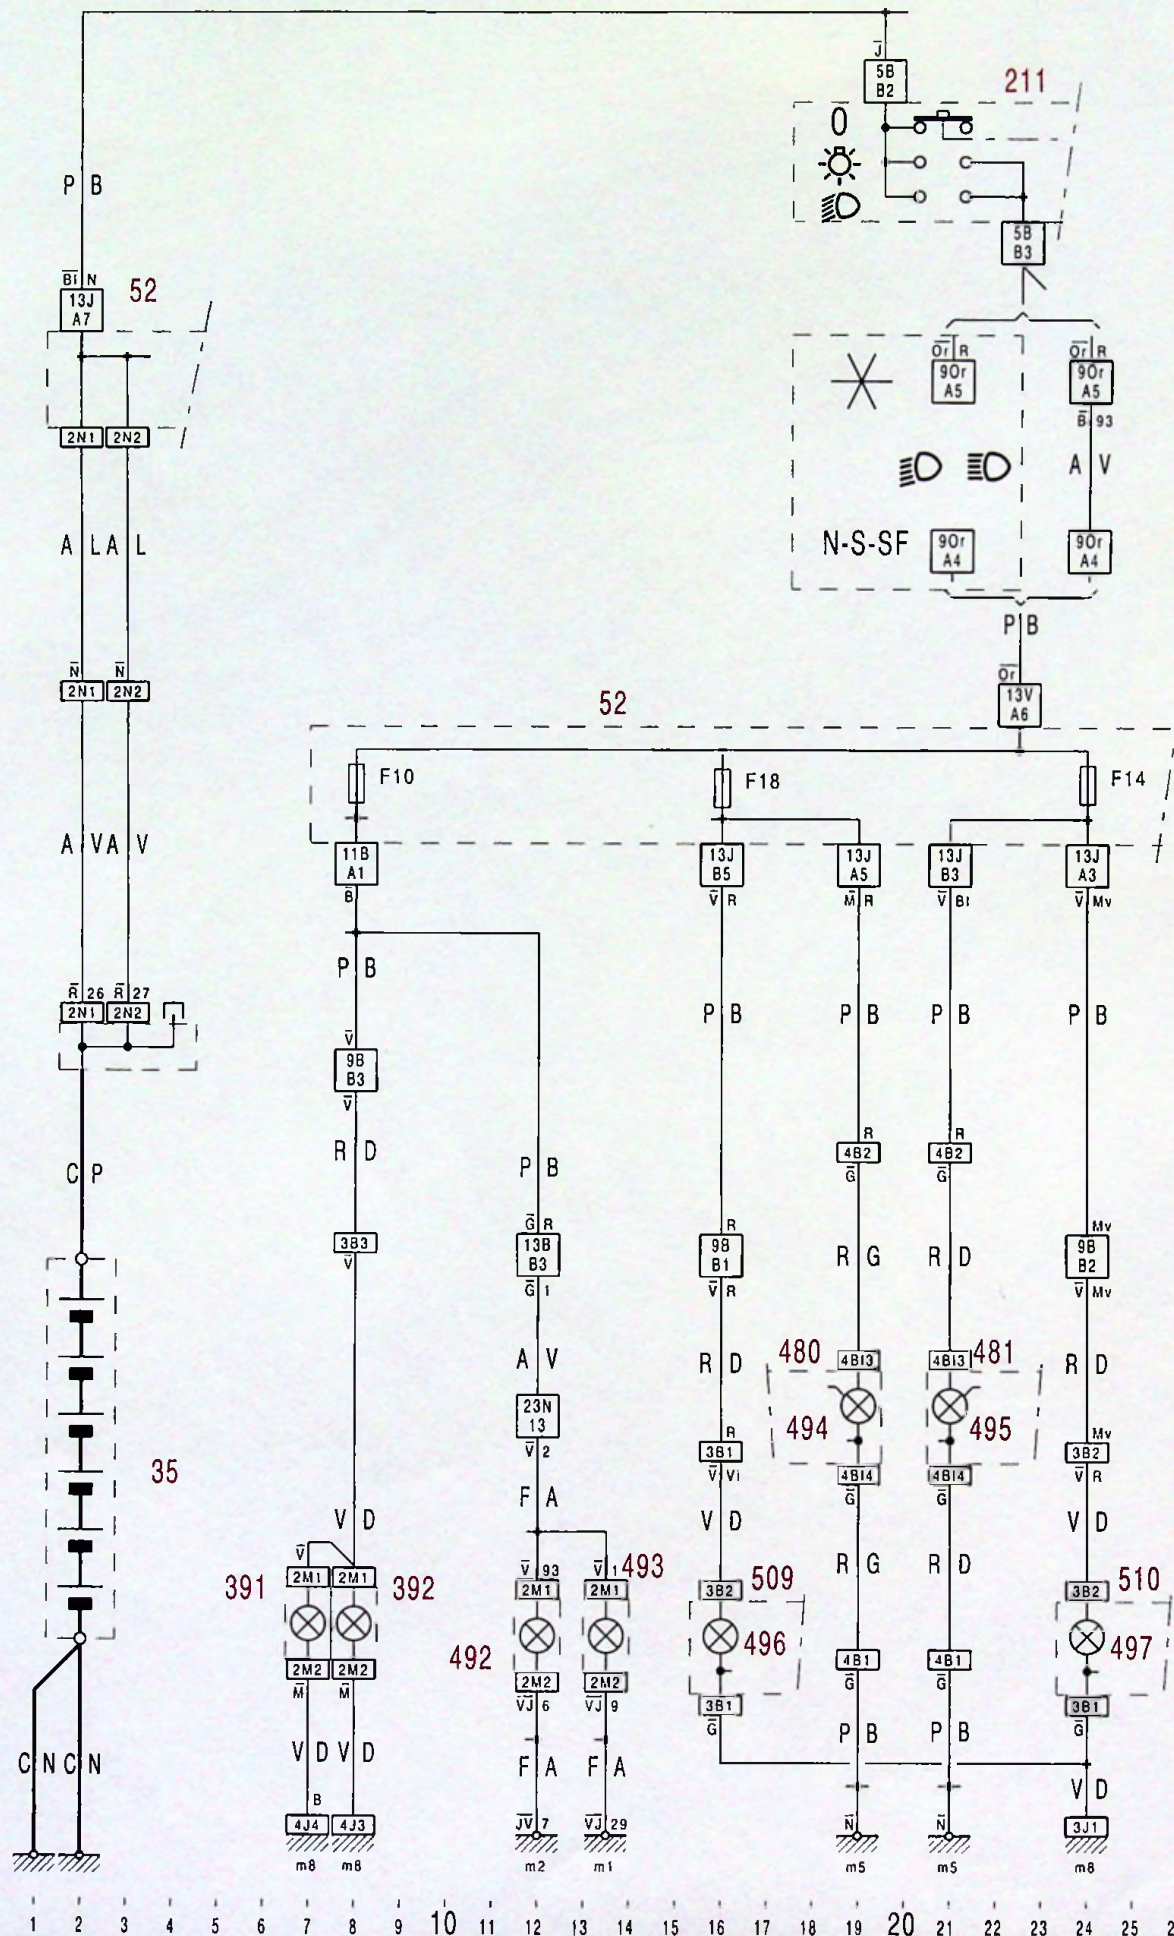

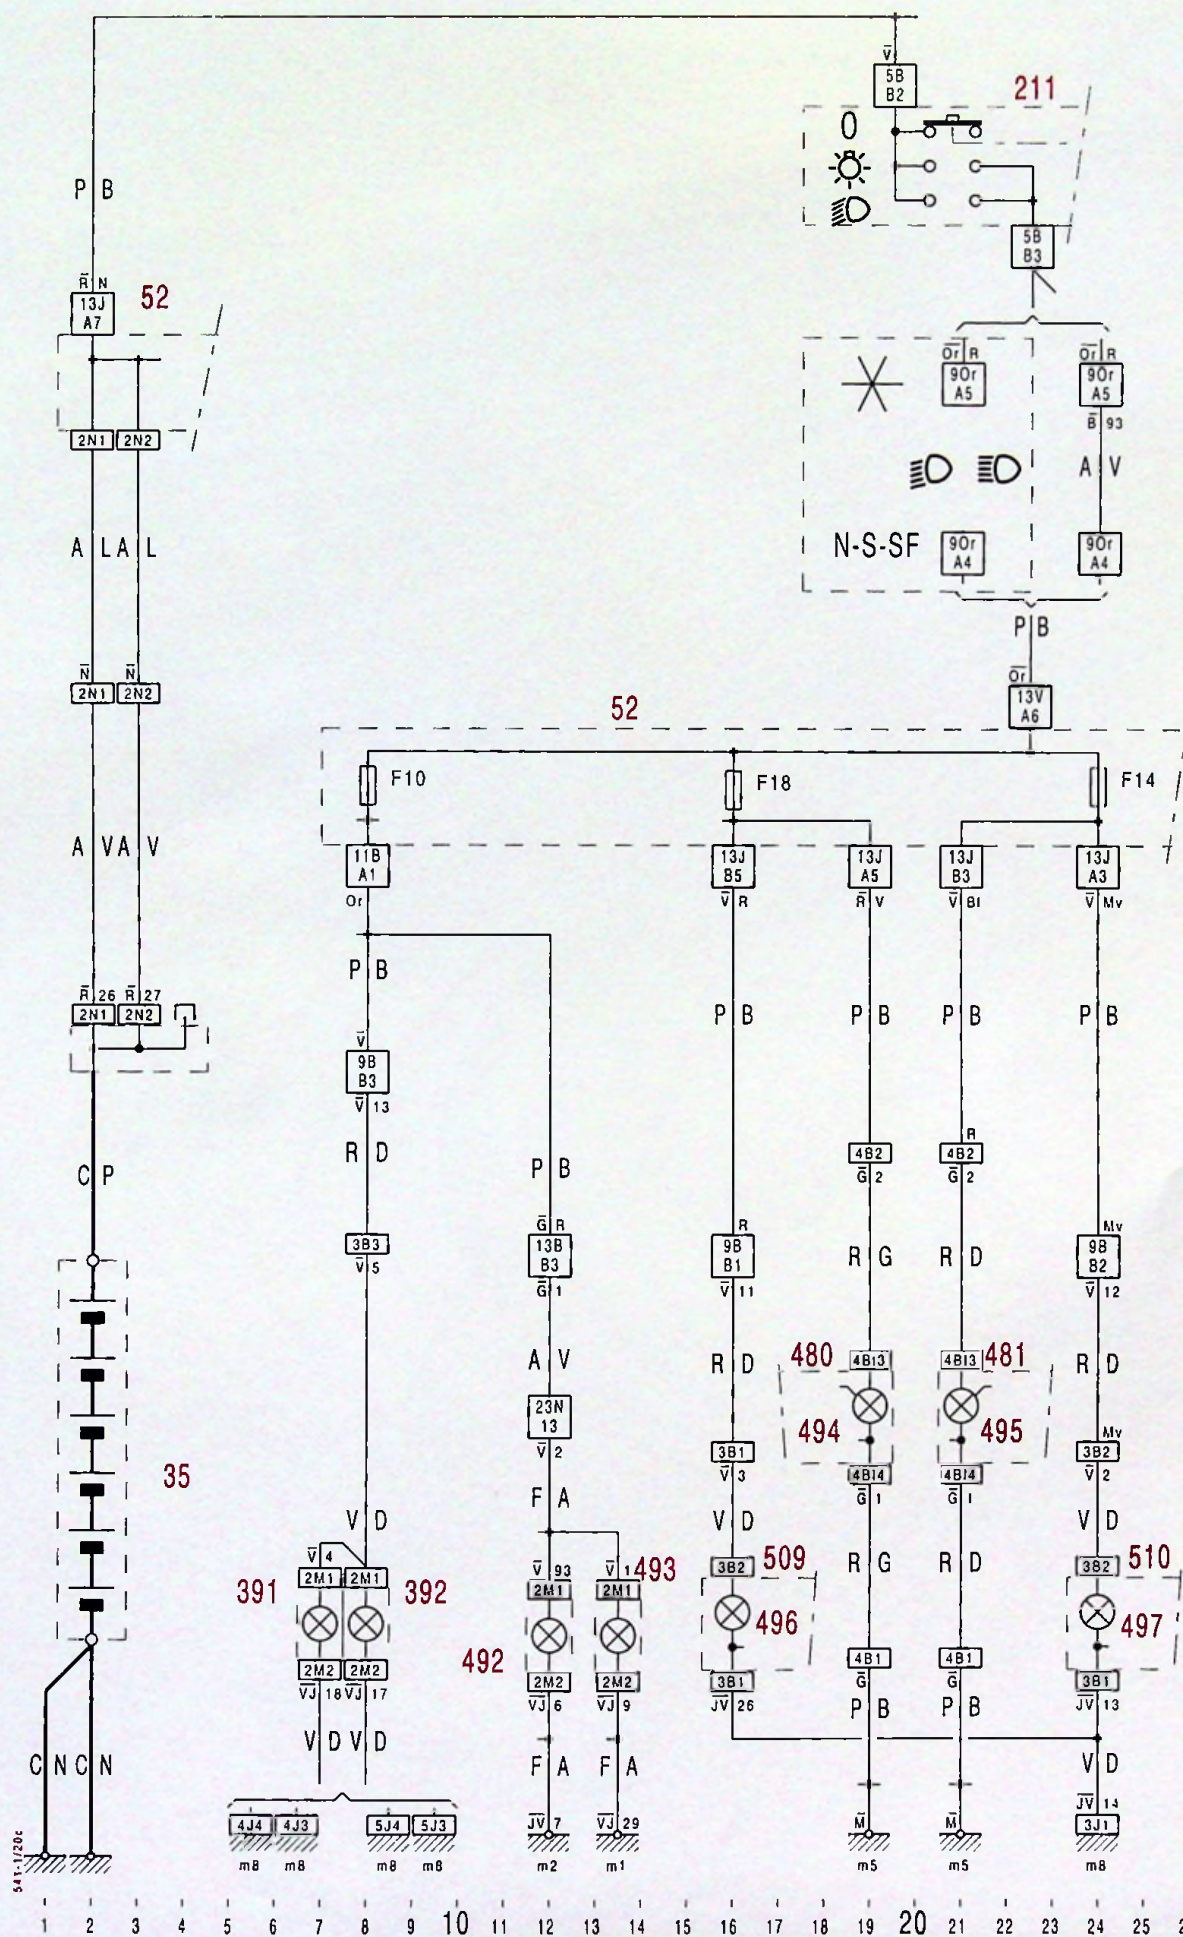

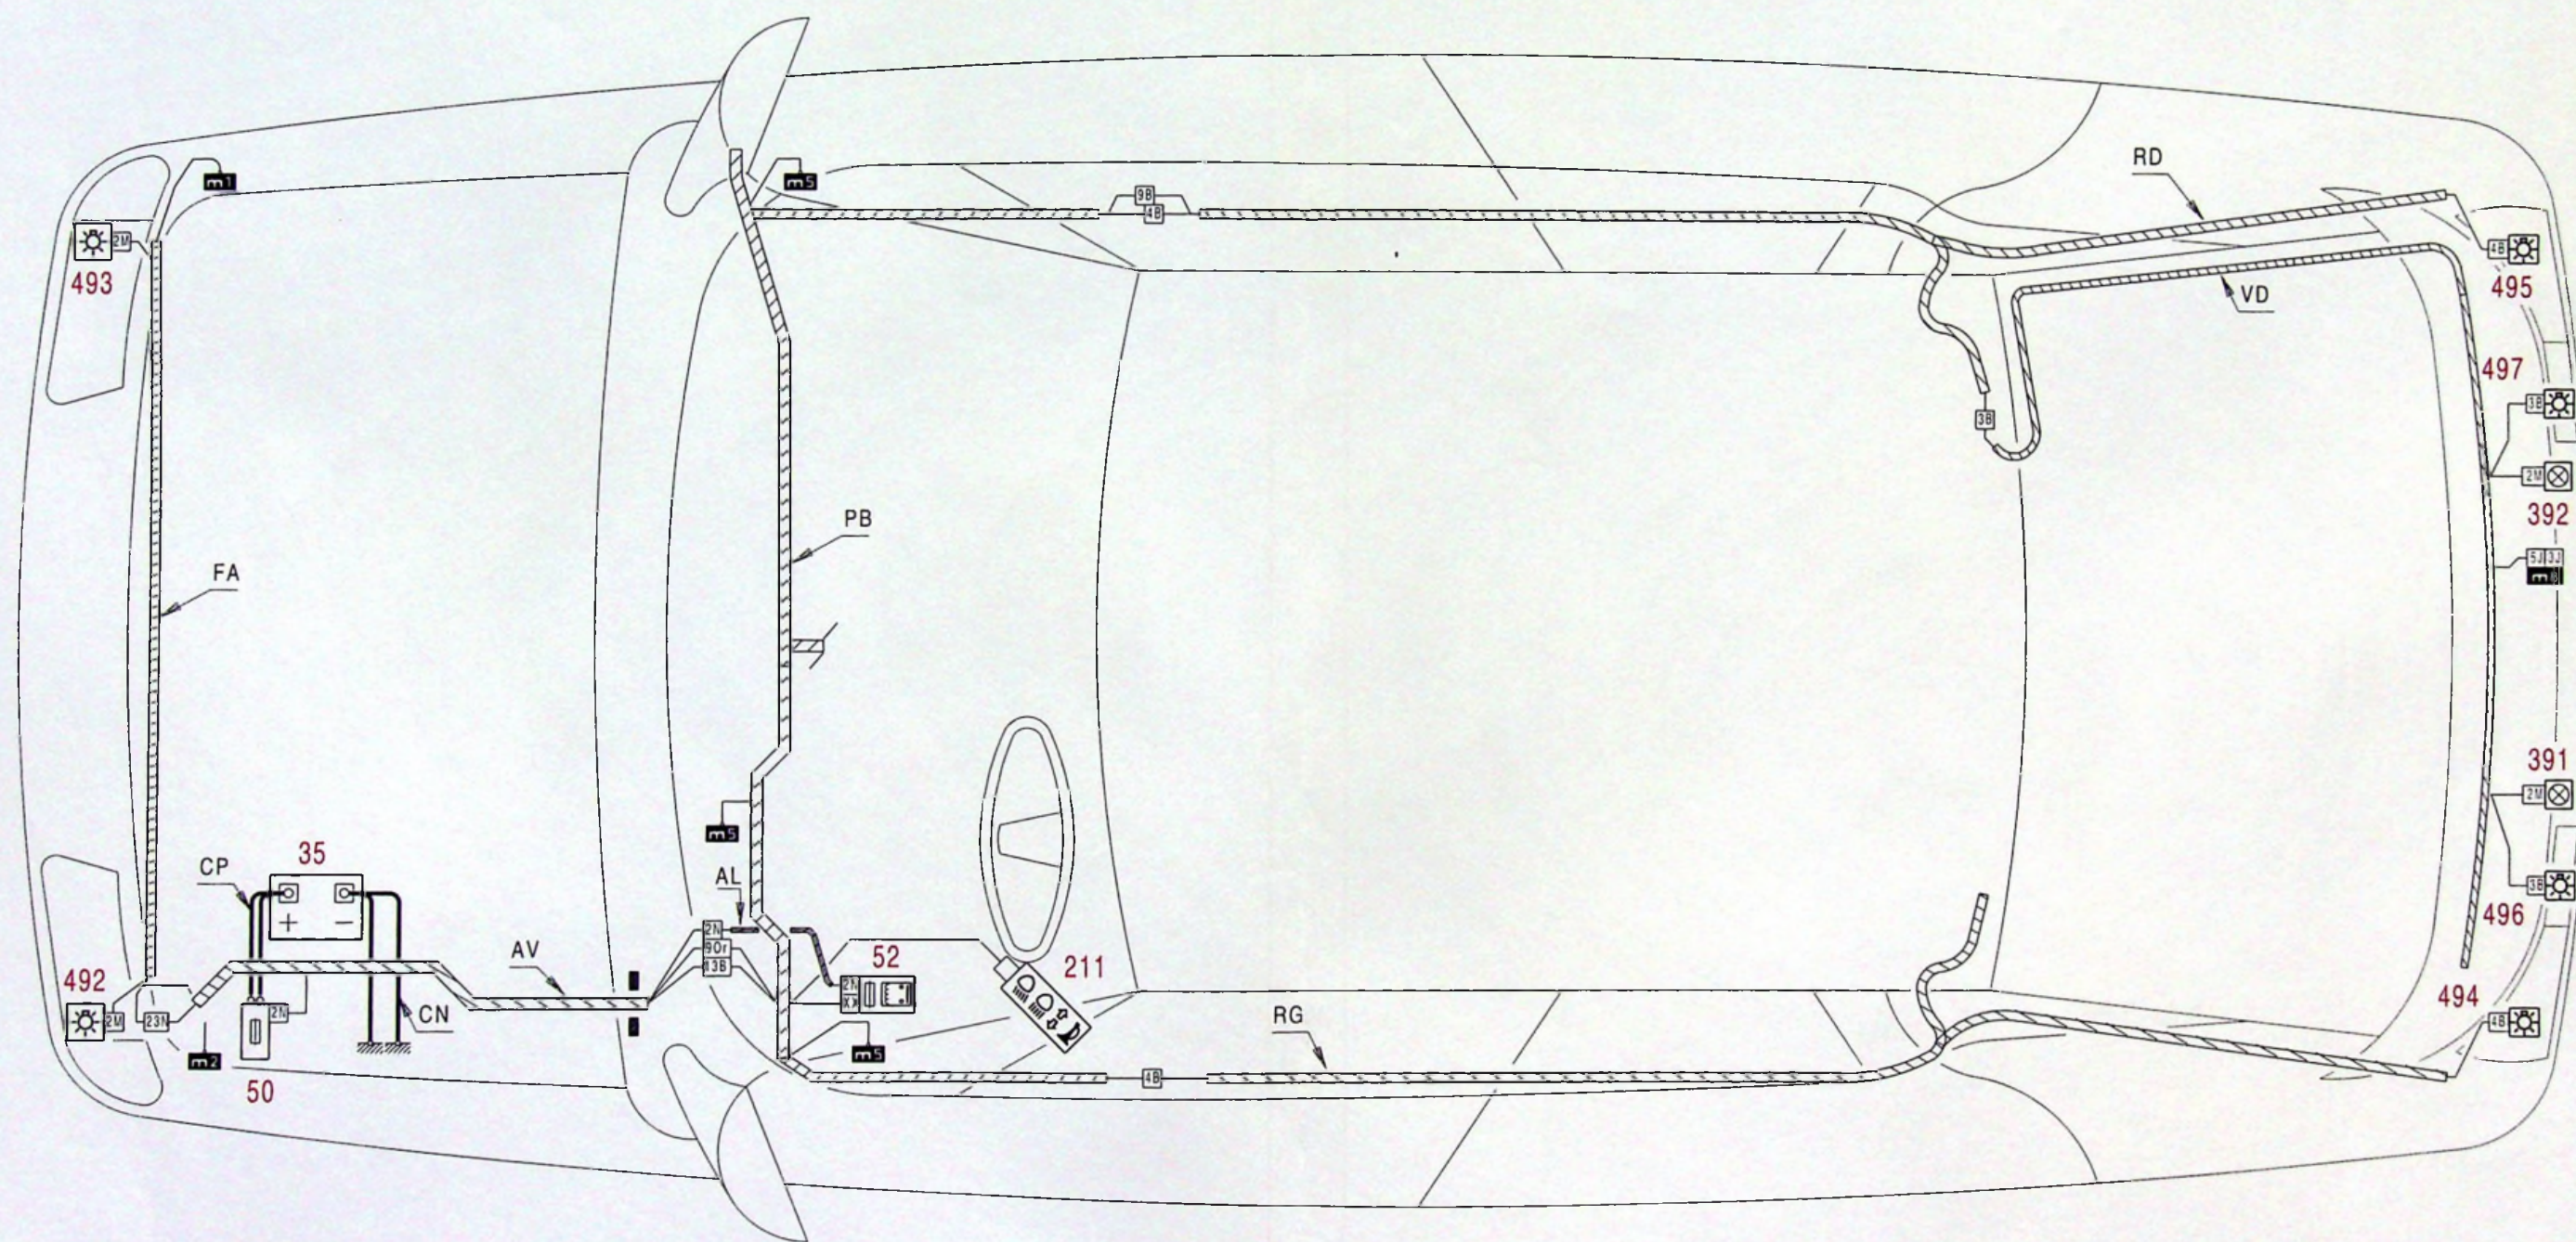

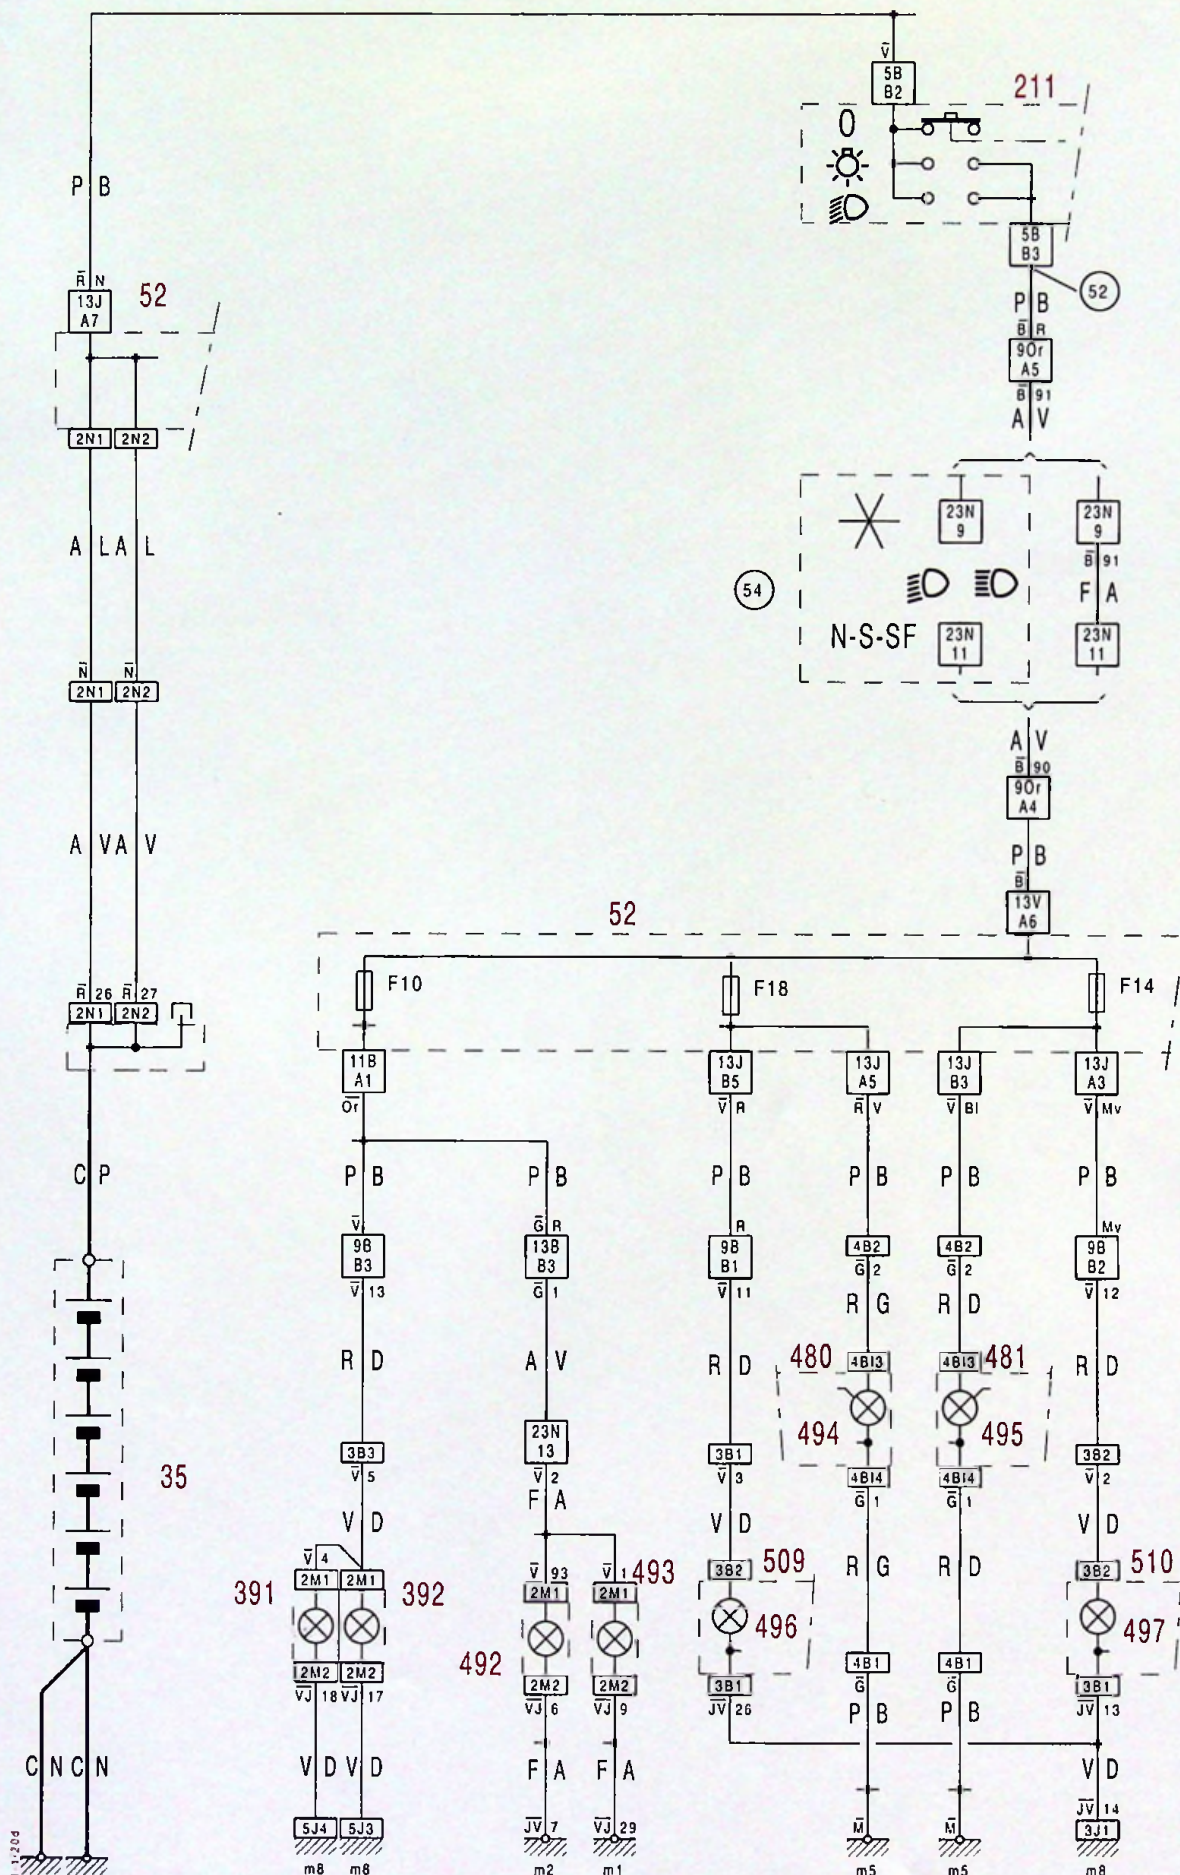




54



XM
541-1/21

5

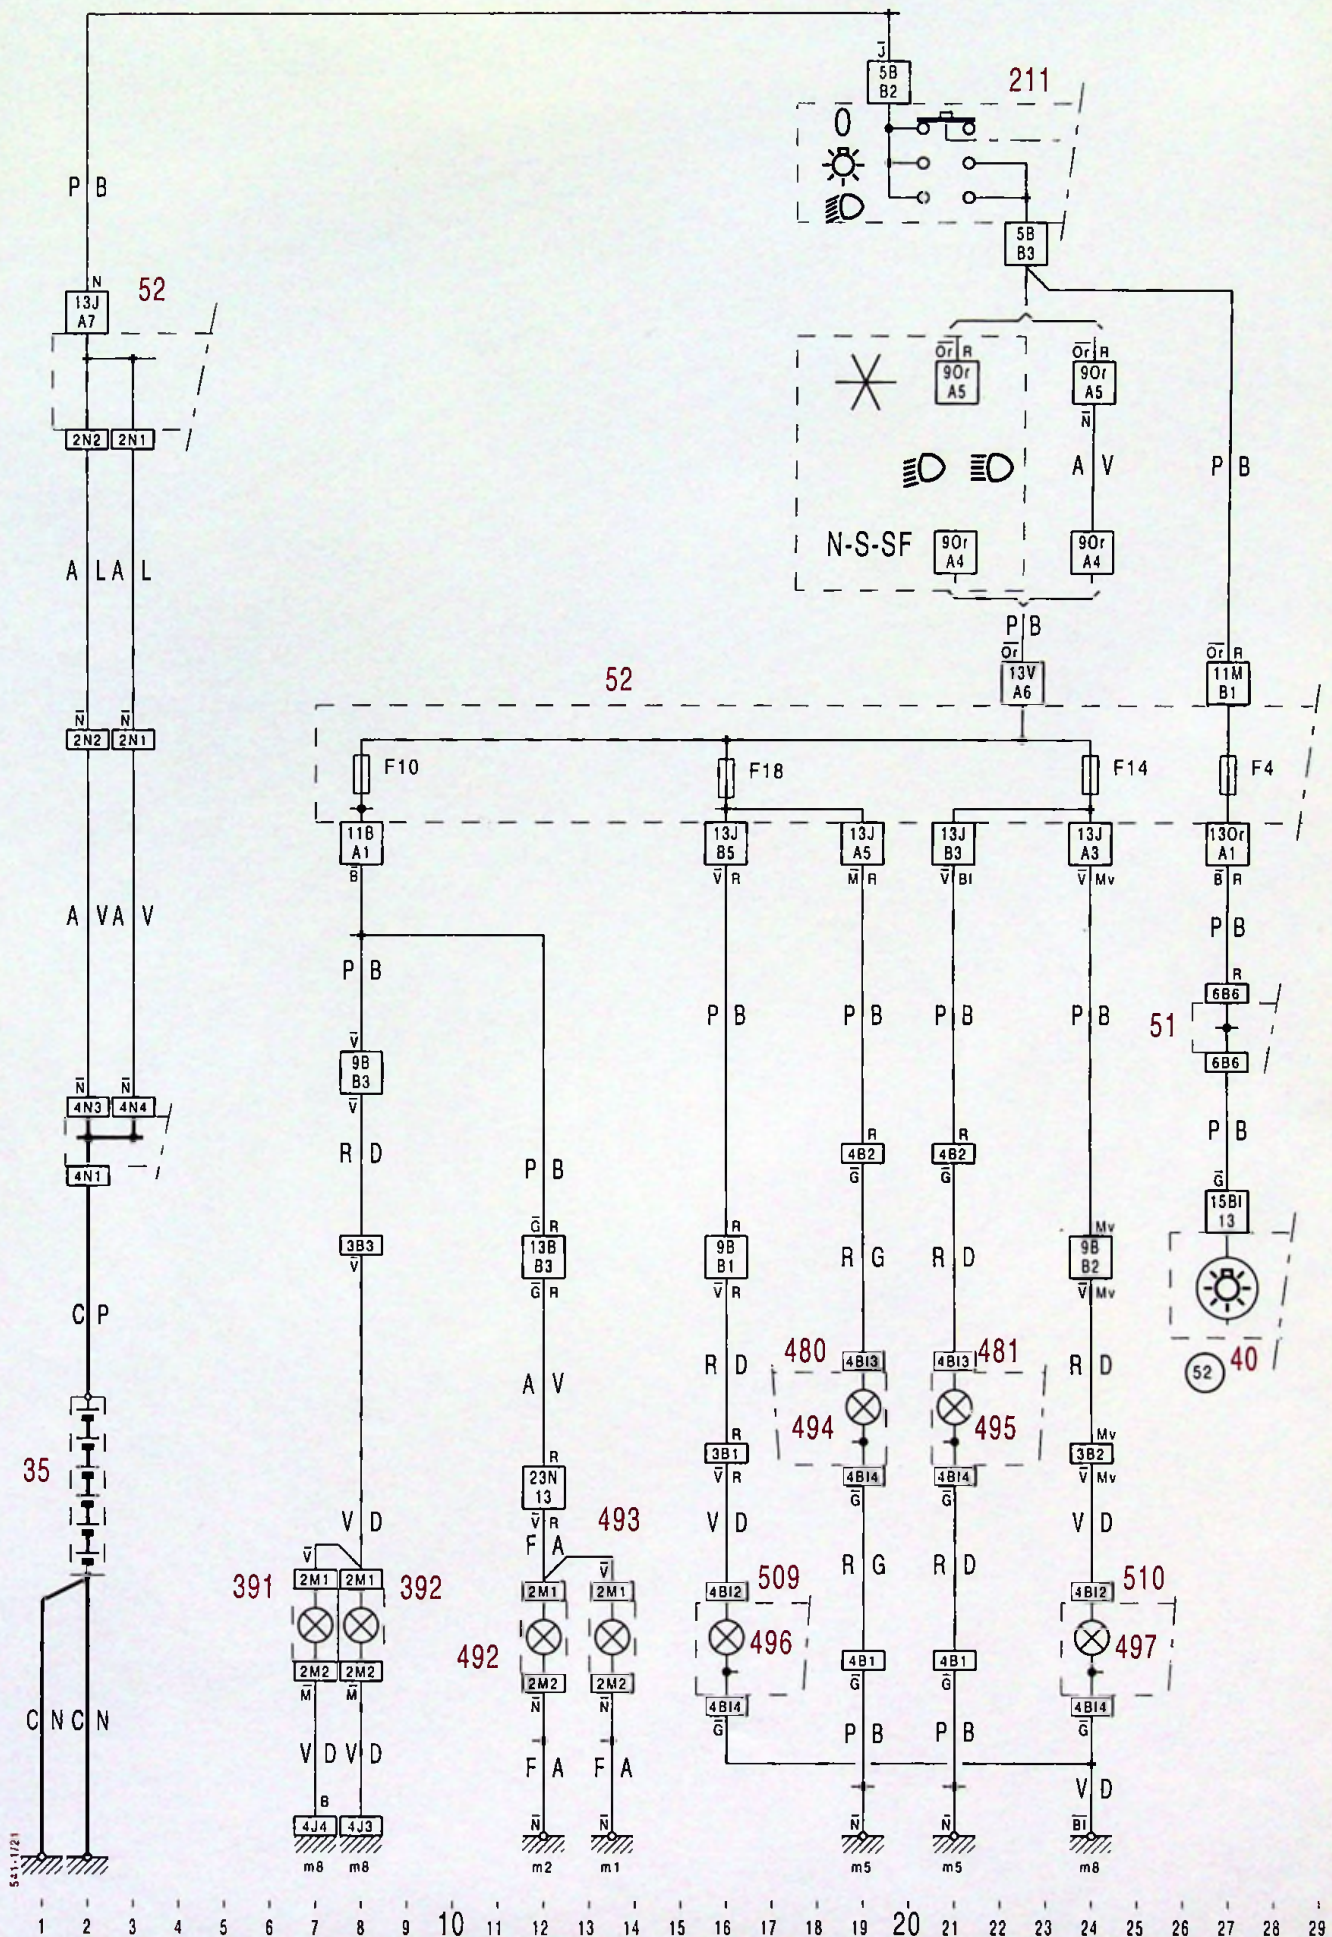

541-1/21





54




XM
541-1/21a

5

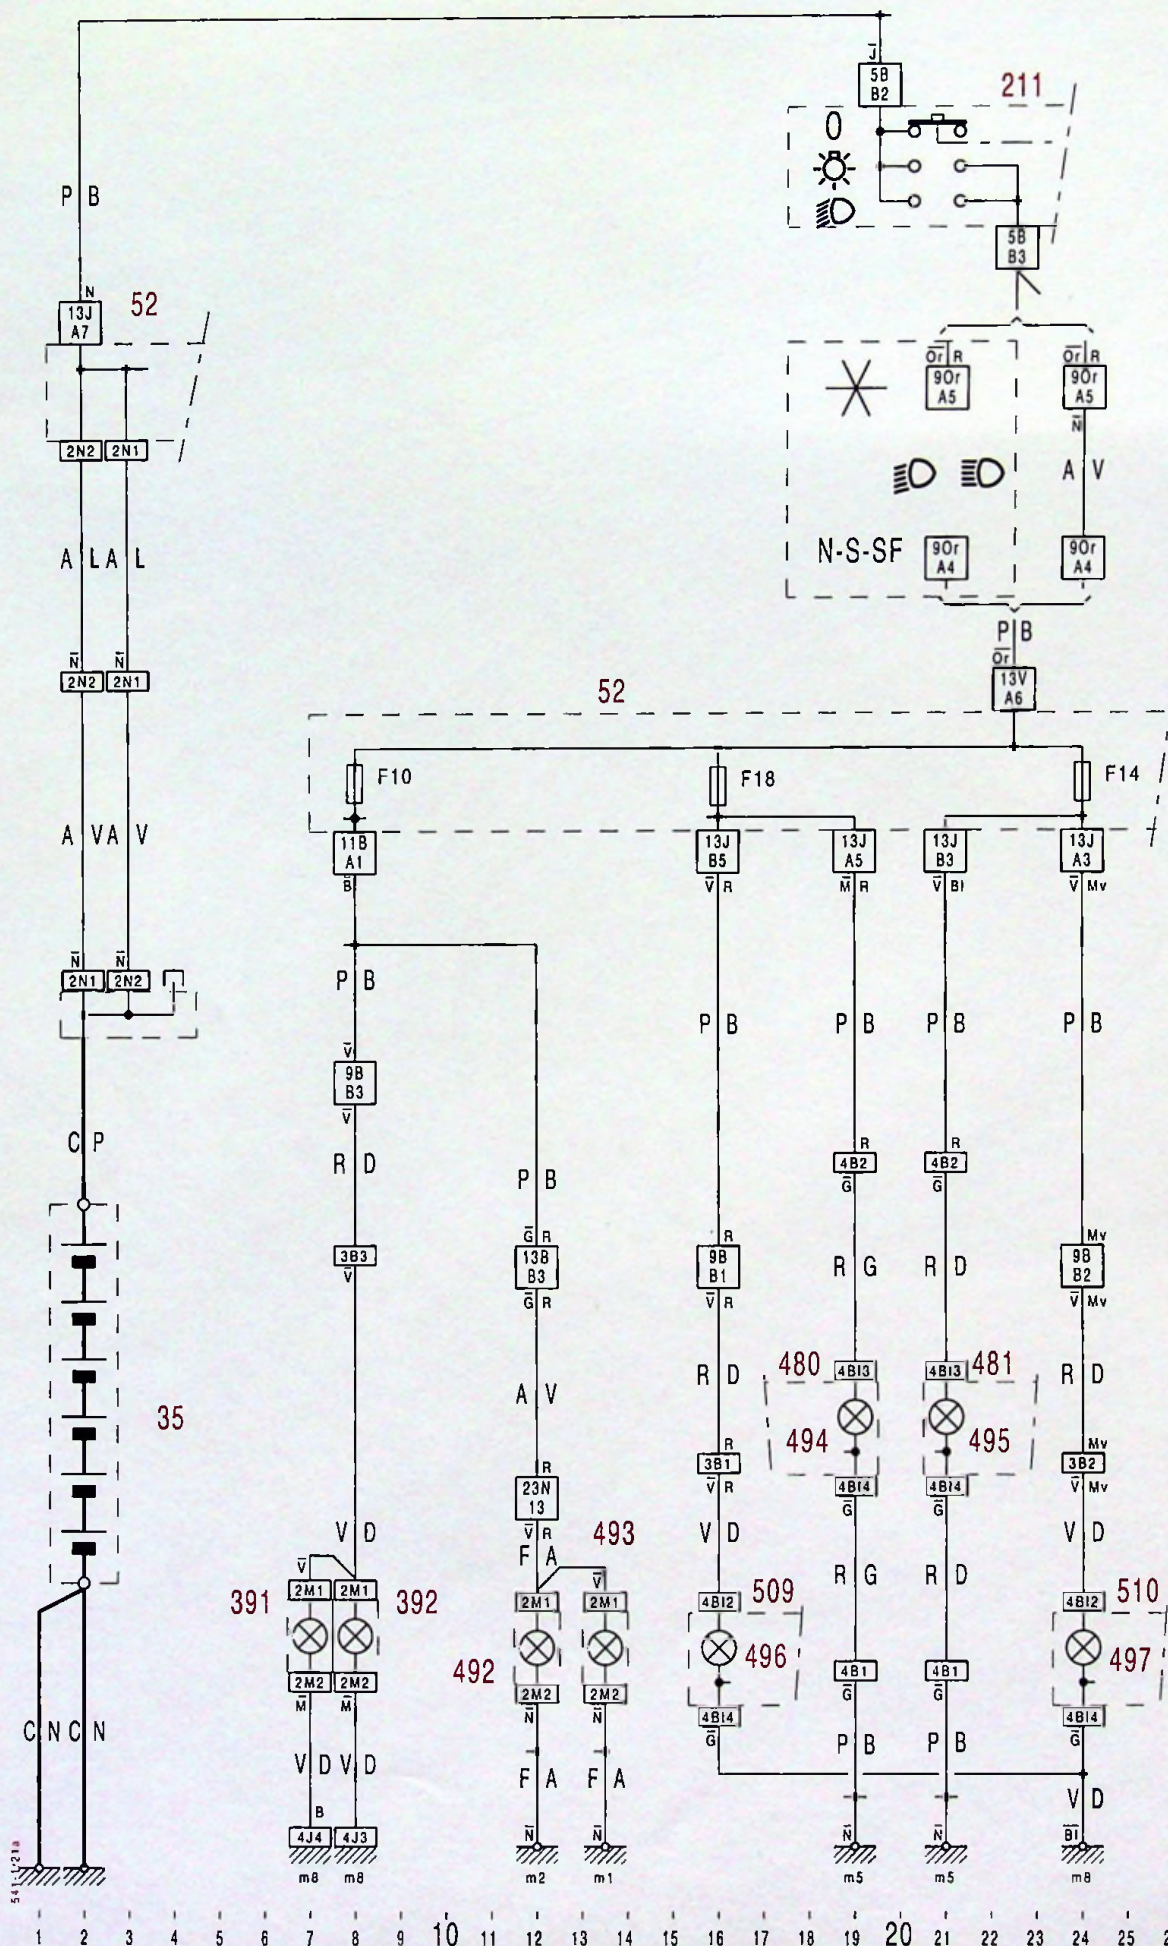

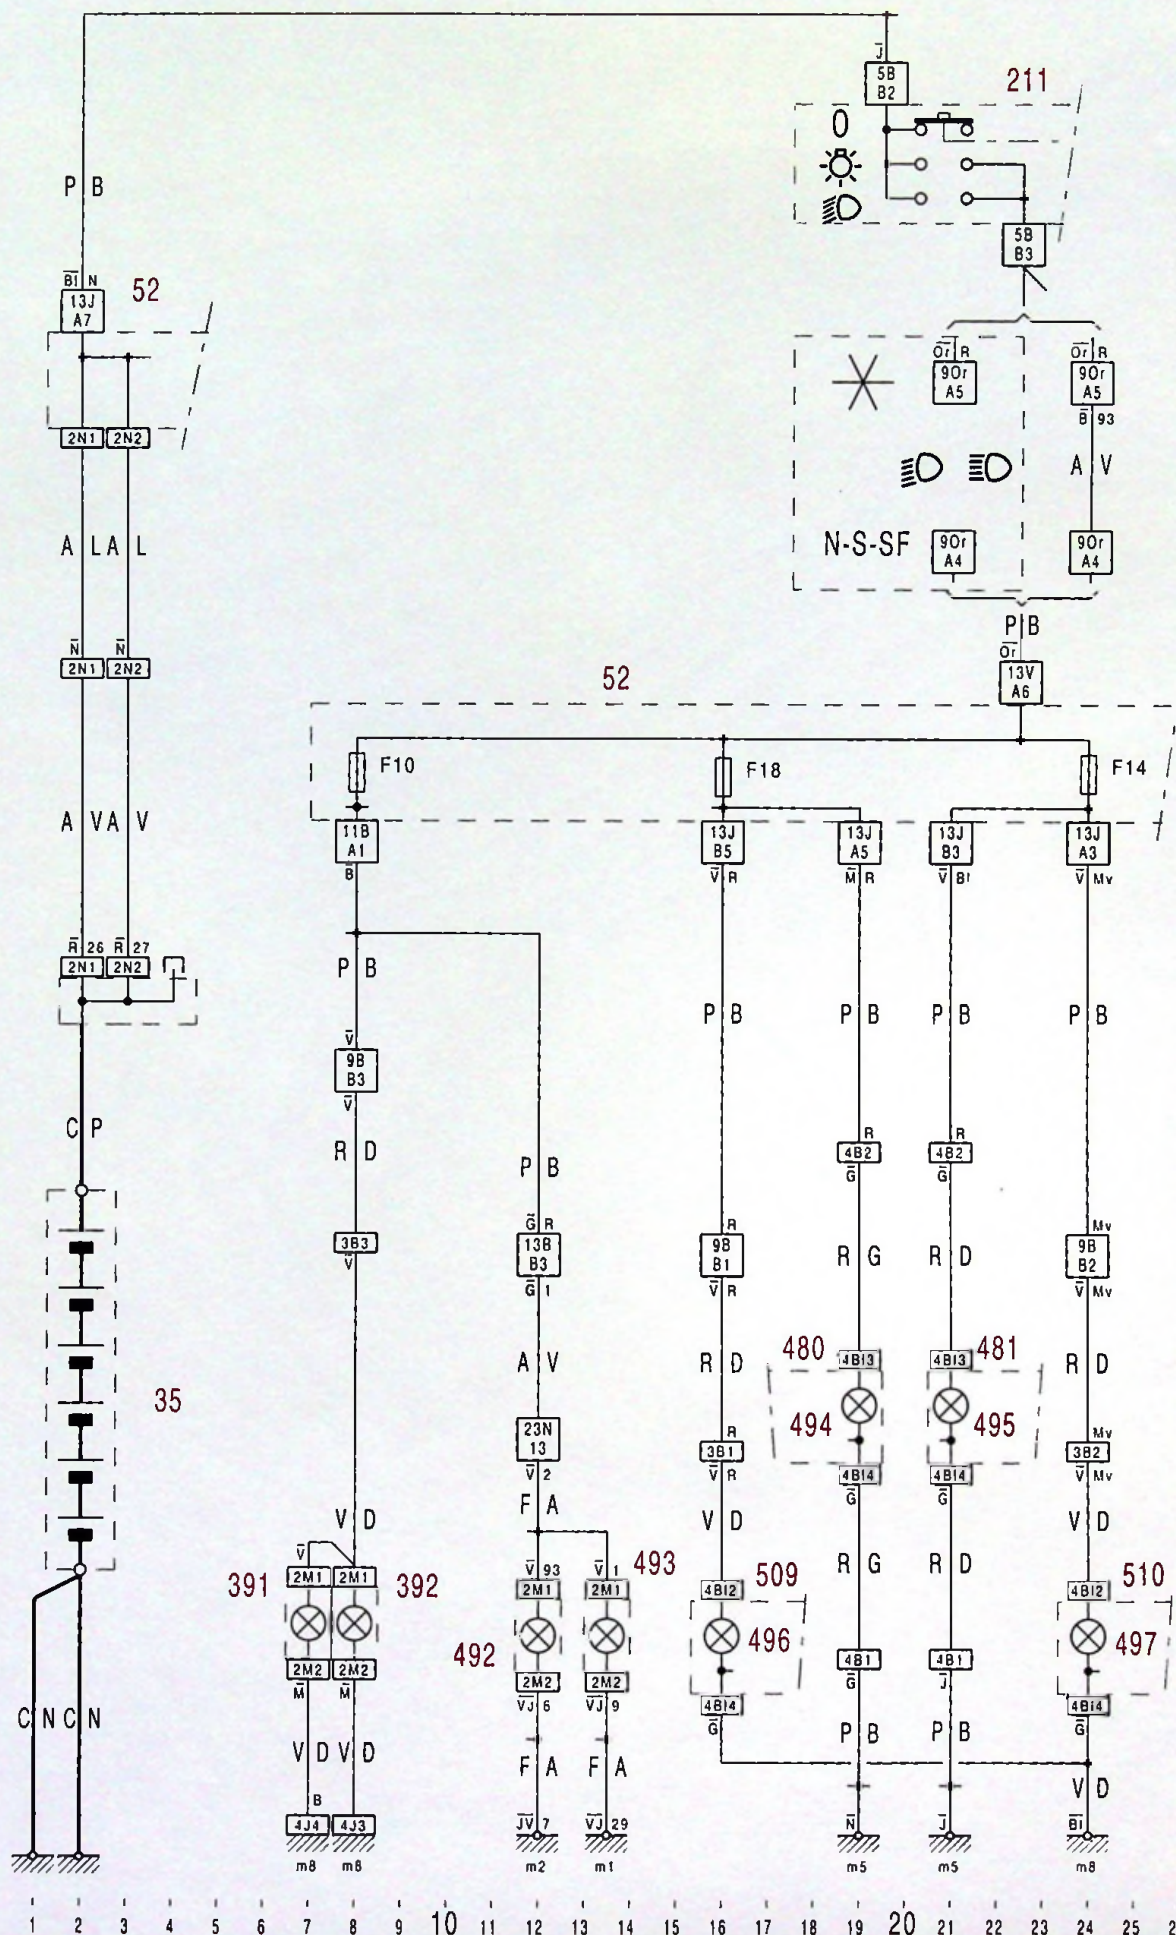

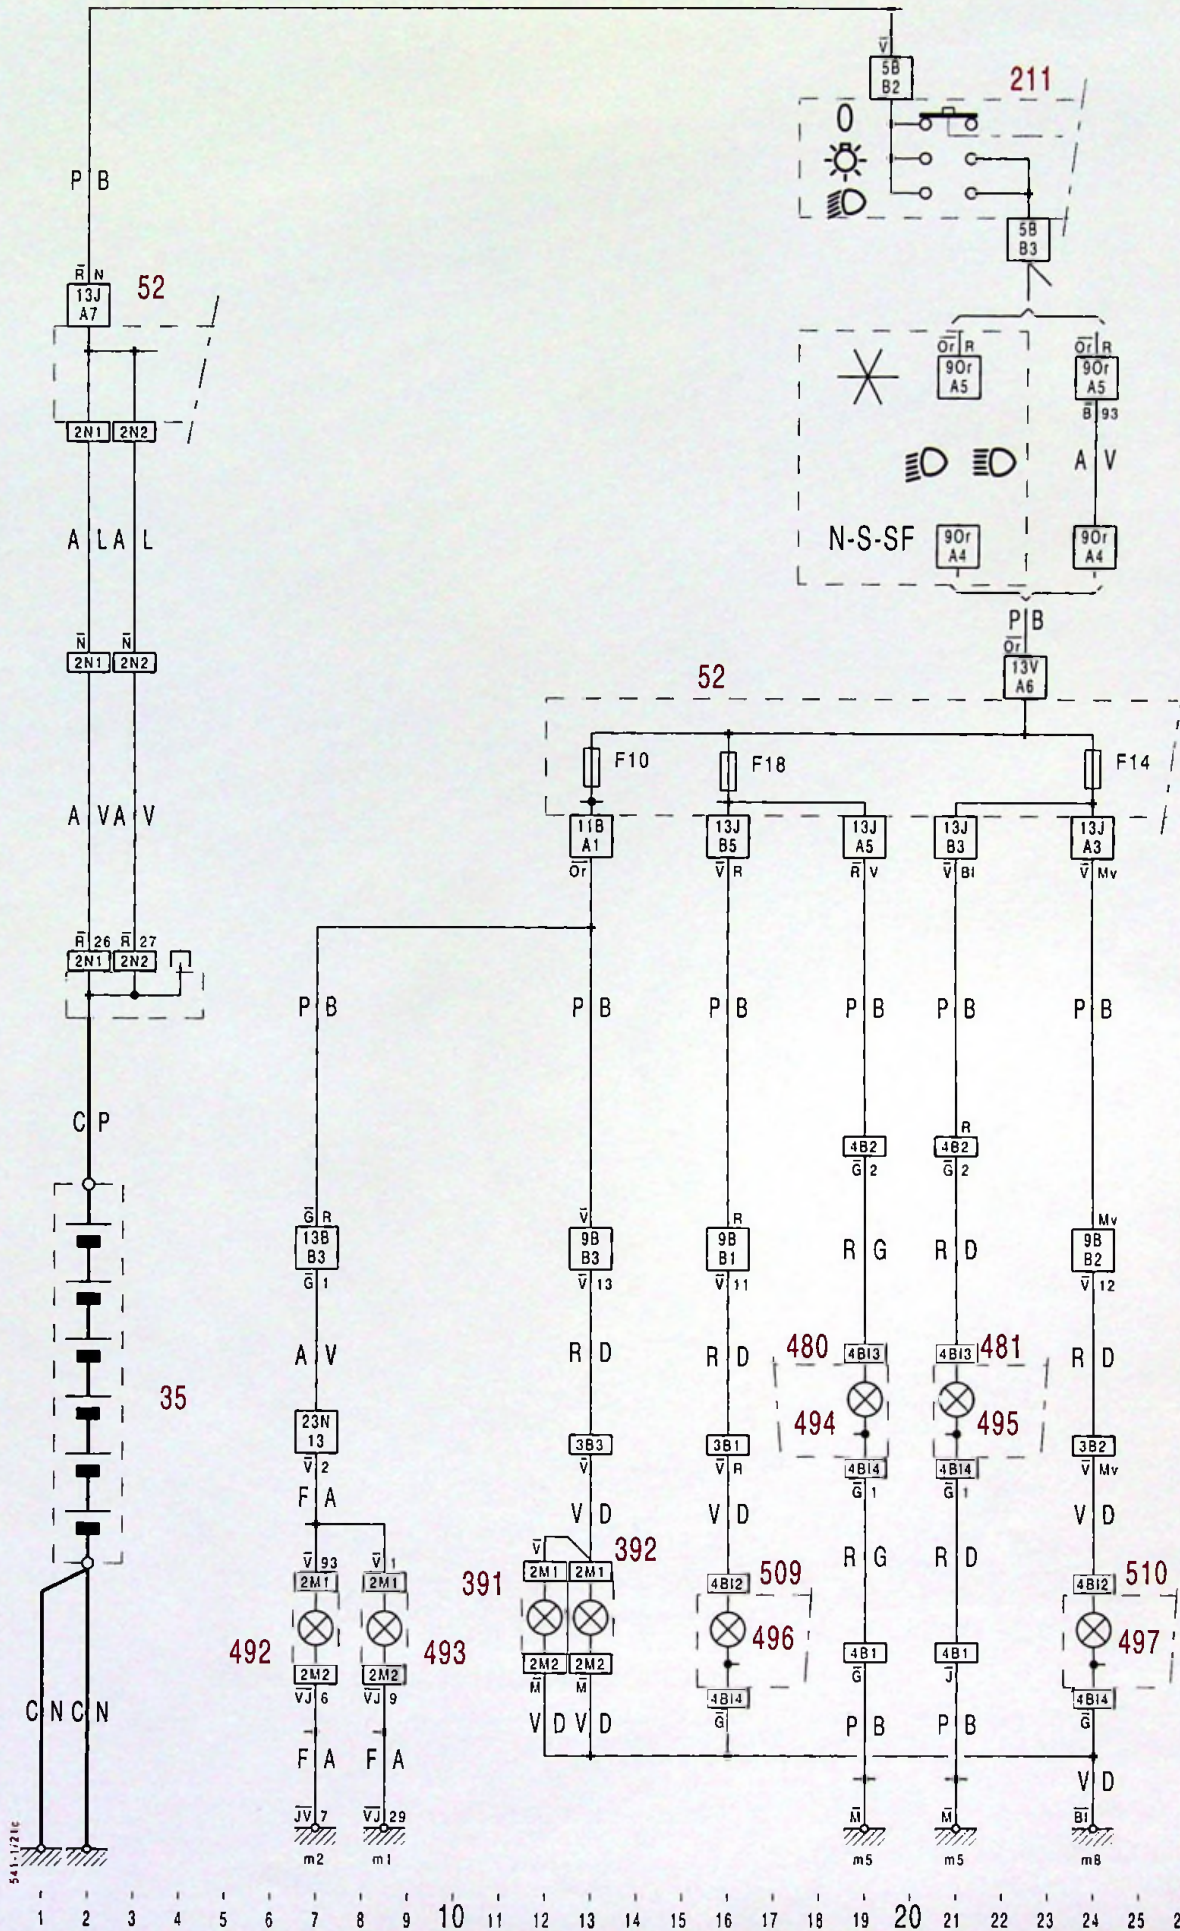



54



XM
541-1/21d


3

4

XM
541-1/21d



54

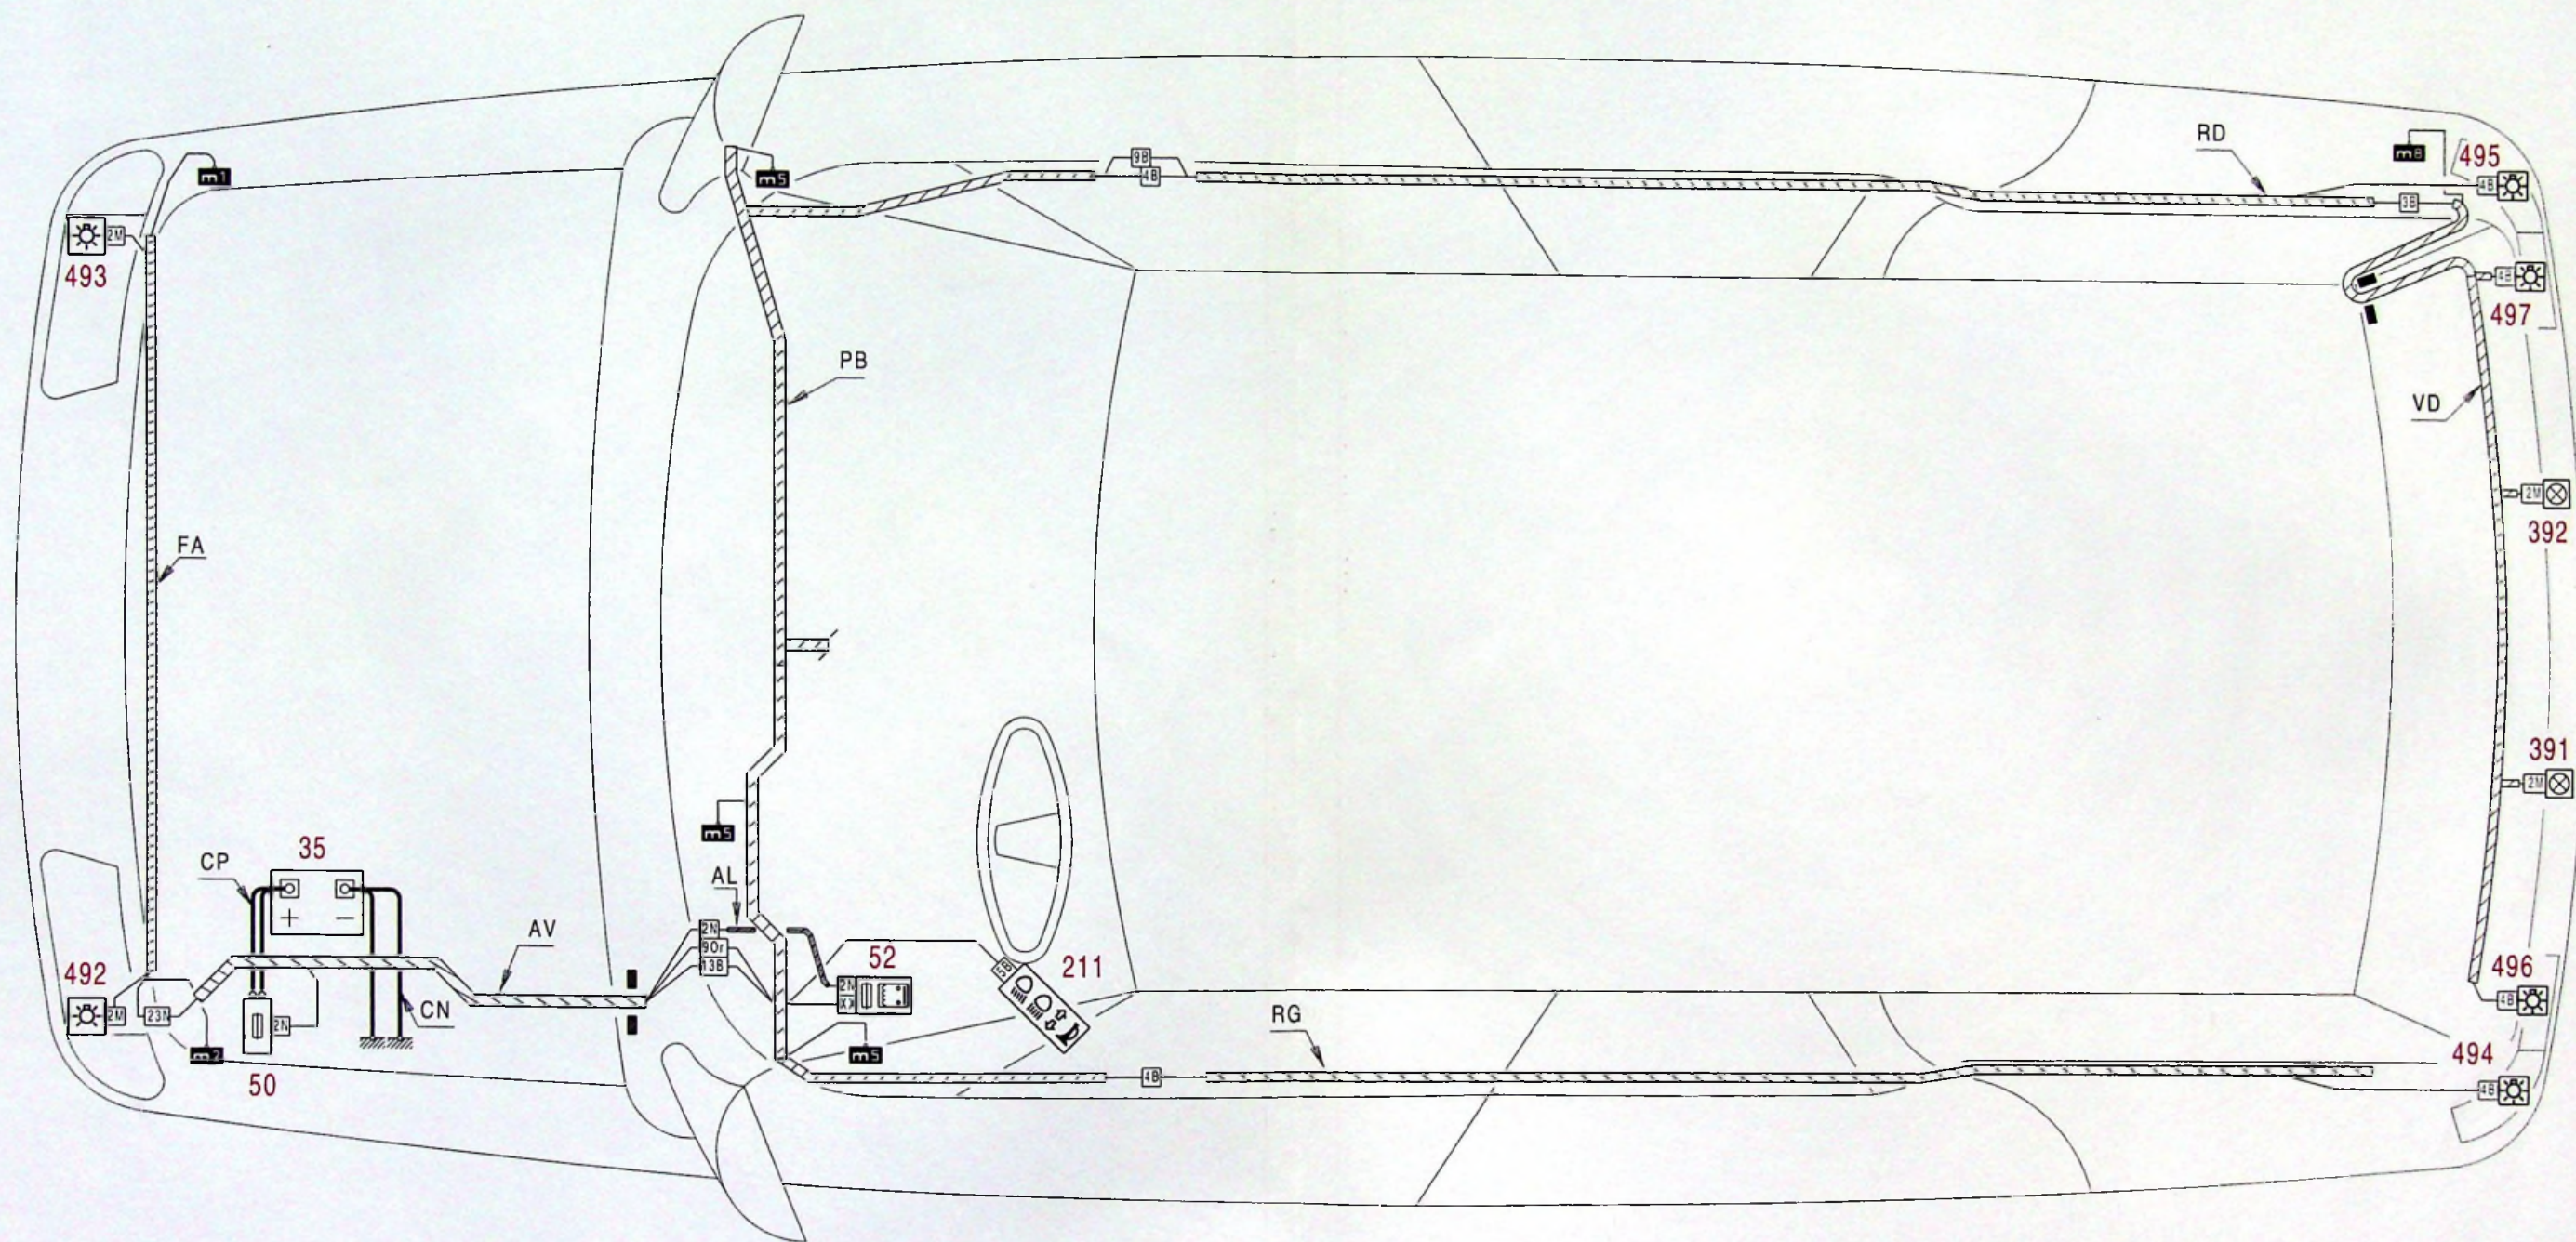






54






XM
541-1/21d

5

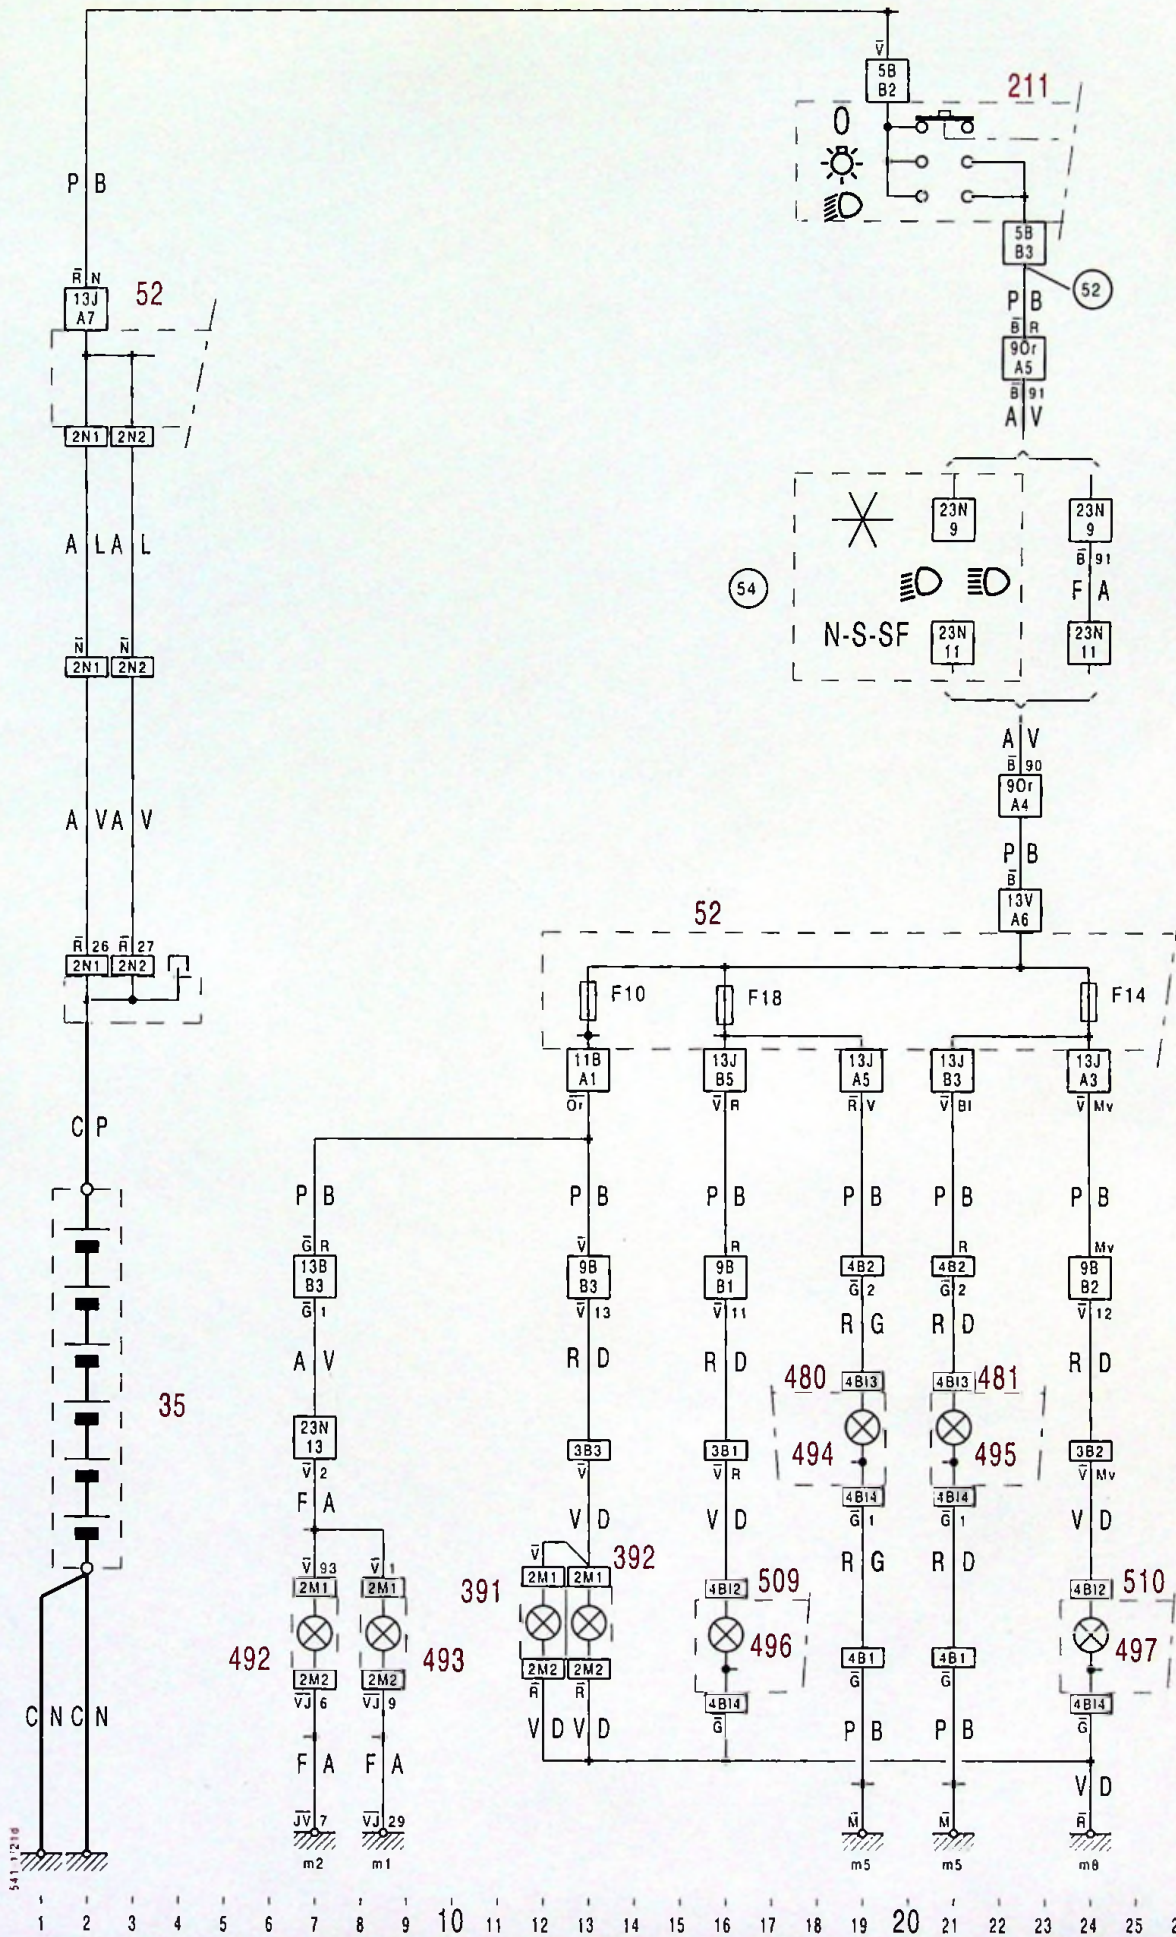


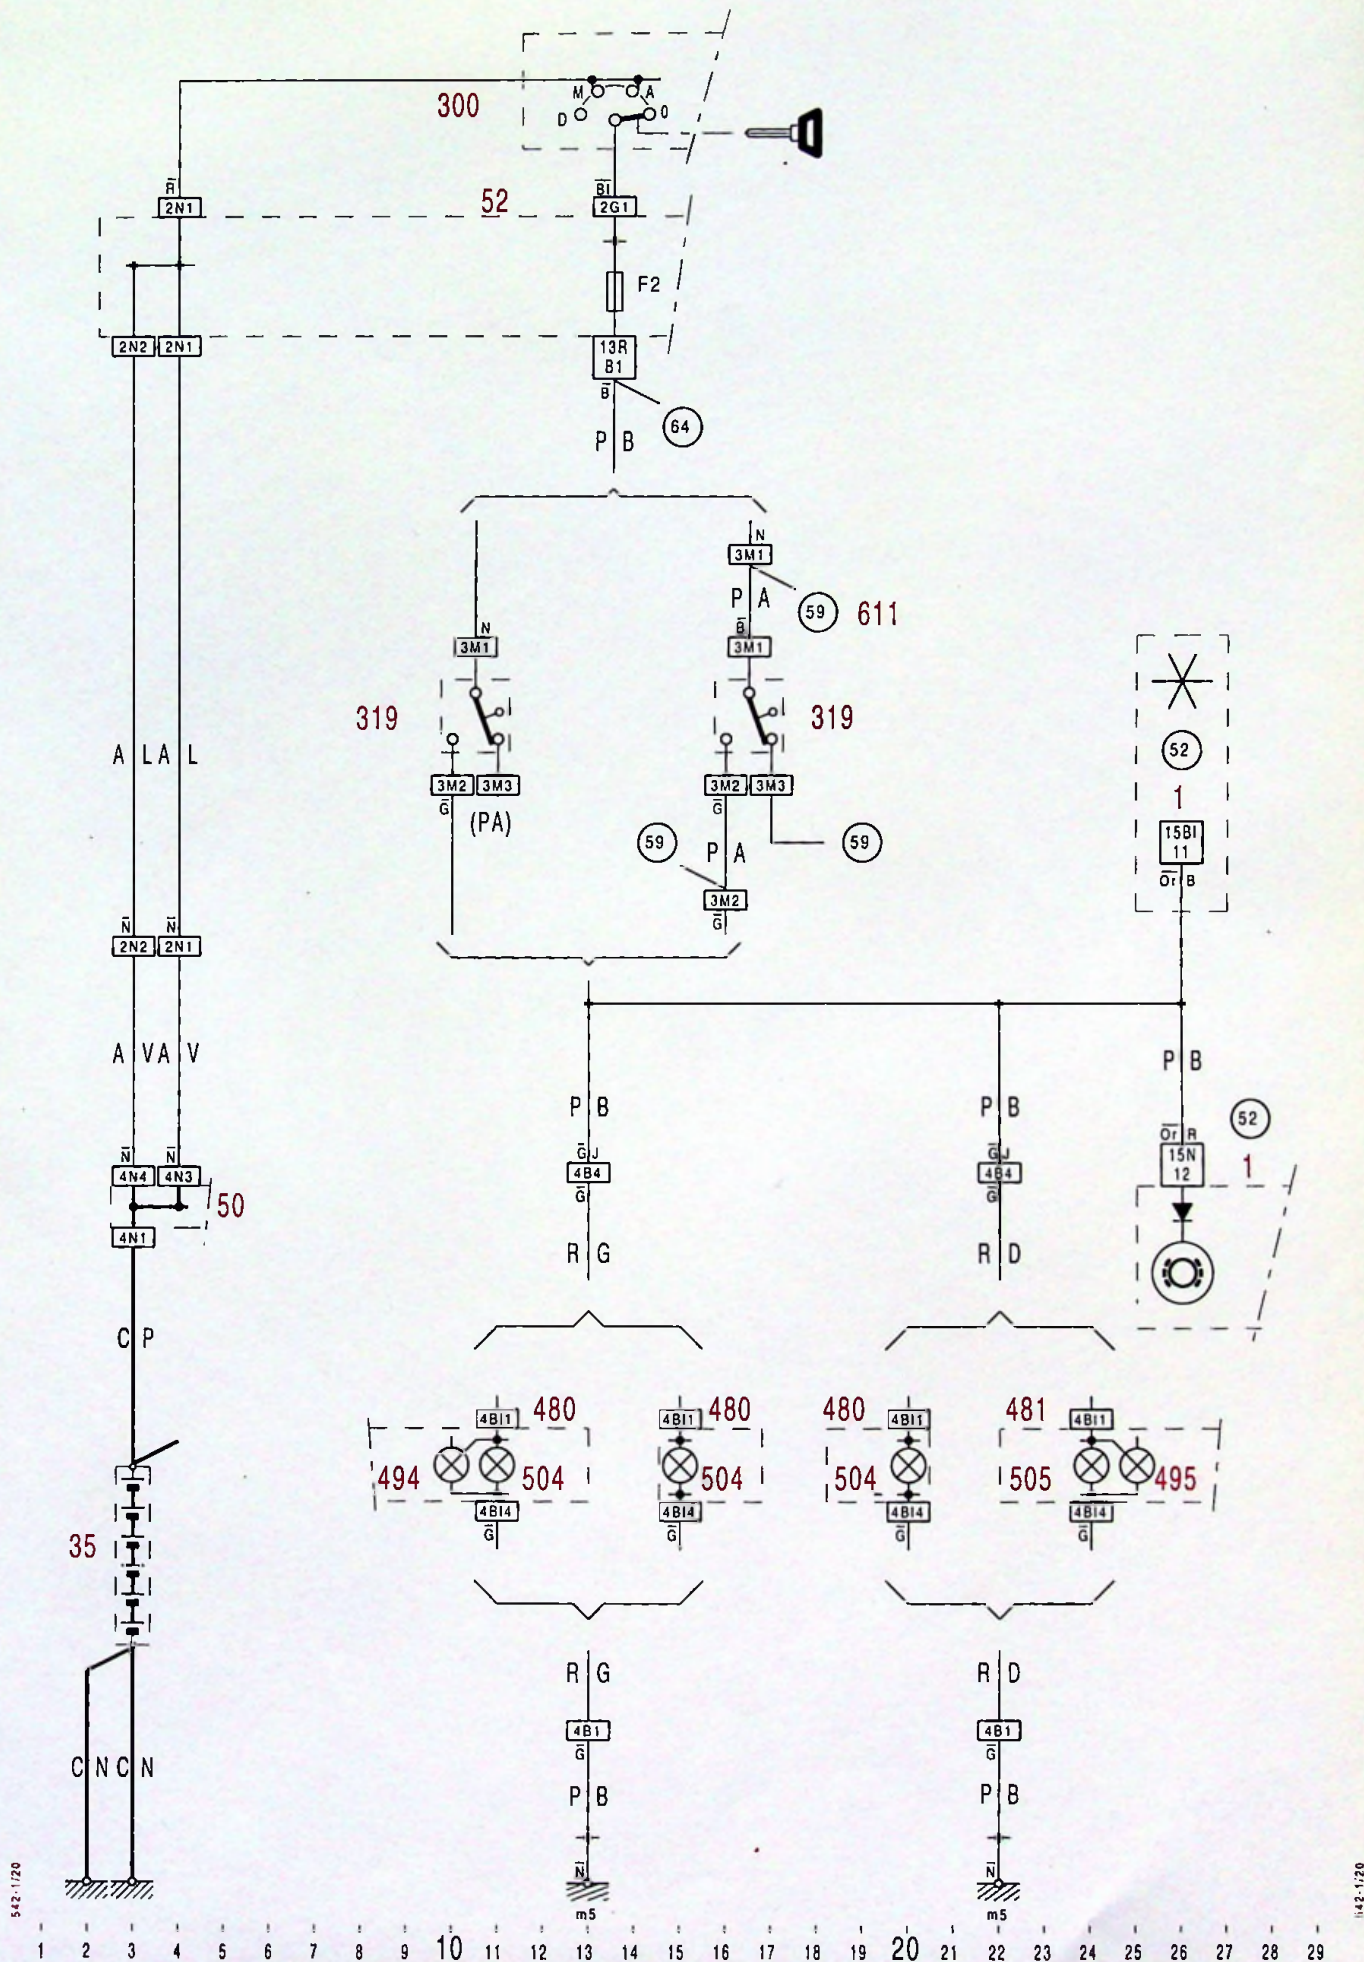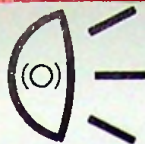

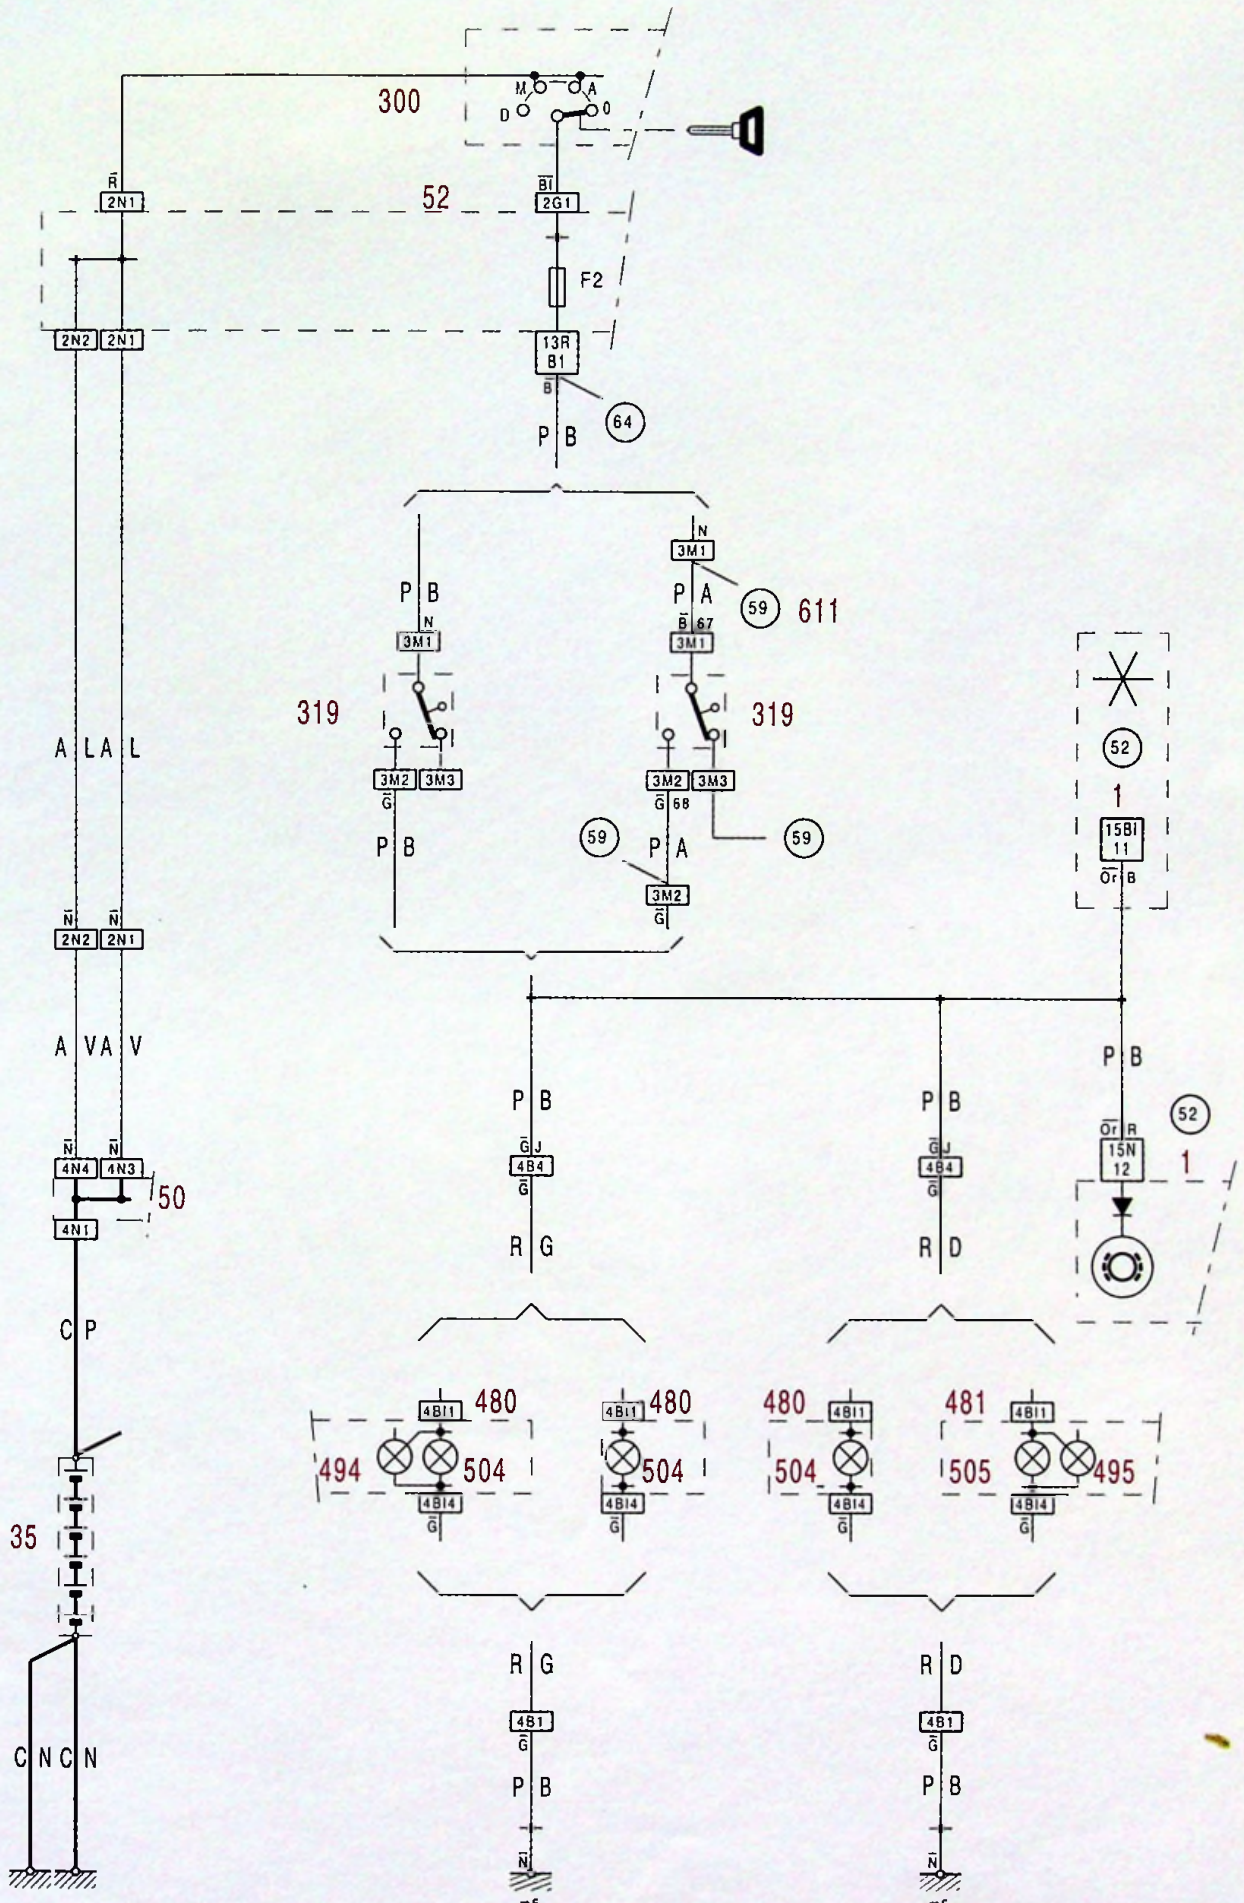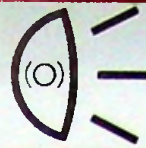

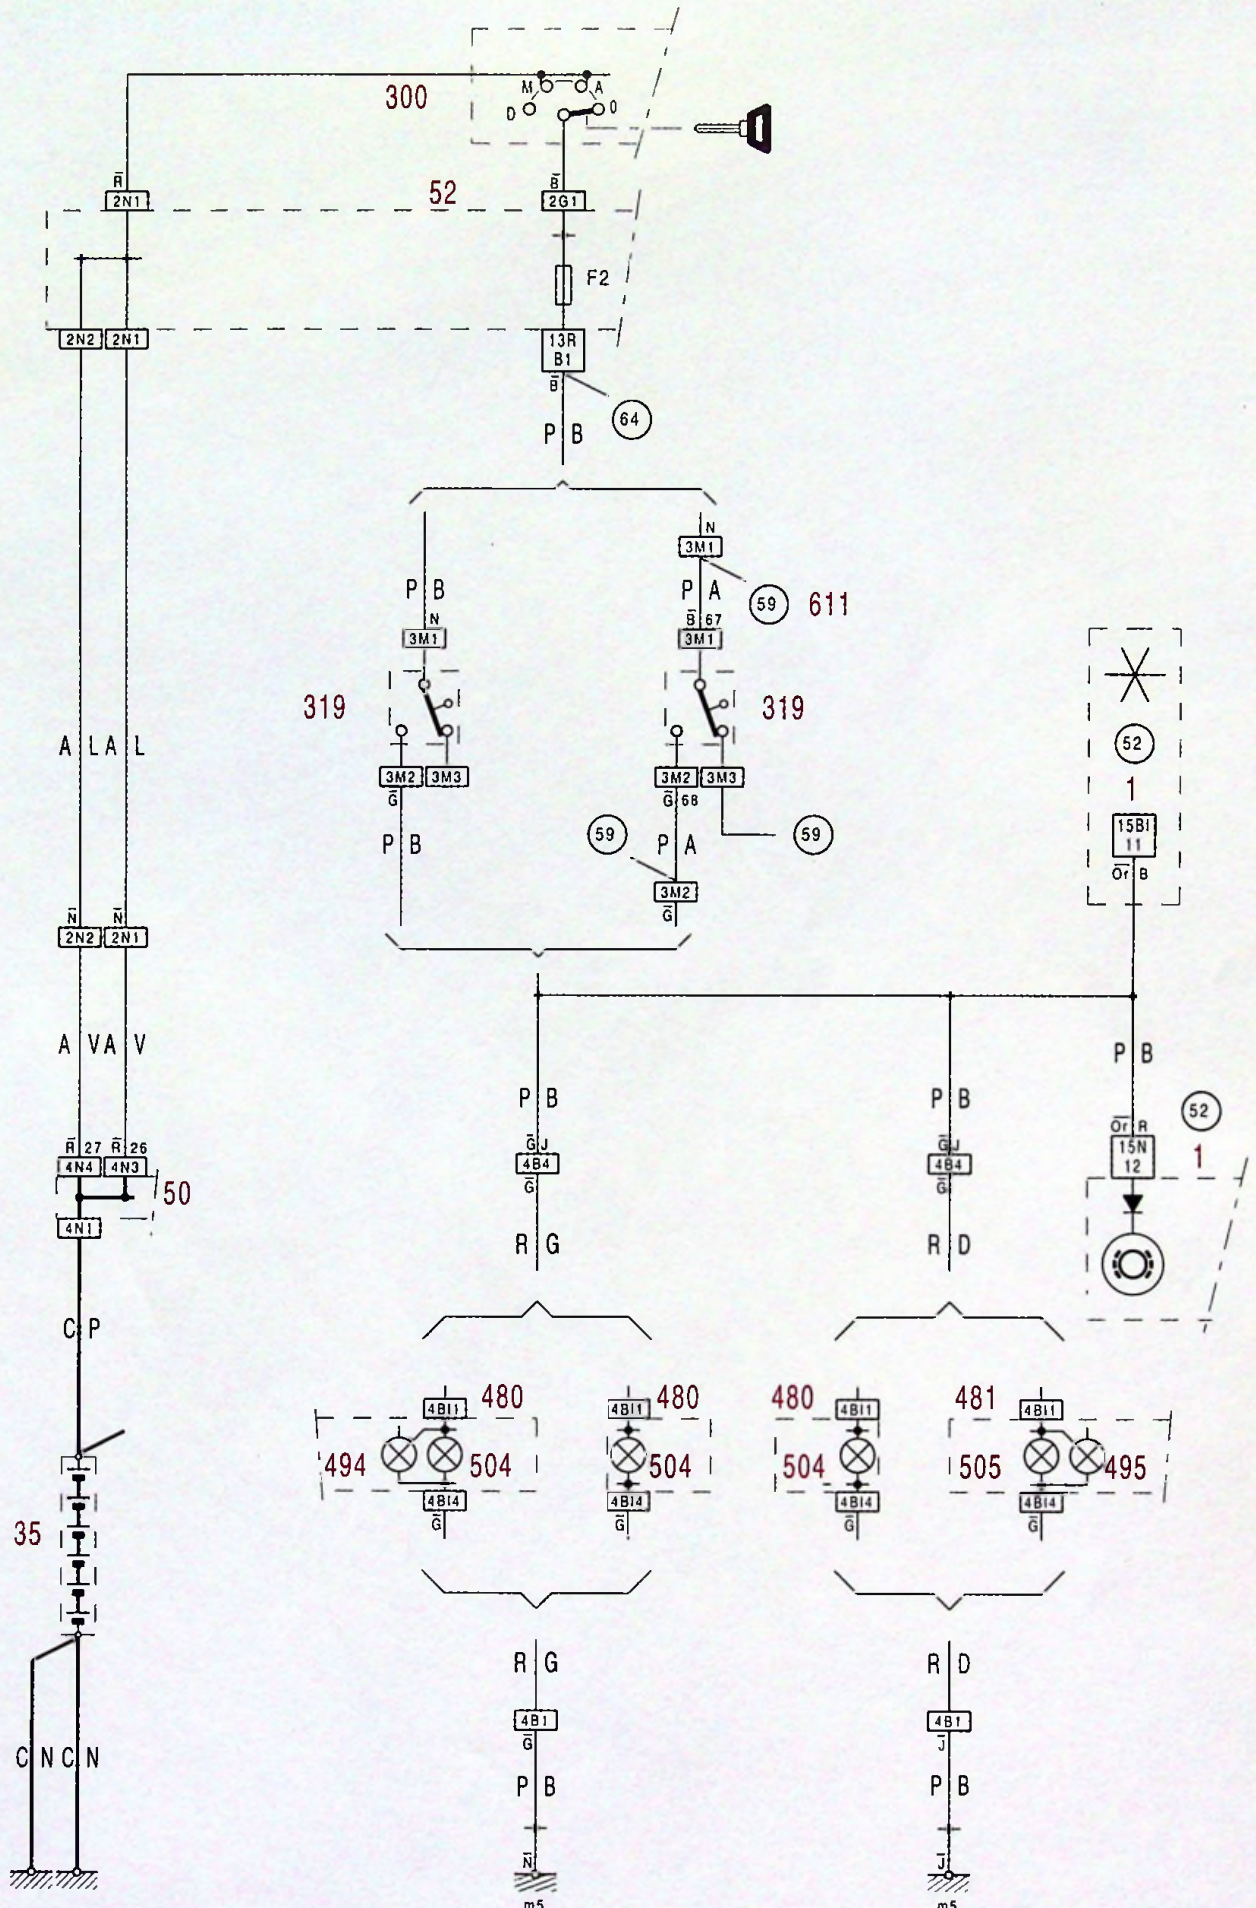

42-1120c

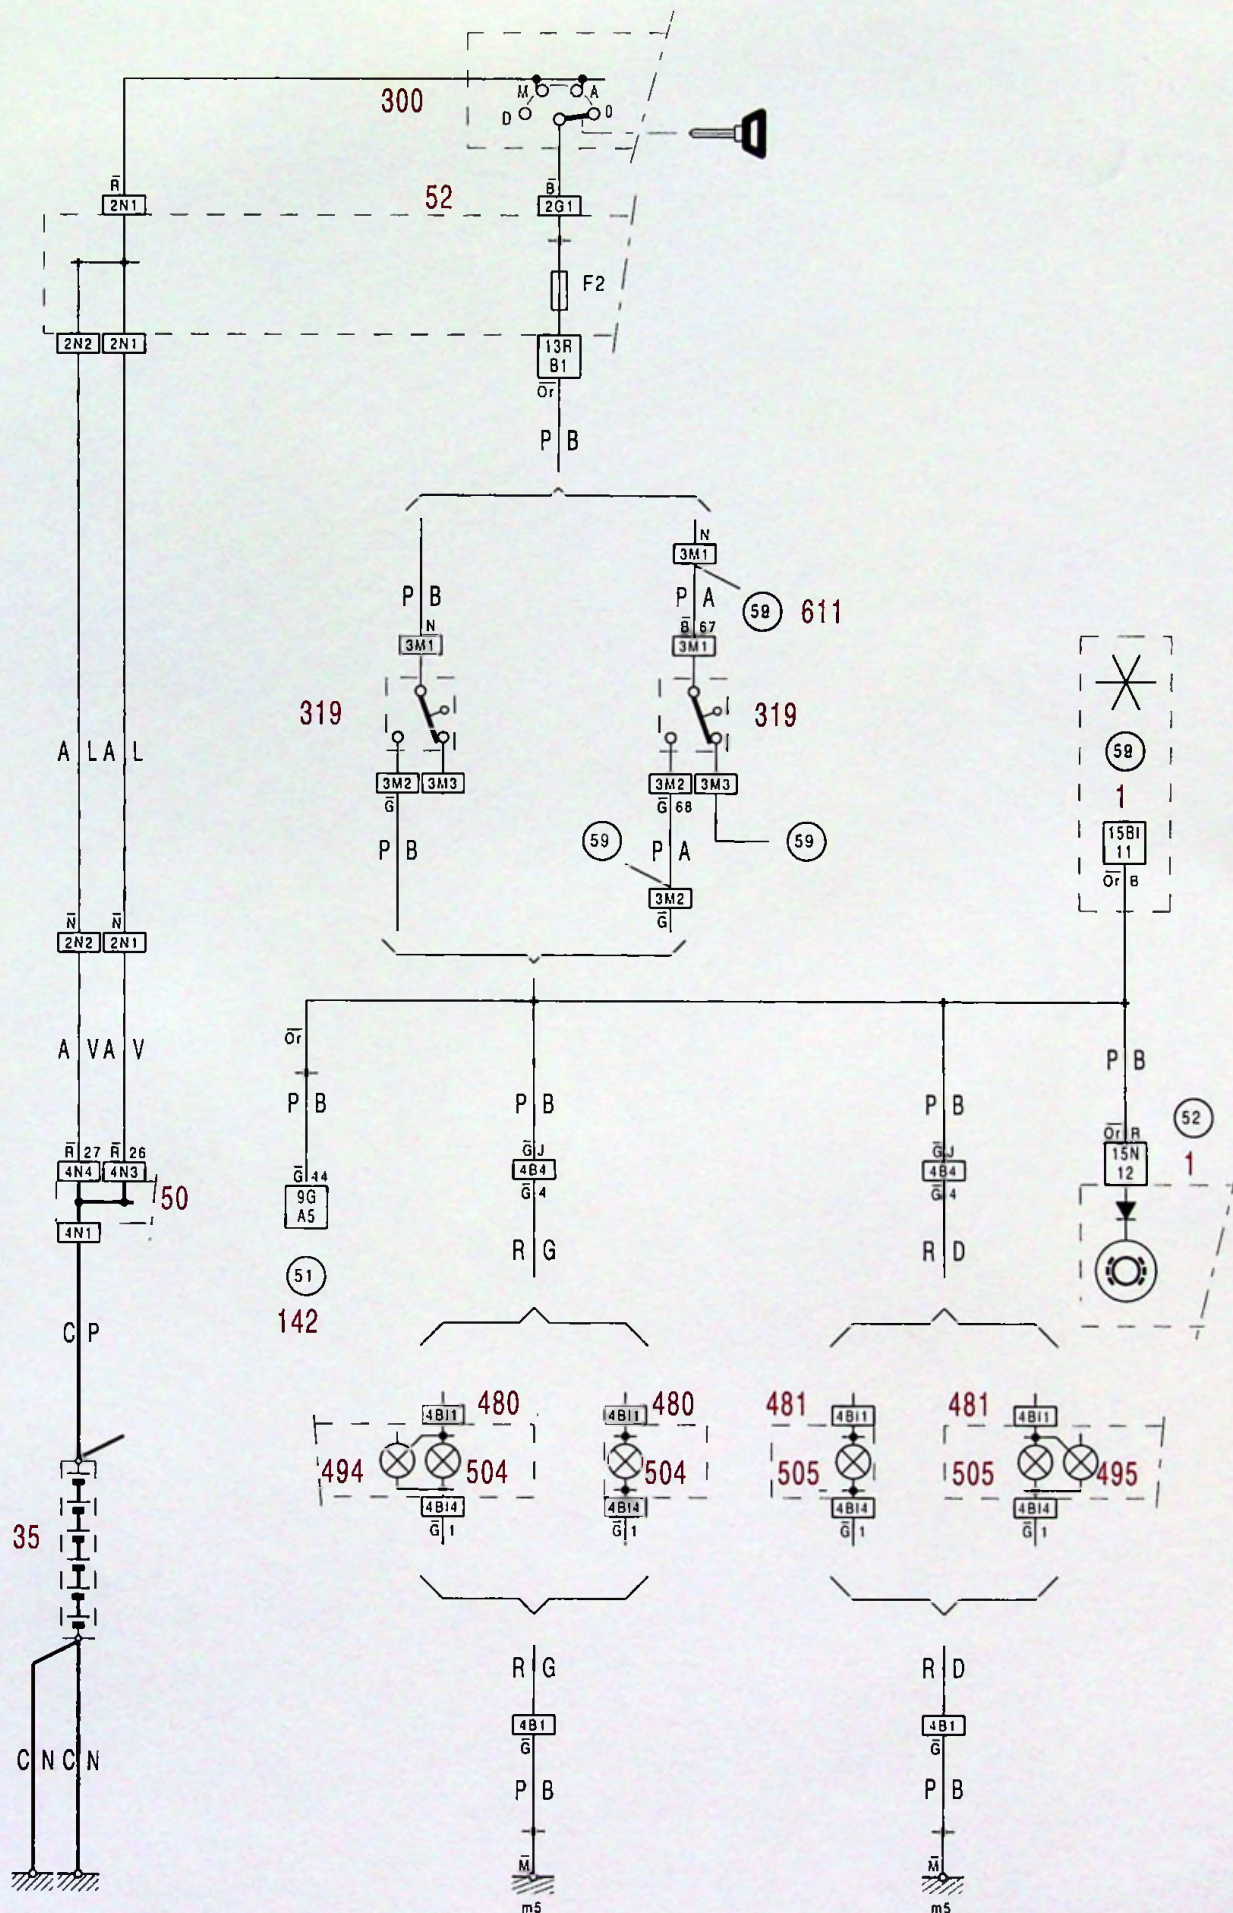

542-1:20c



54




XM
542-1/20d


3

4

XM
542-1/20d

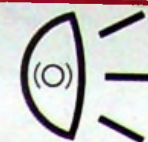


54

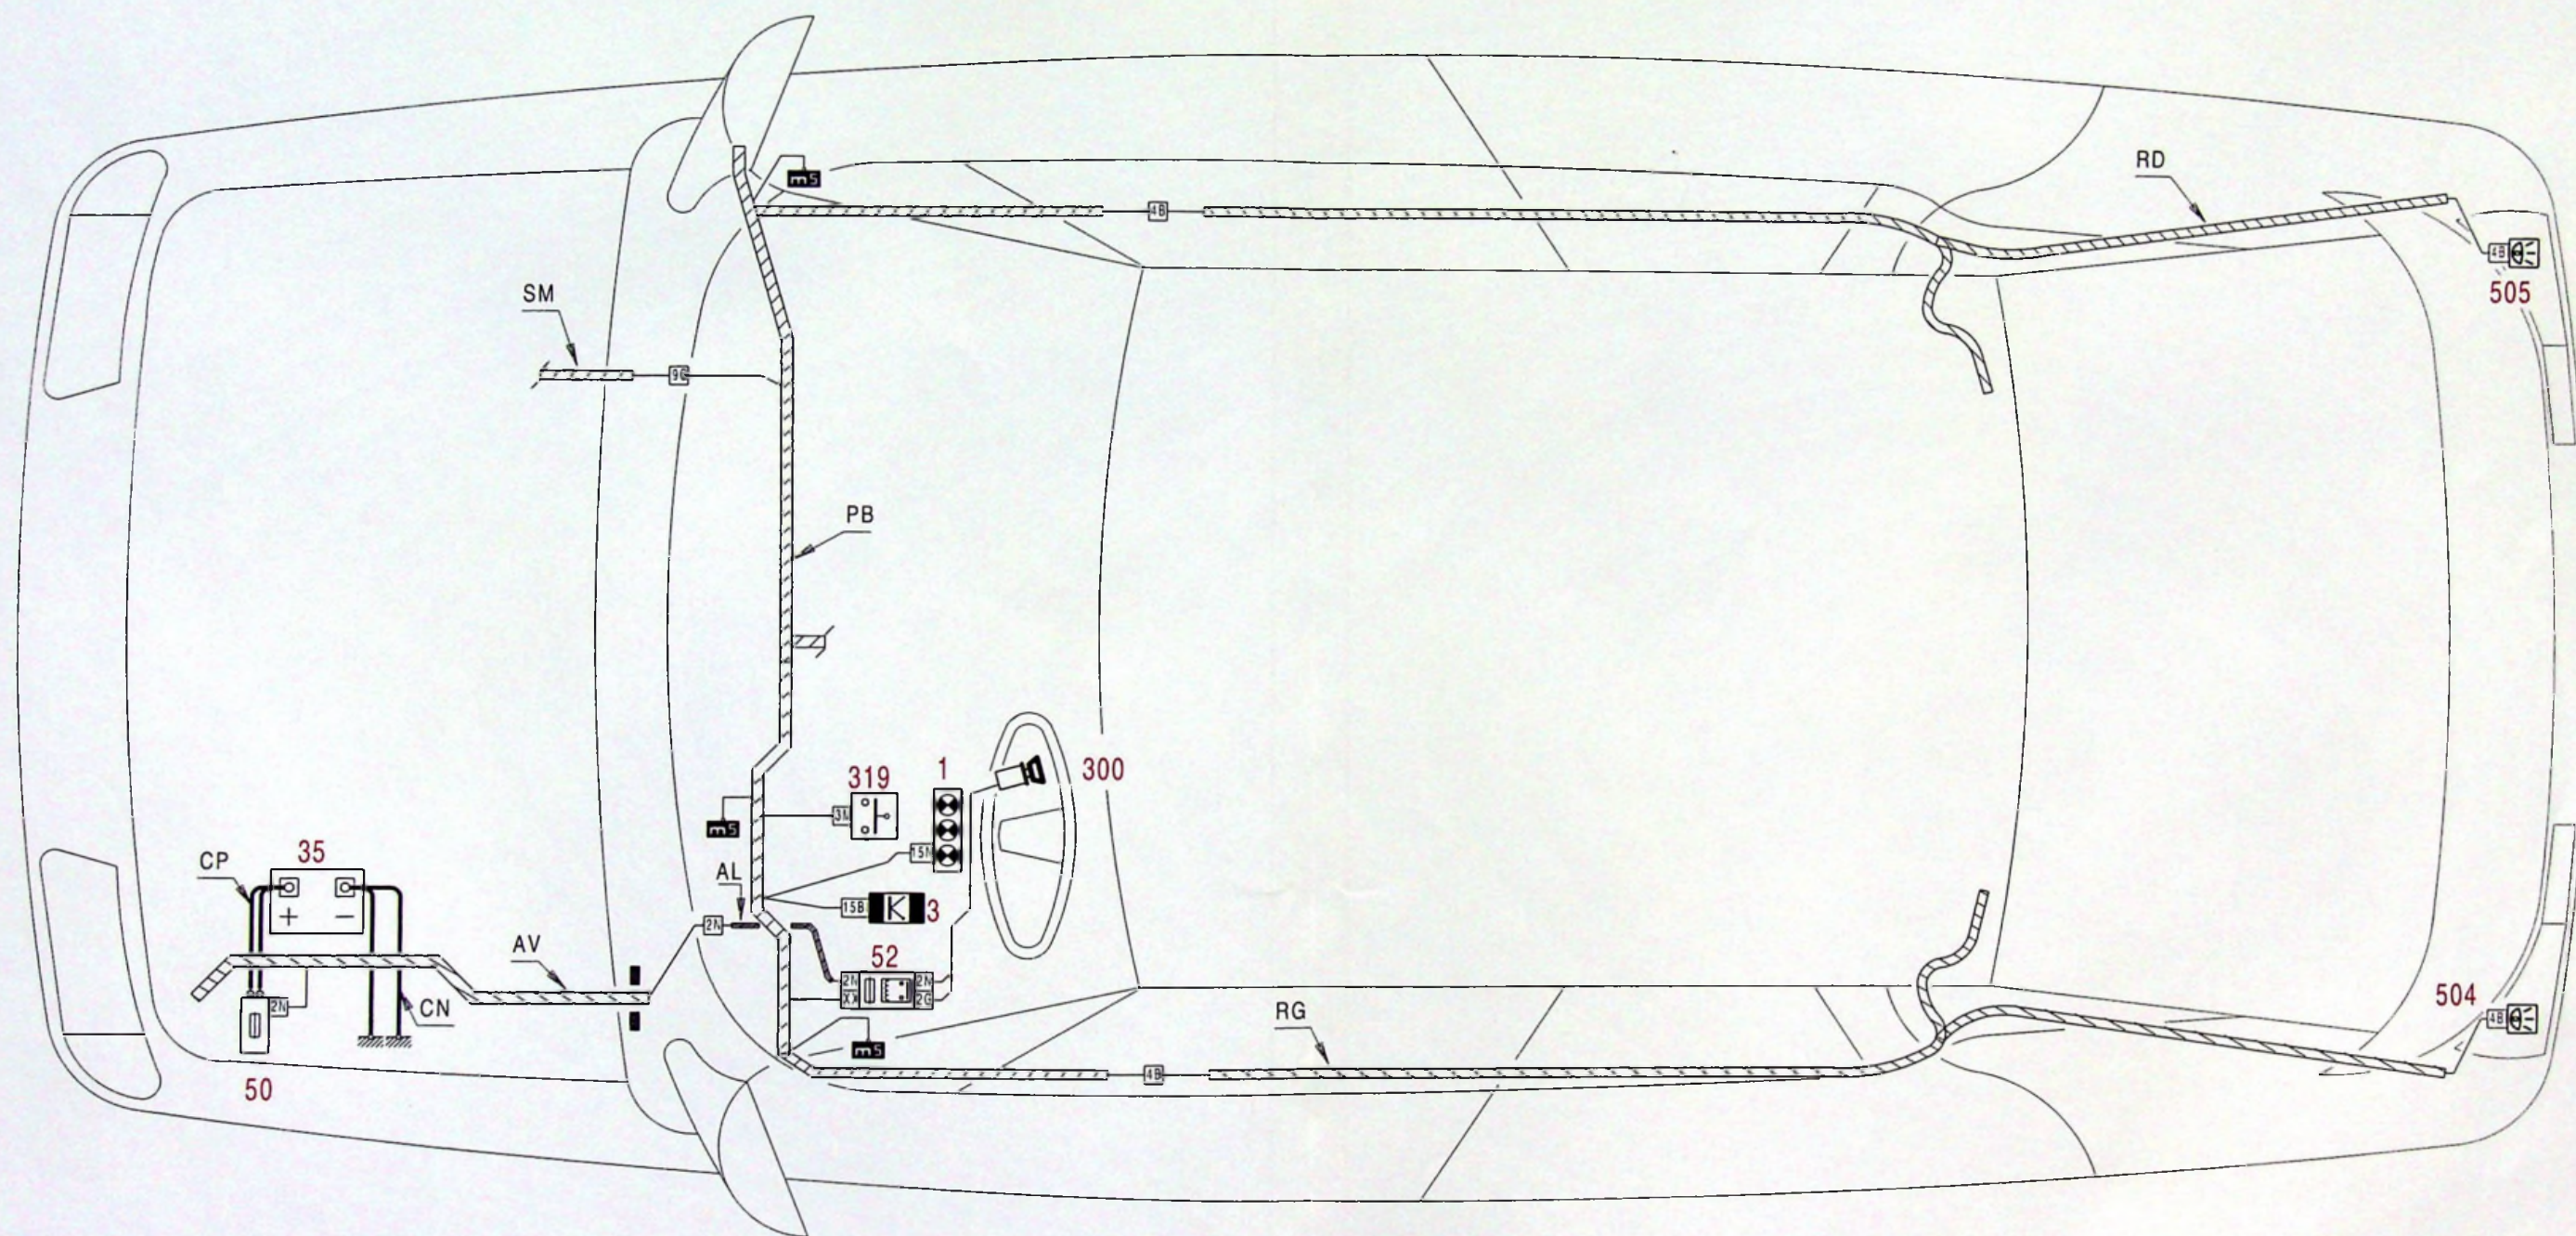




54

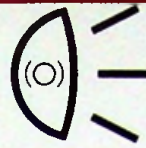


XM
542-1/20d


5

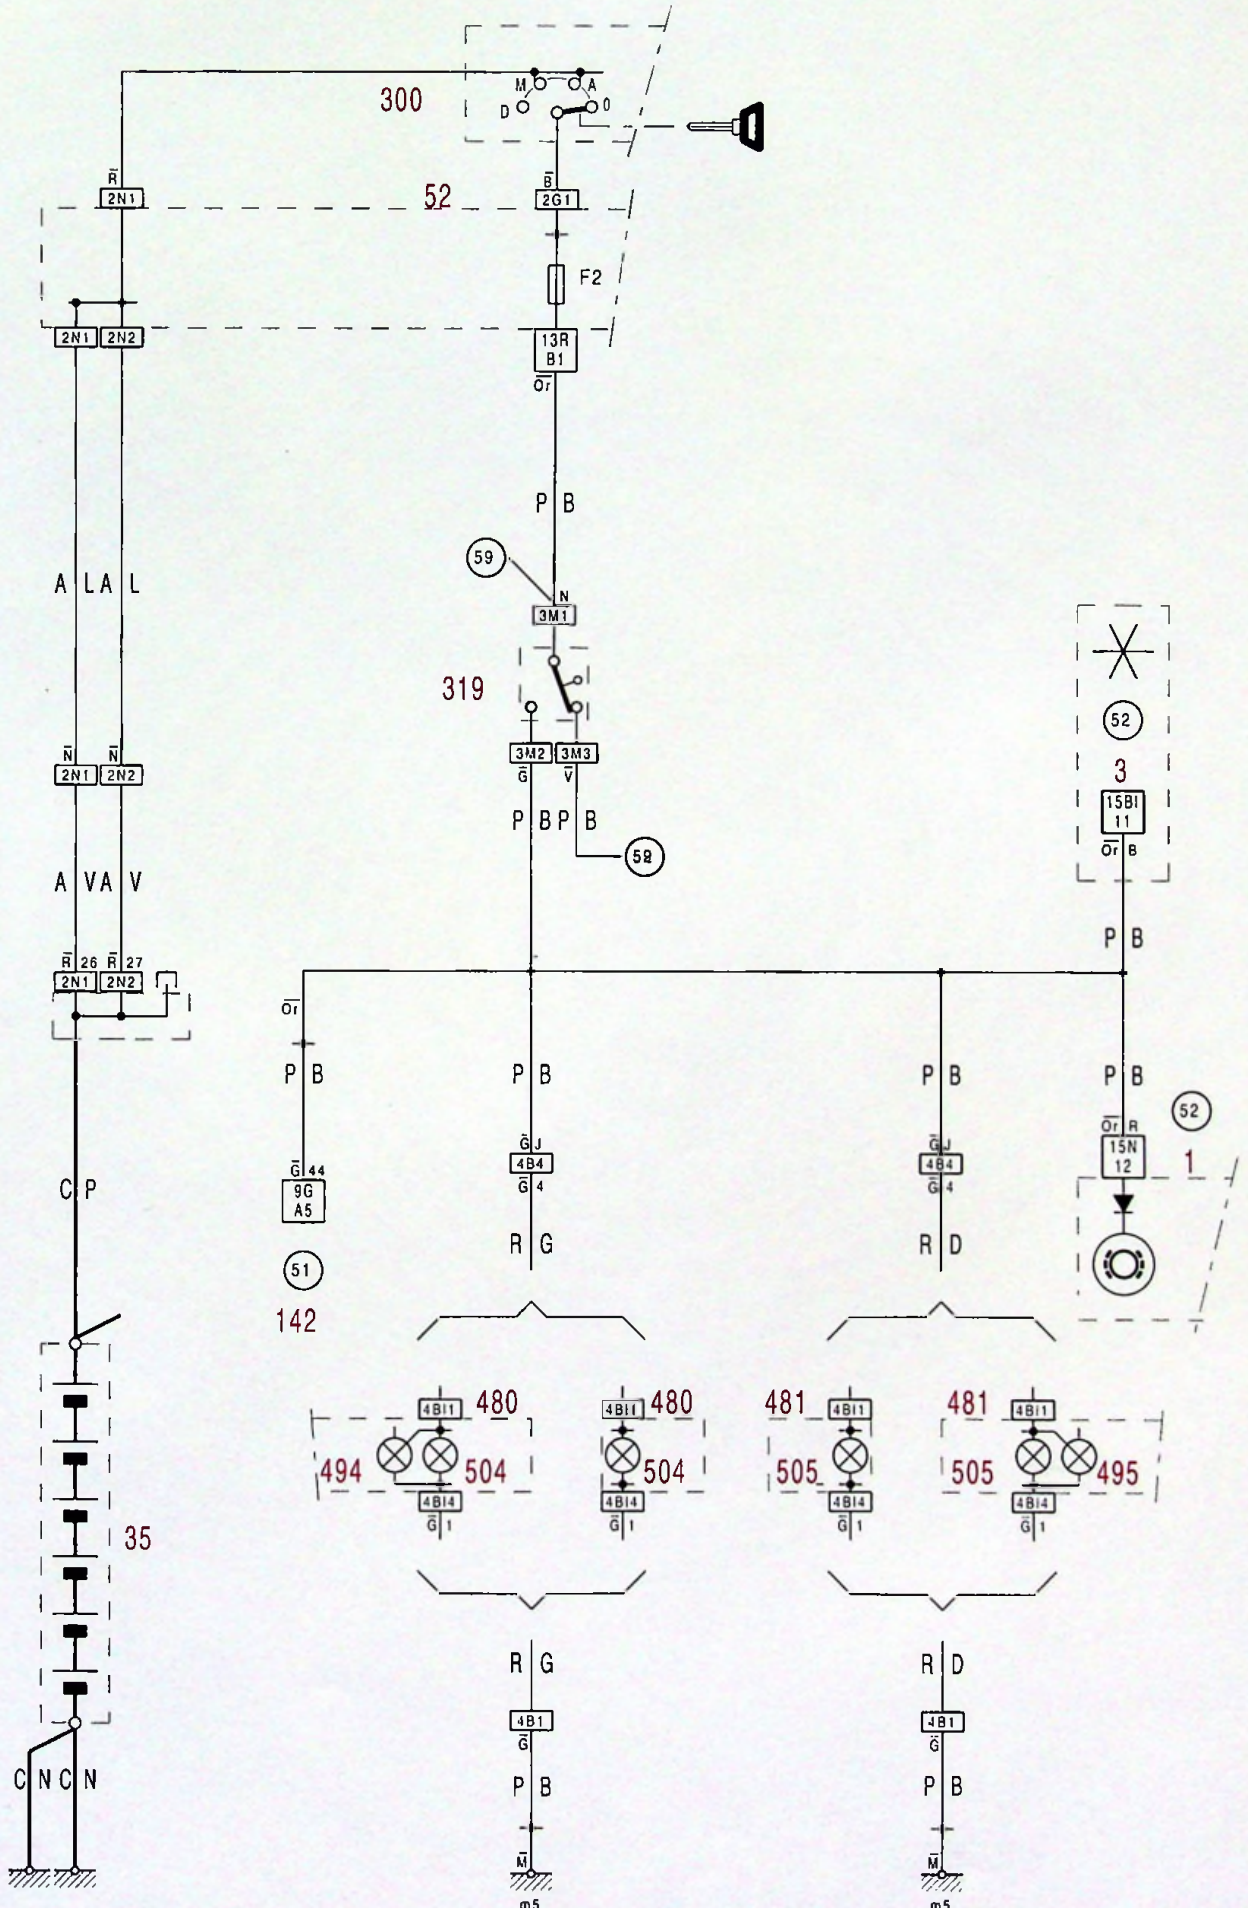


542-1/20d

542-1/20d

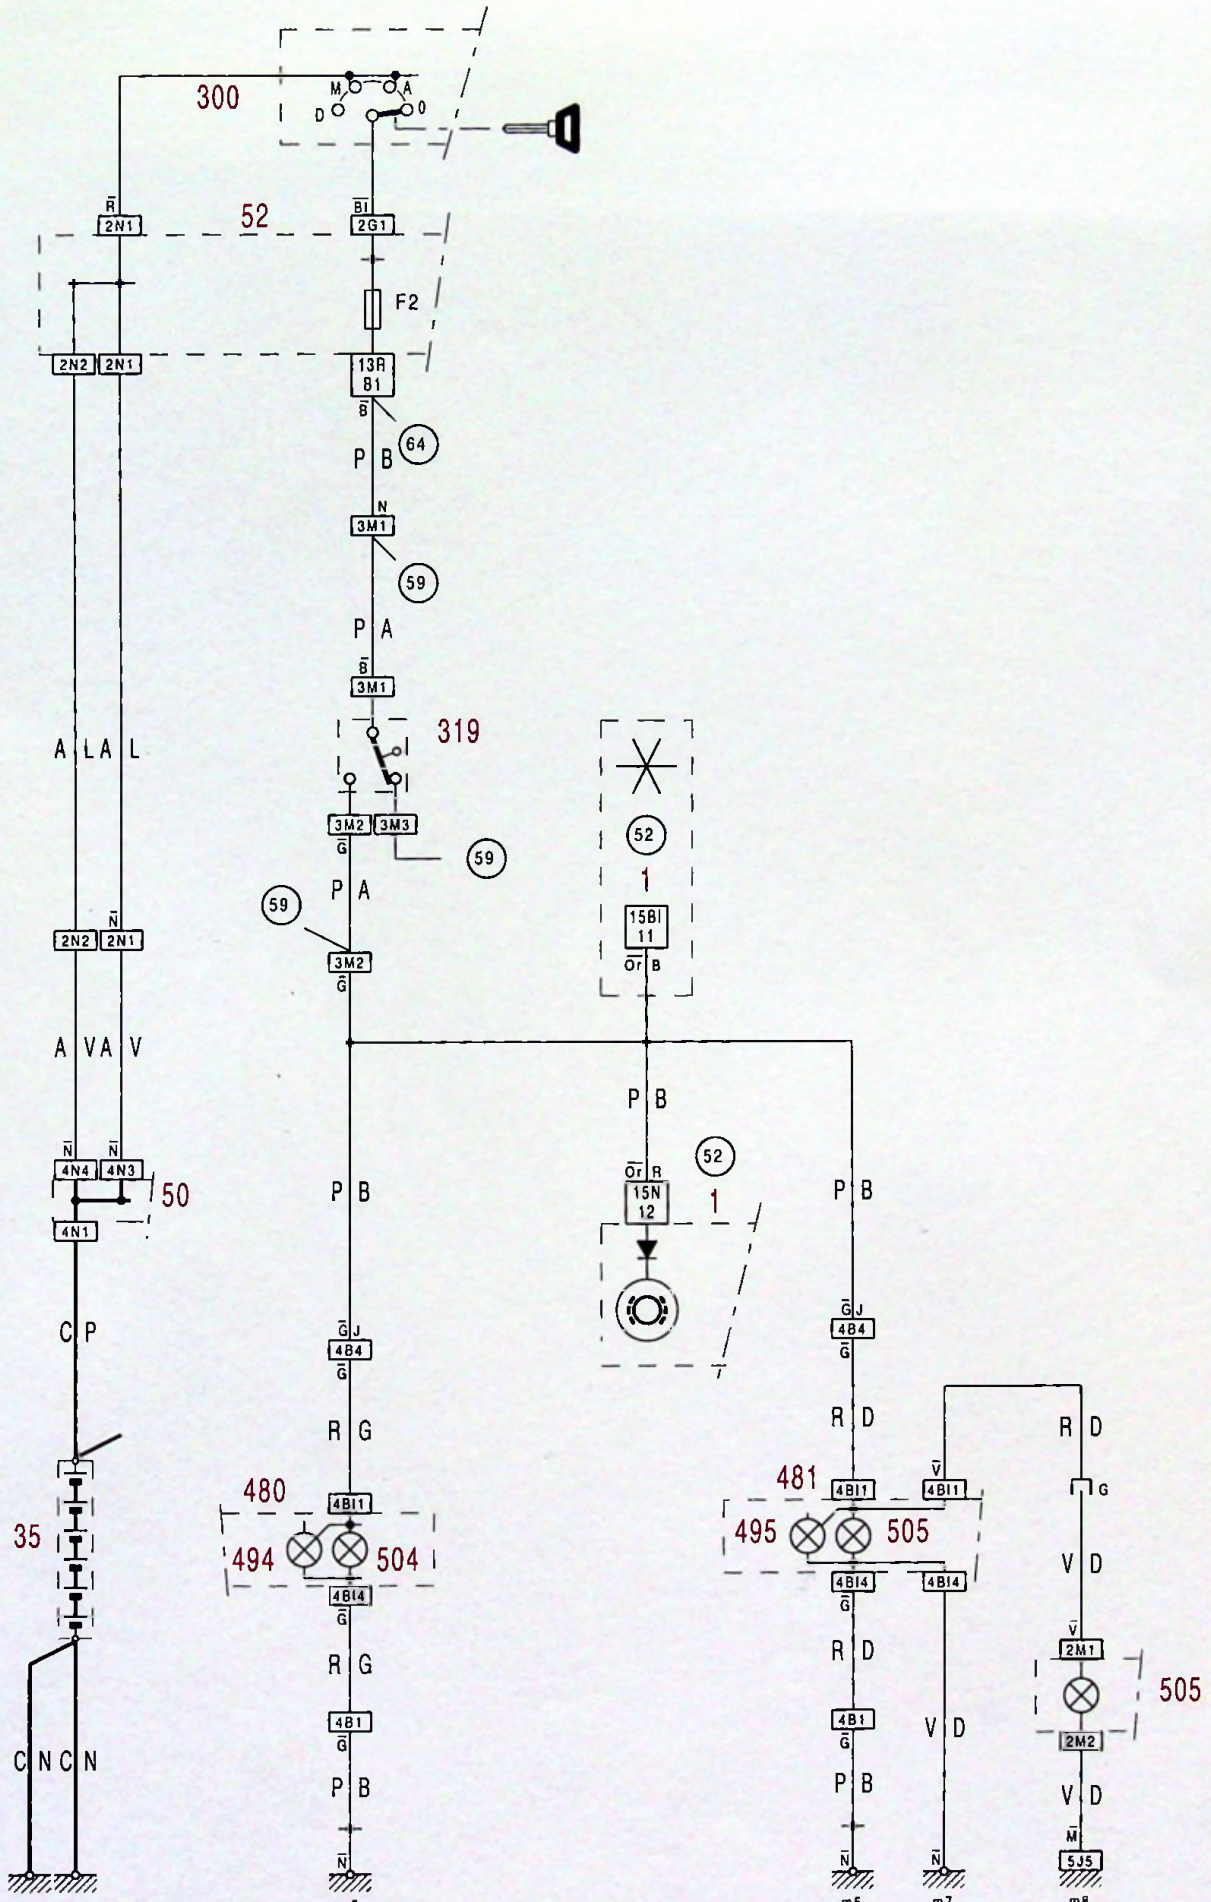


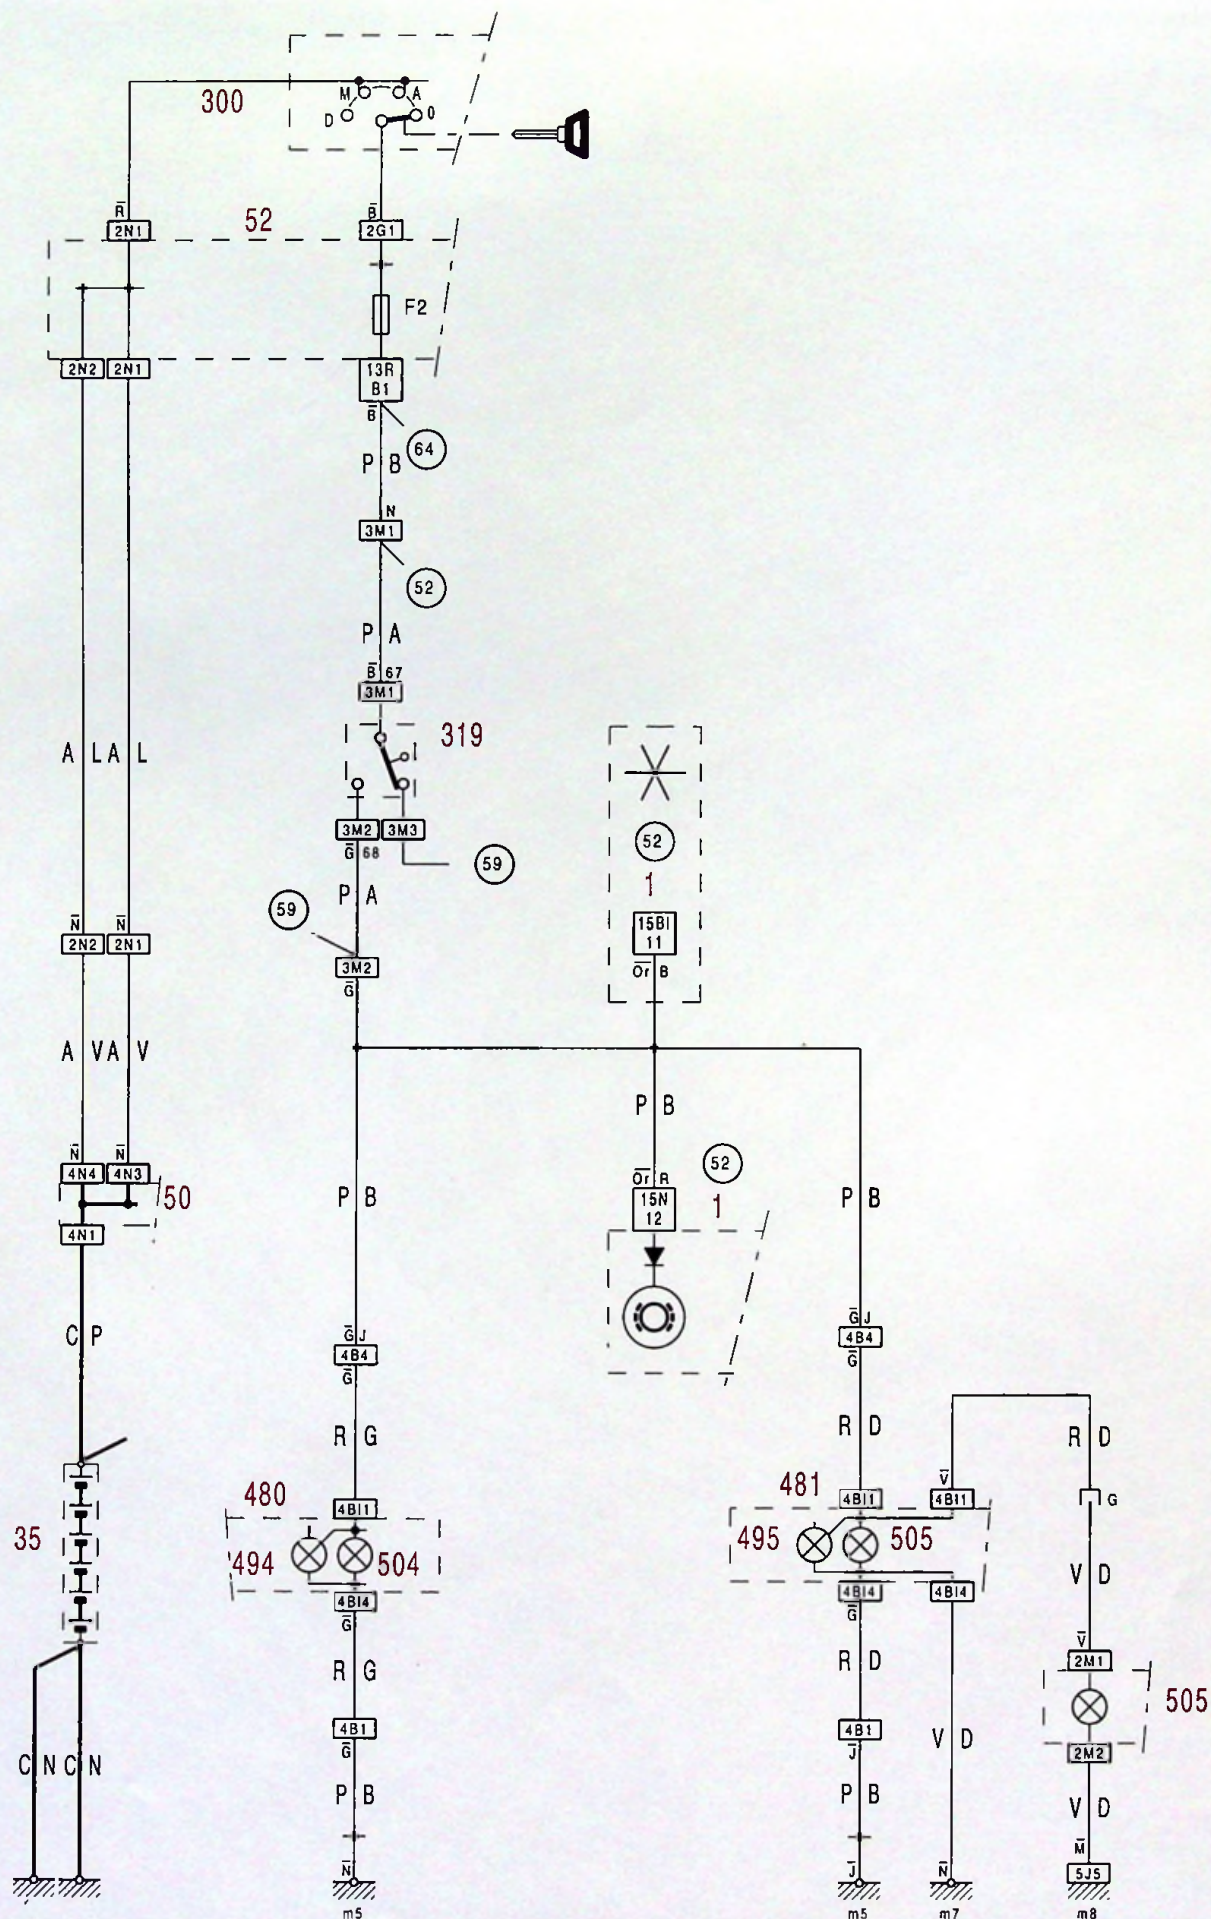

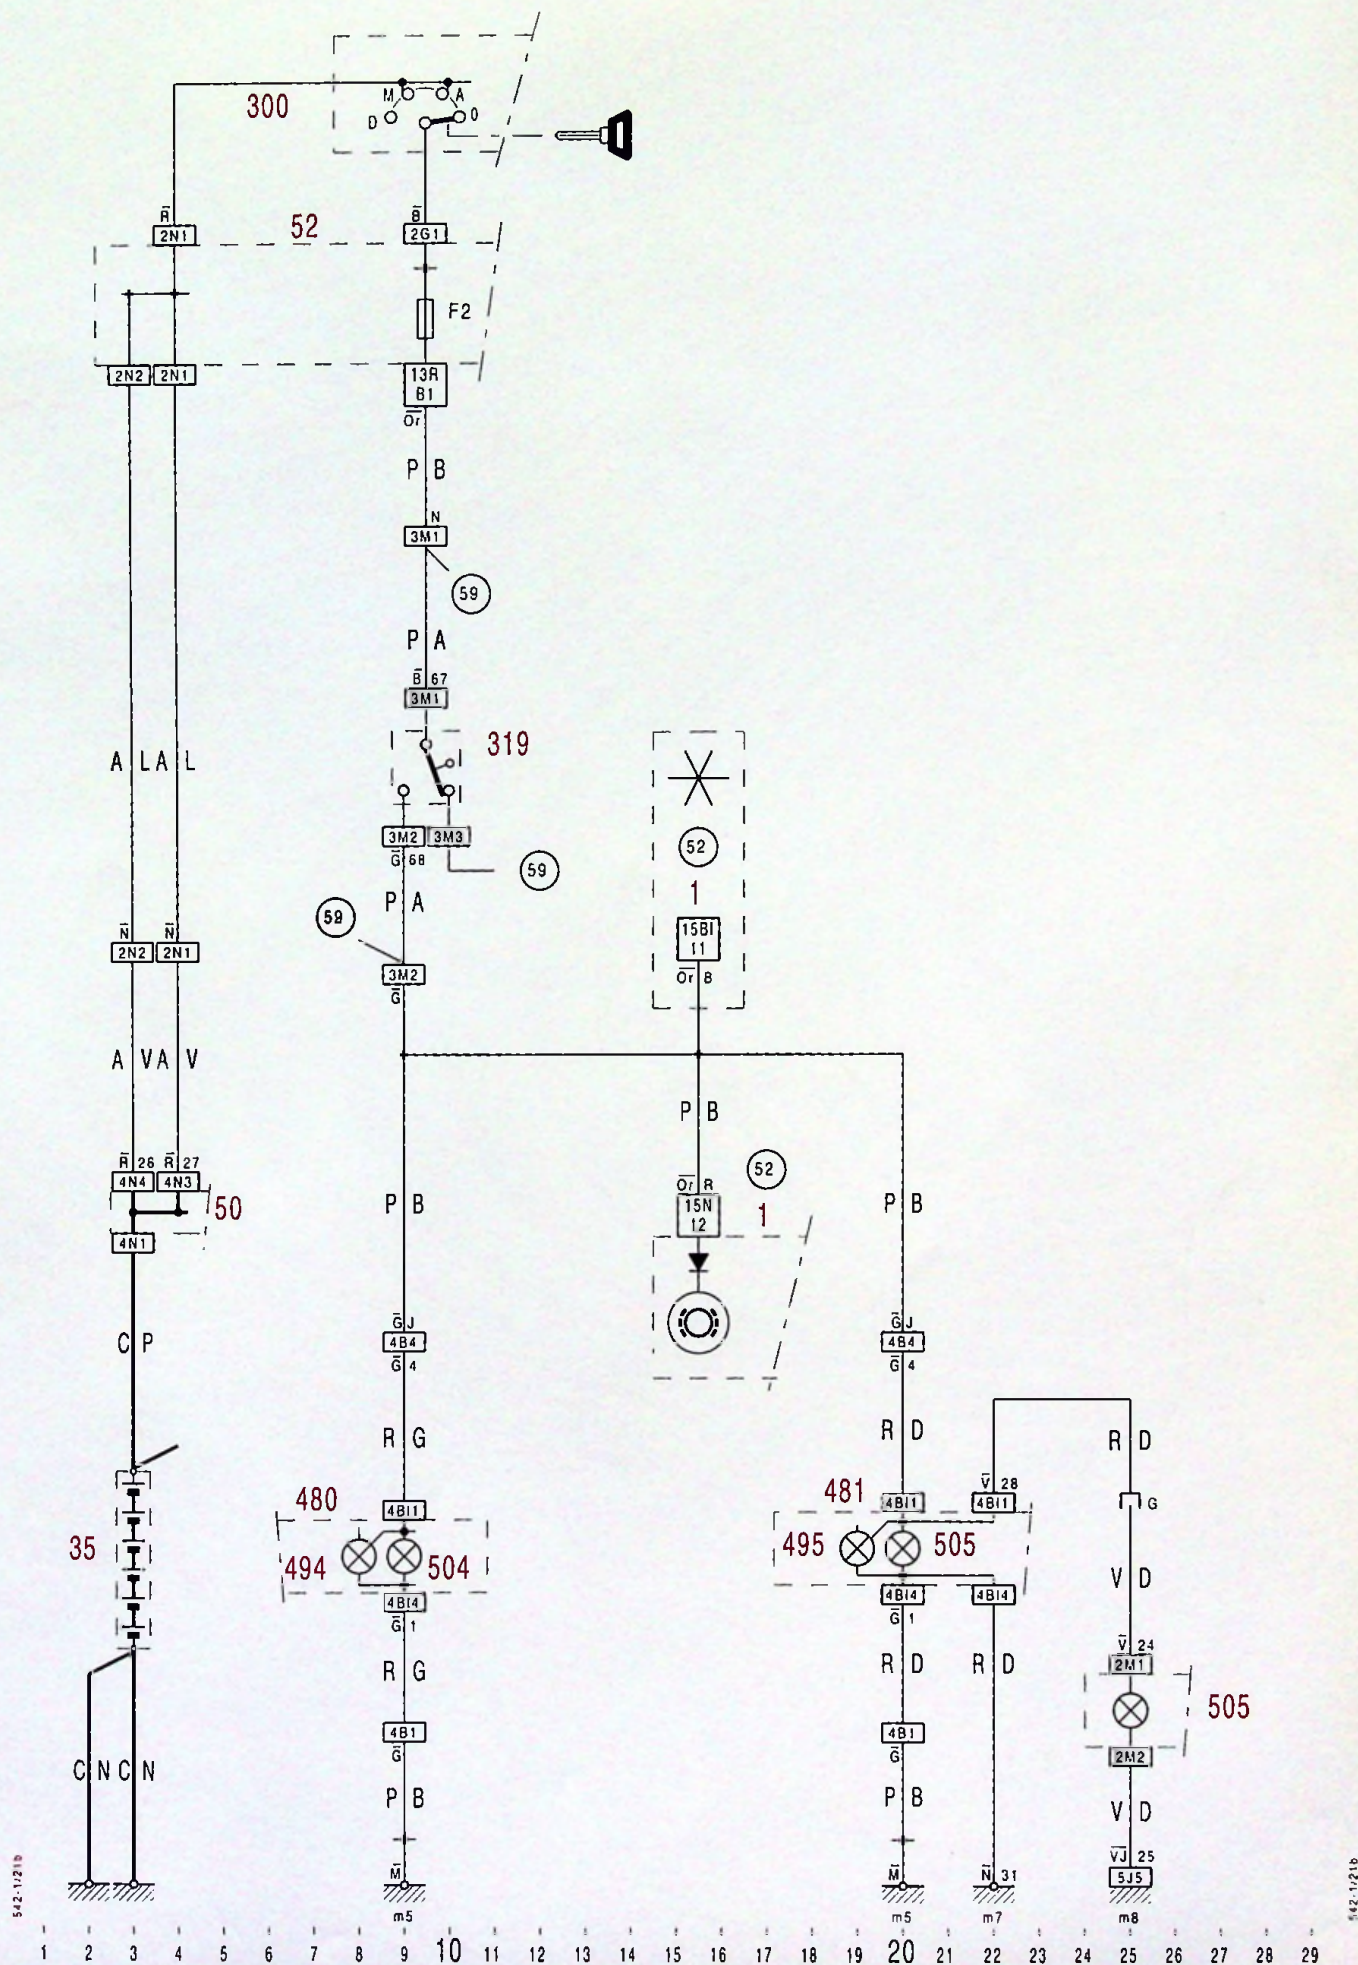



54

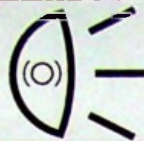


XM
542-1/21c


3

4

XM
542-1/21c

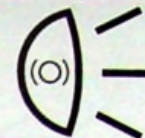

54

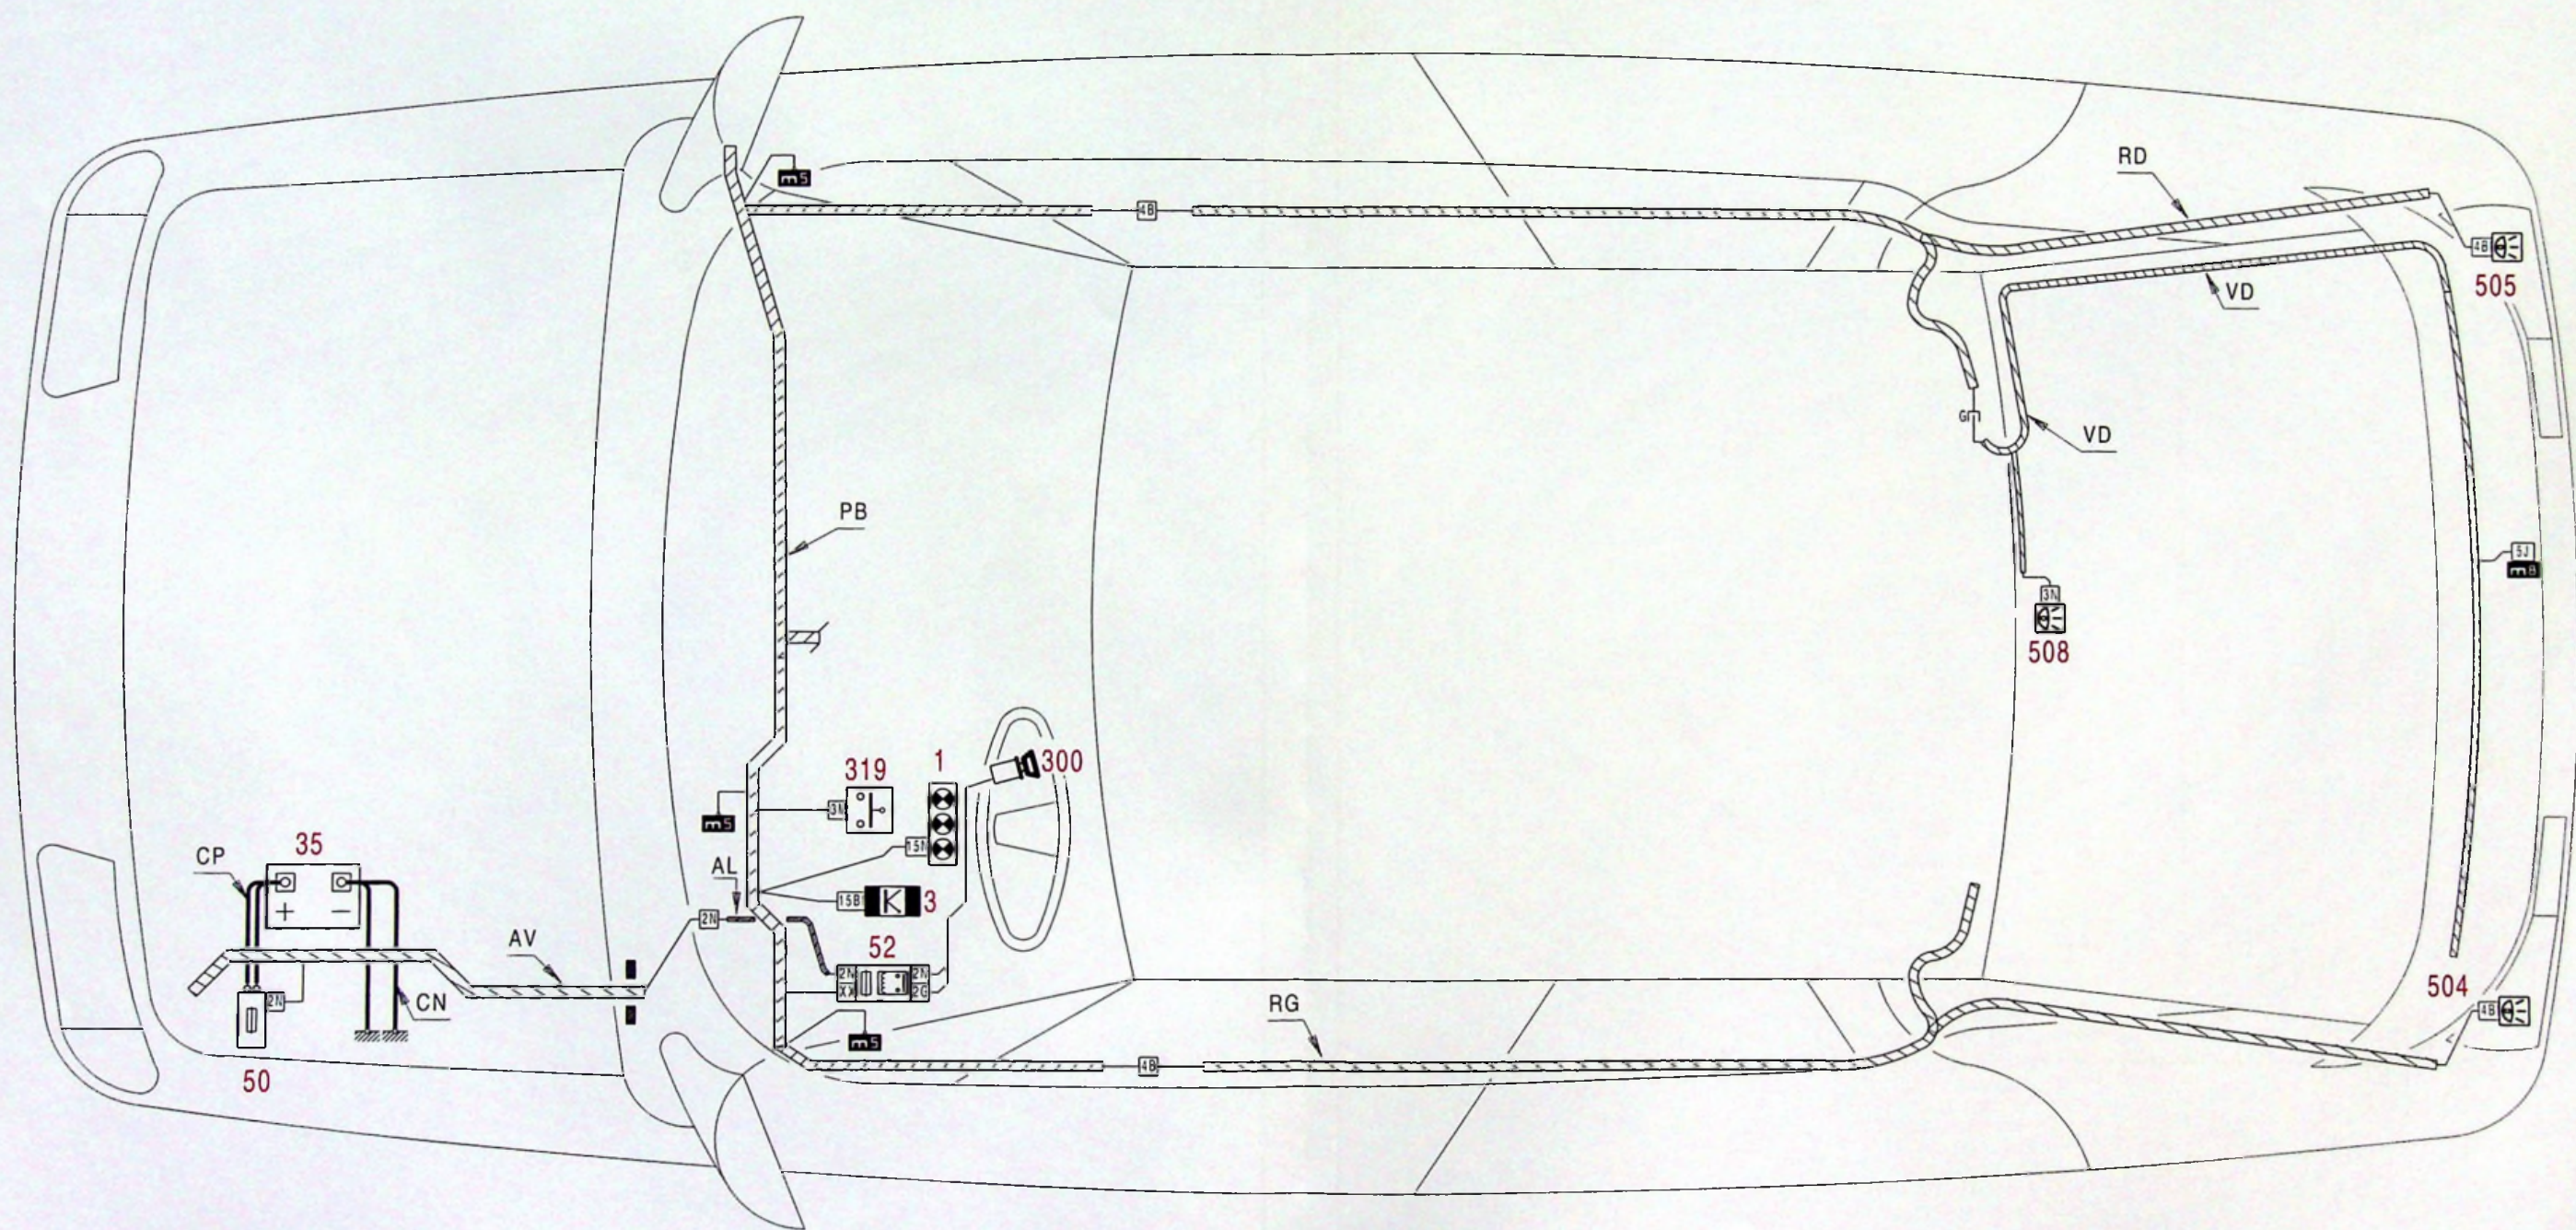




54



XM
542-1/21c

5

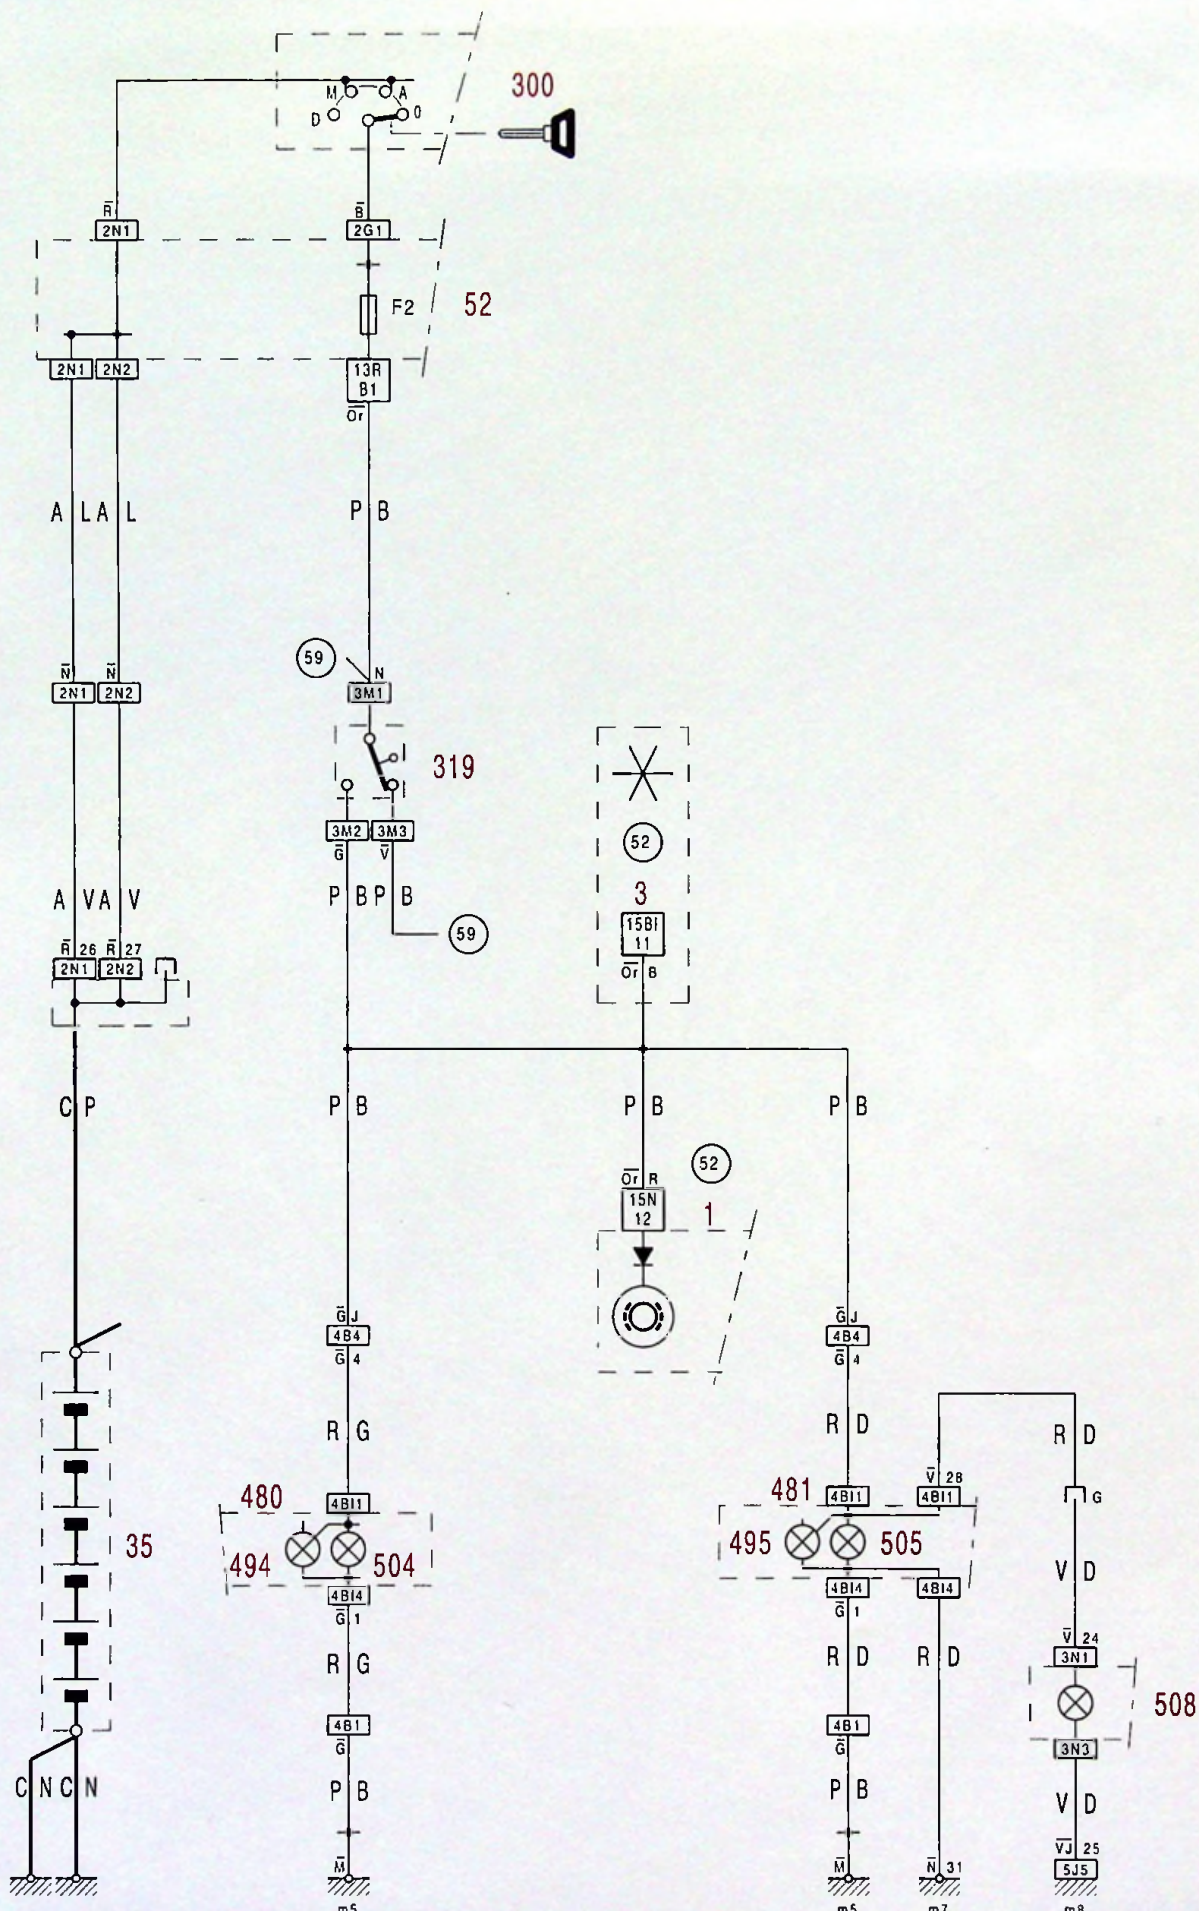

542-1/21c

542-1/21c



54




XM
542-1/22


3

4

XM
542-1/22

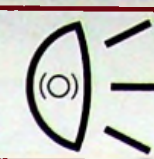



54

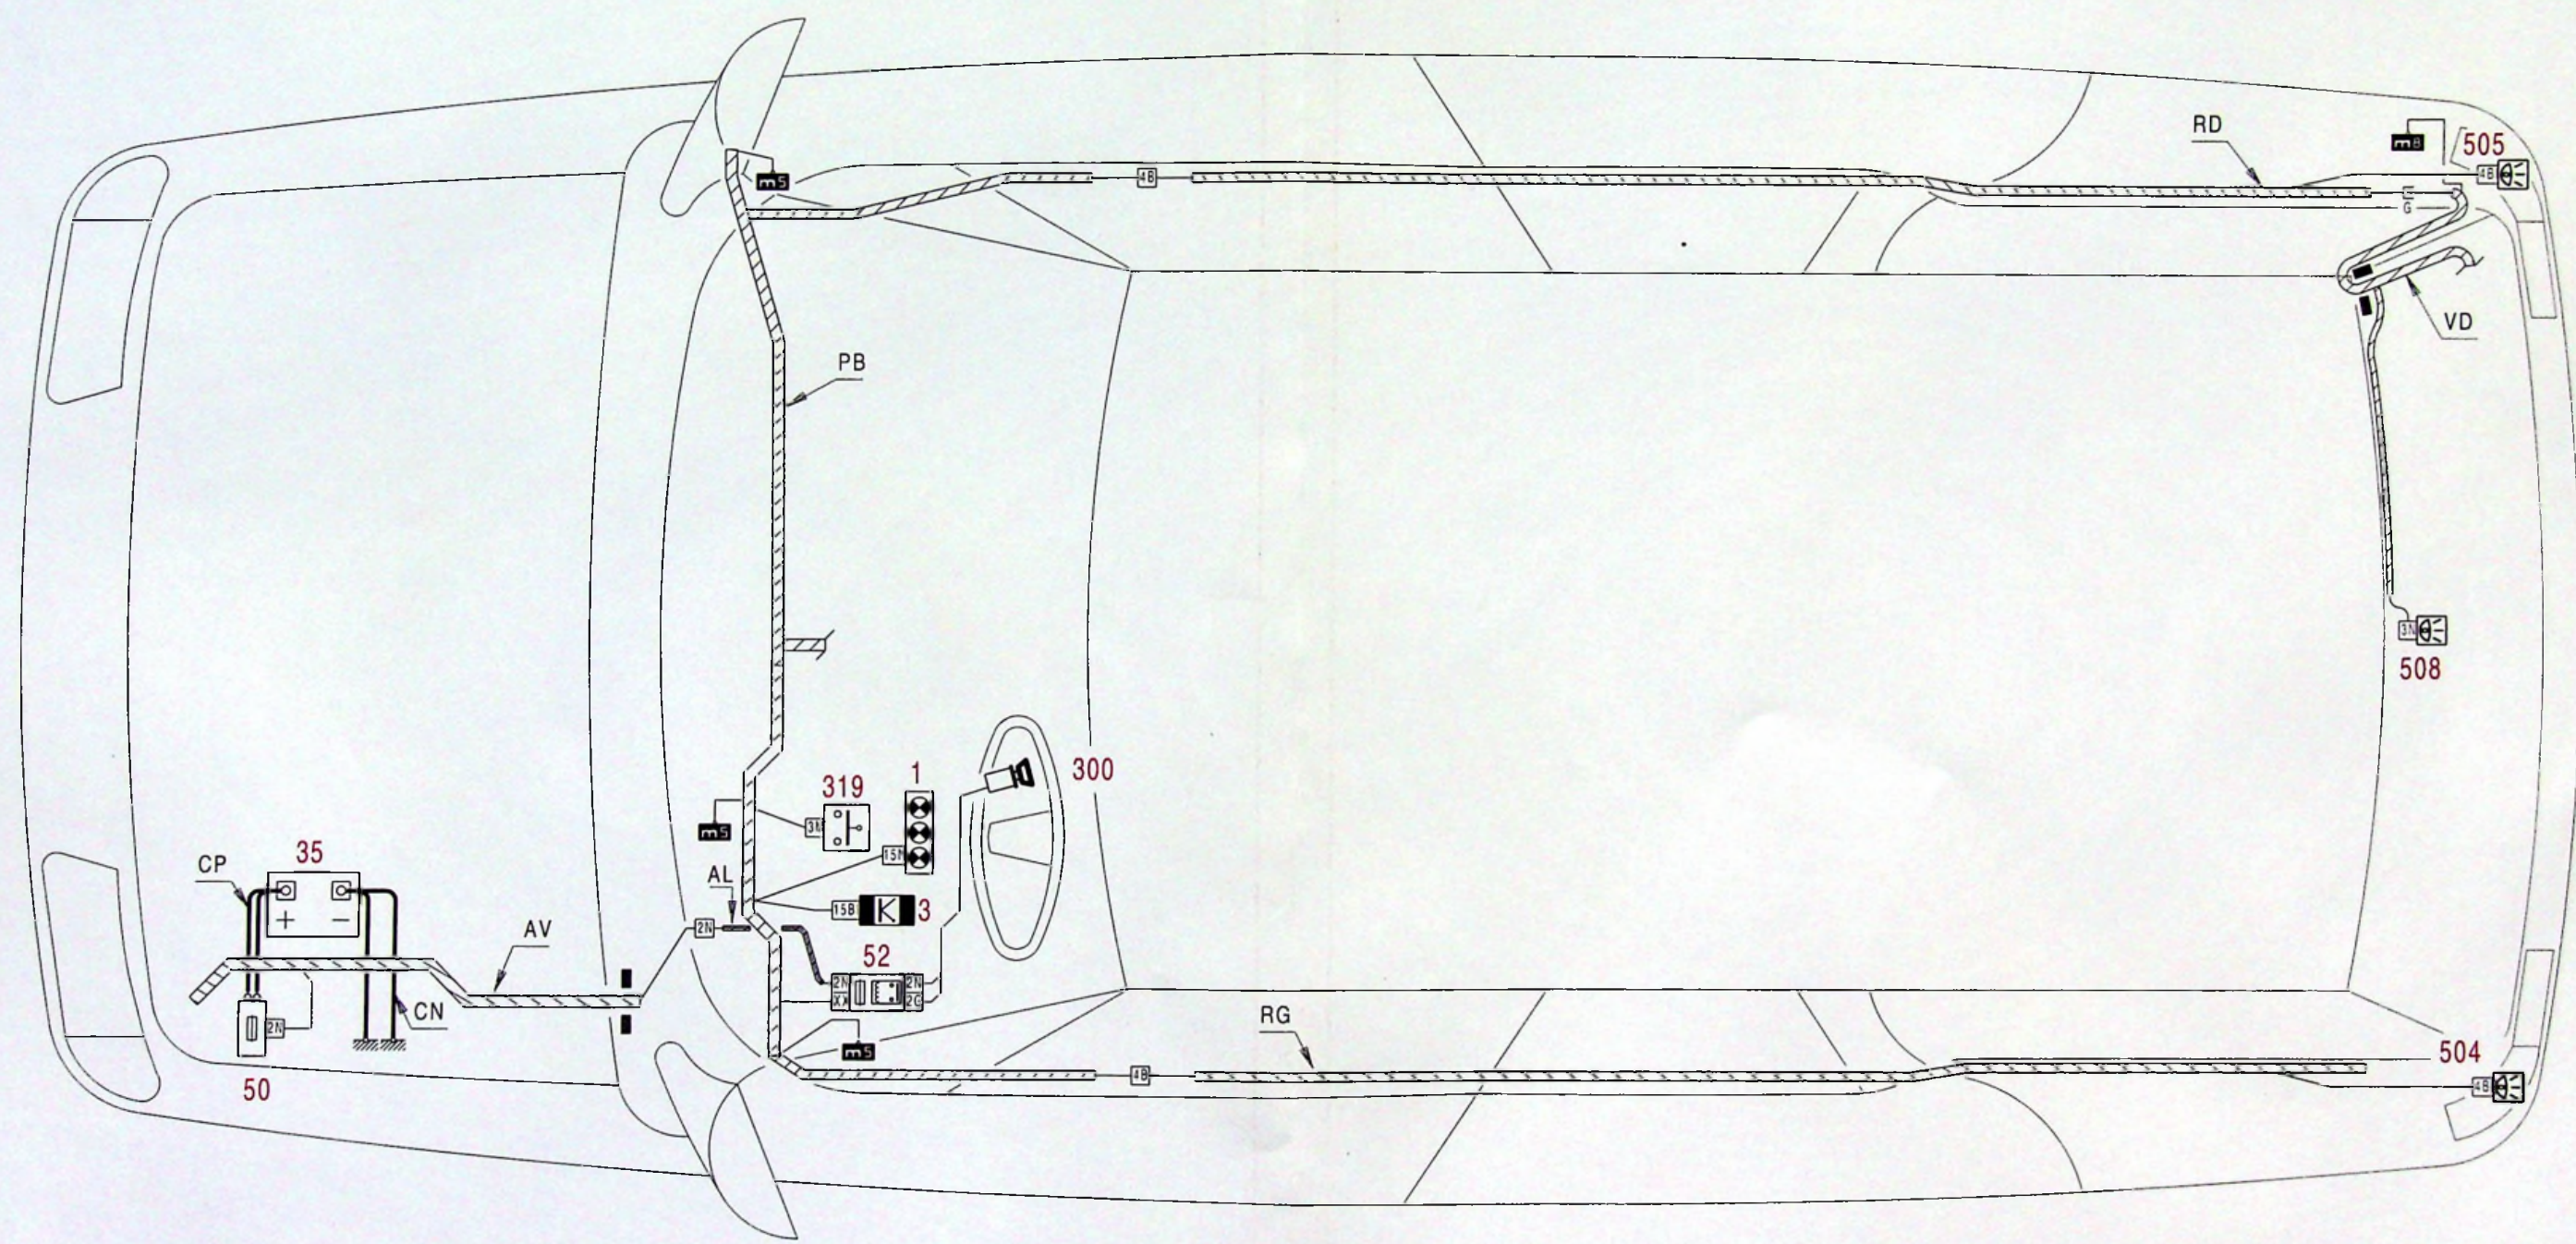

542-1/22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

542-1/22

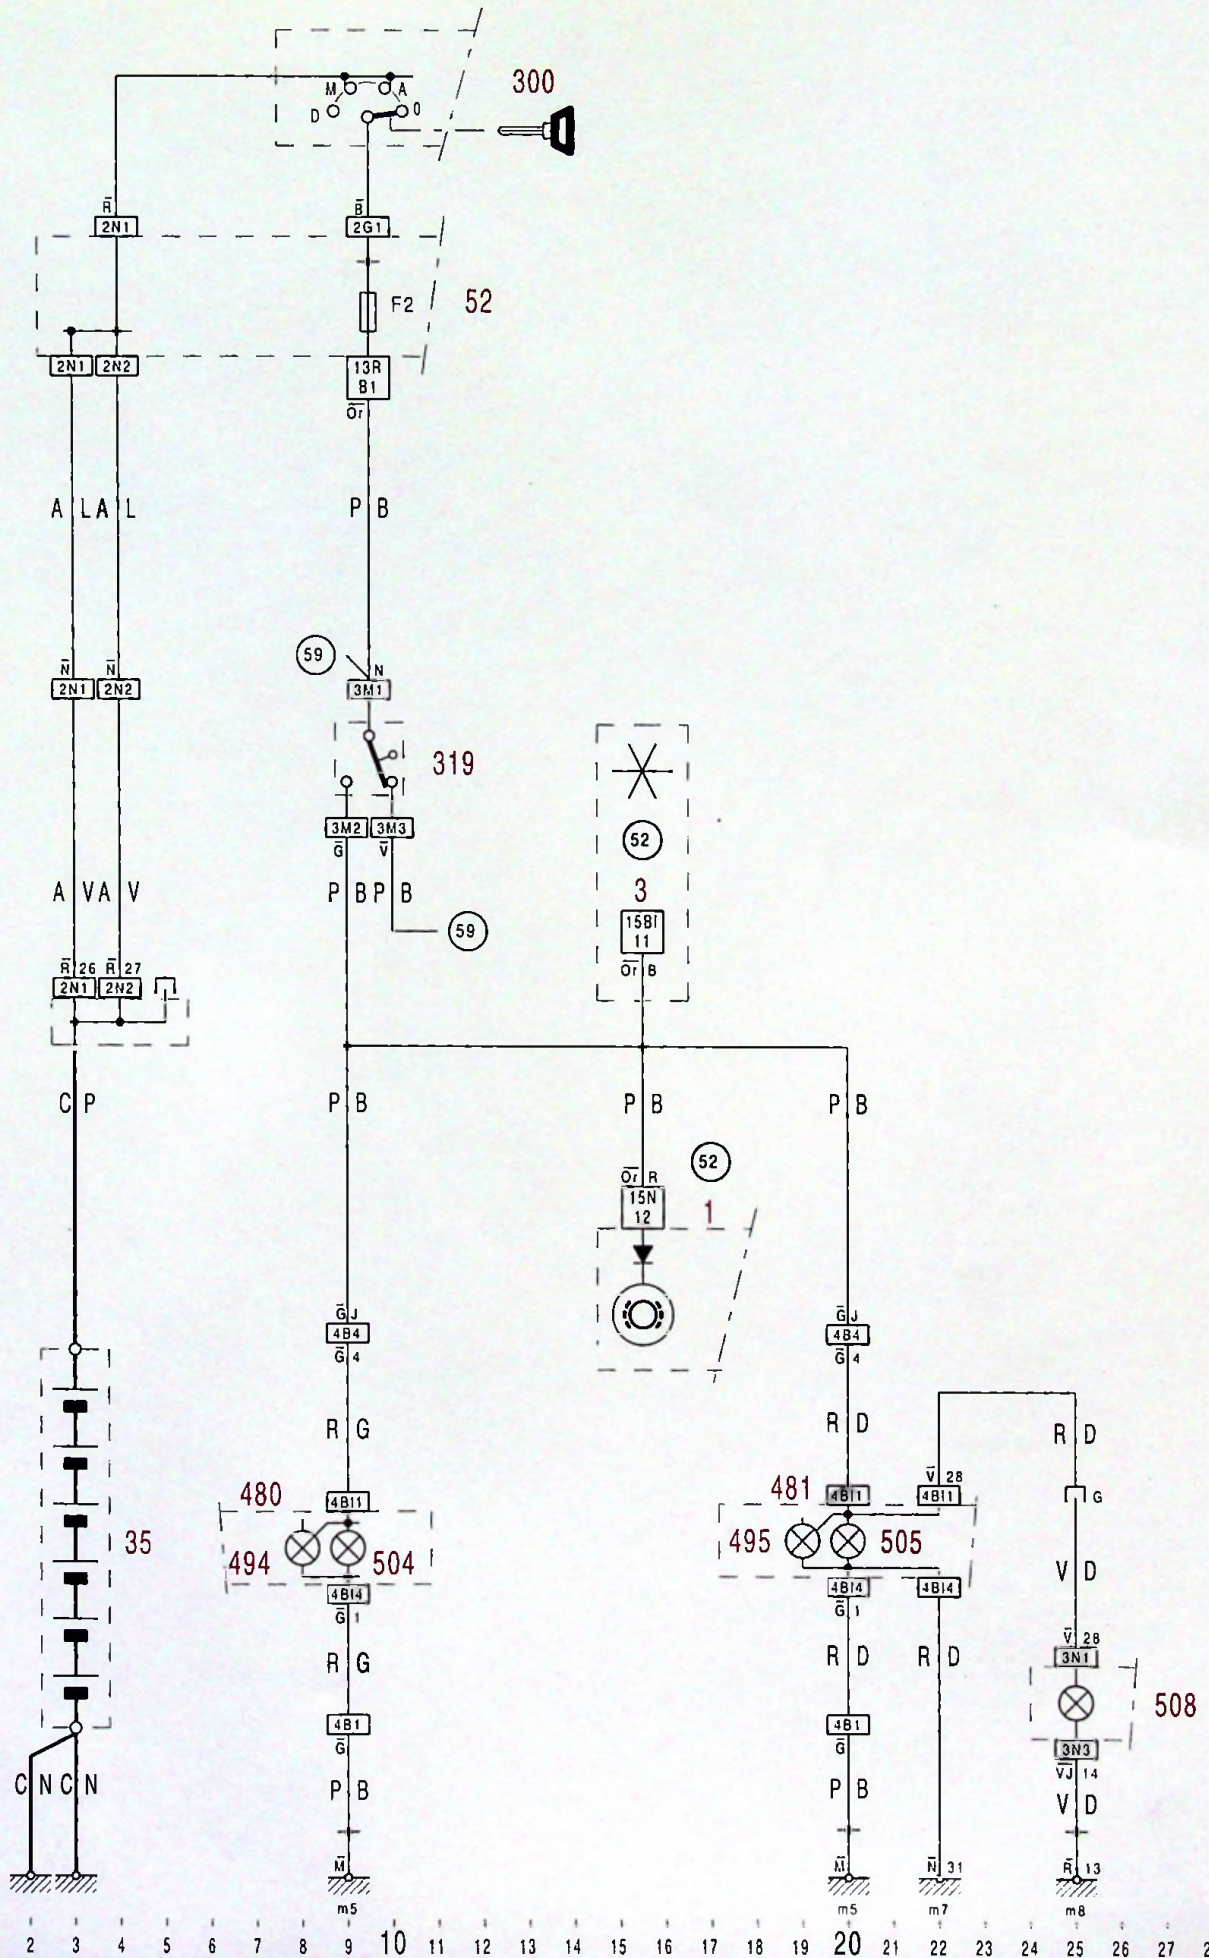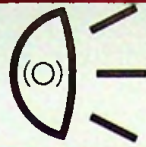




54

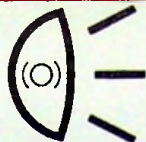

XM
542-1/23

5

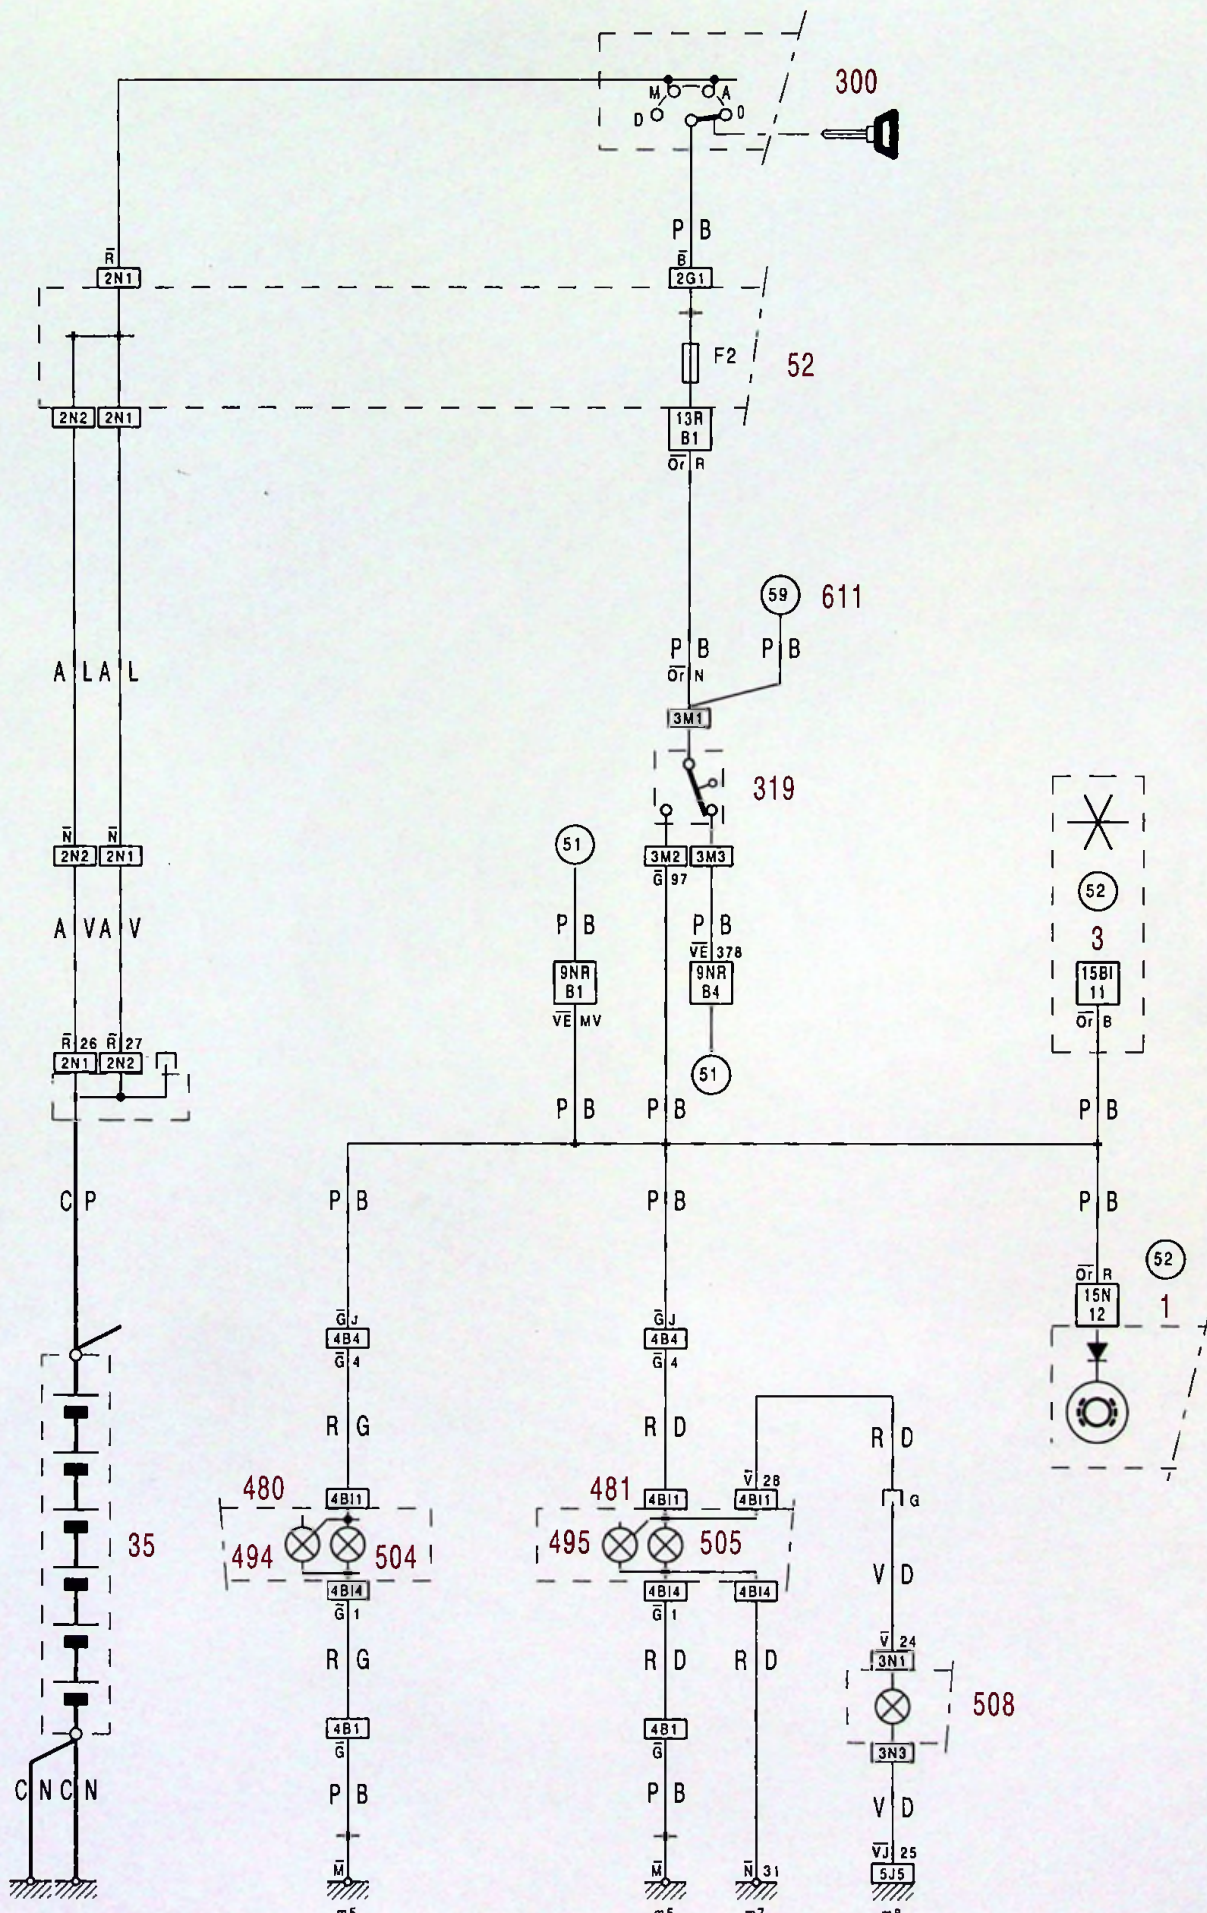


542-1/23

542-1/23




54

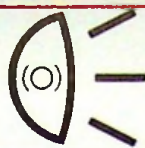


XM
542-2/20

5

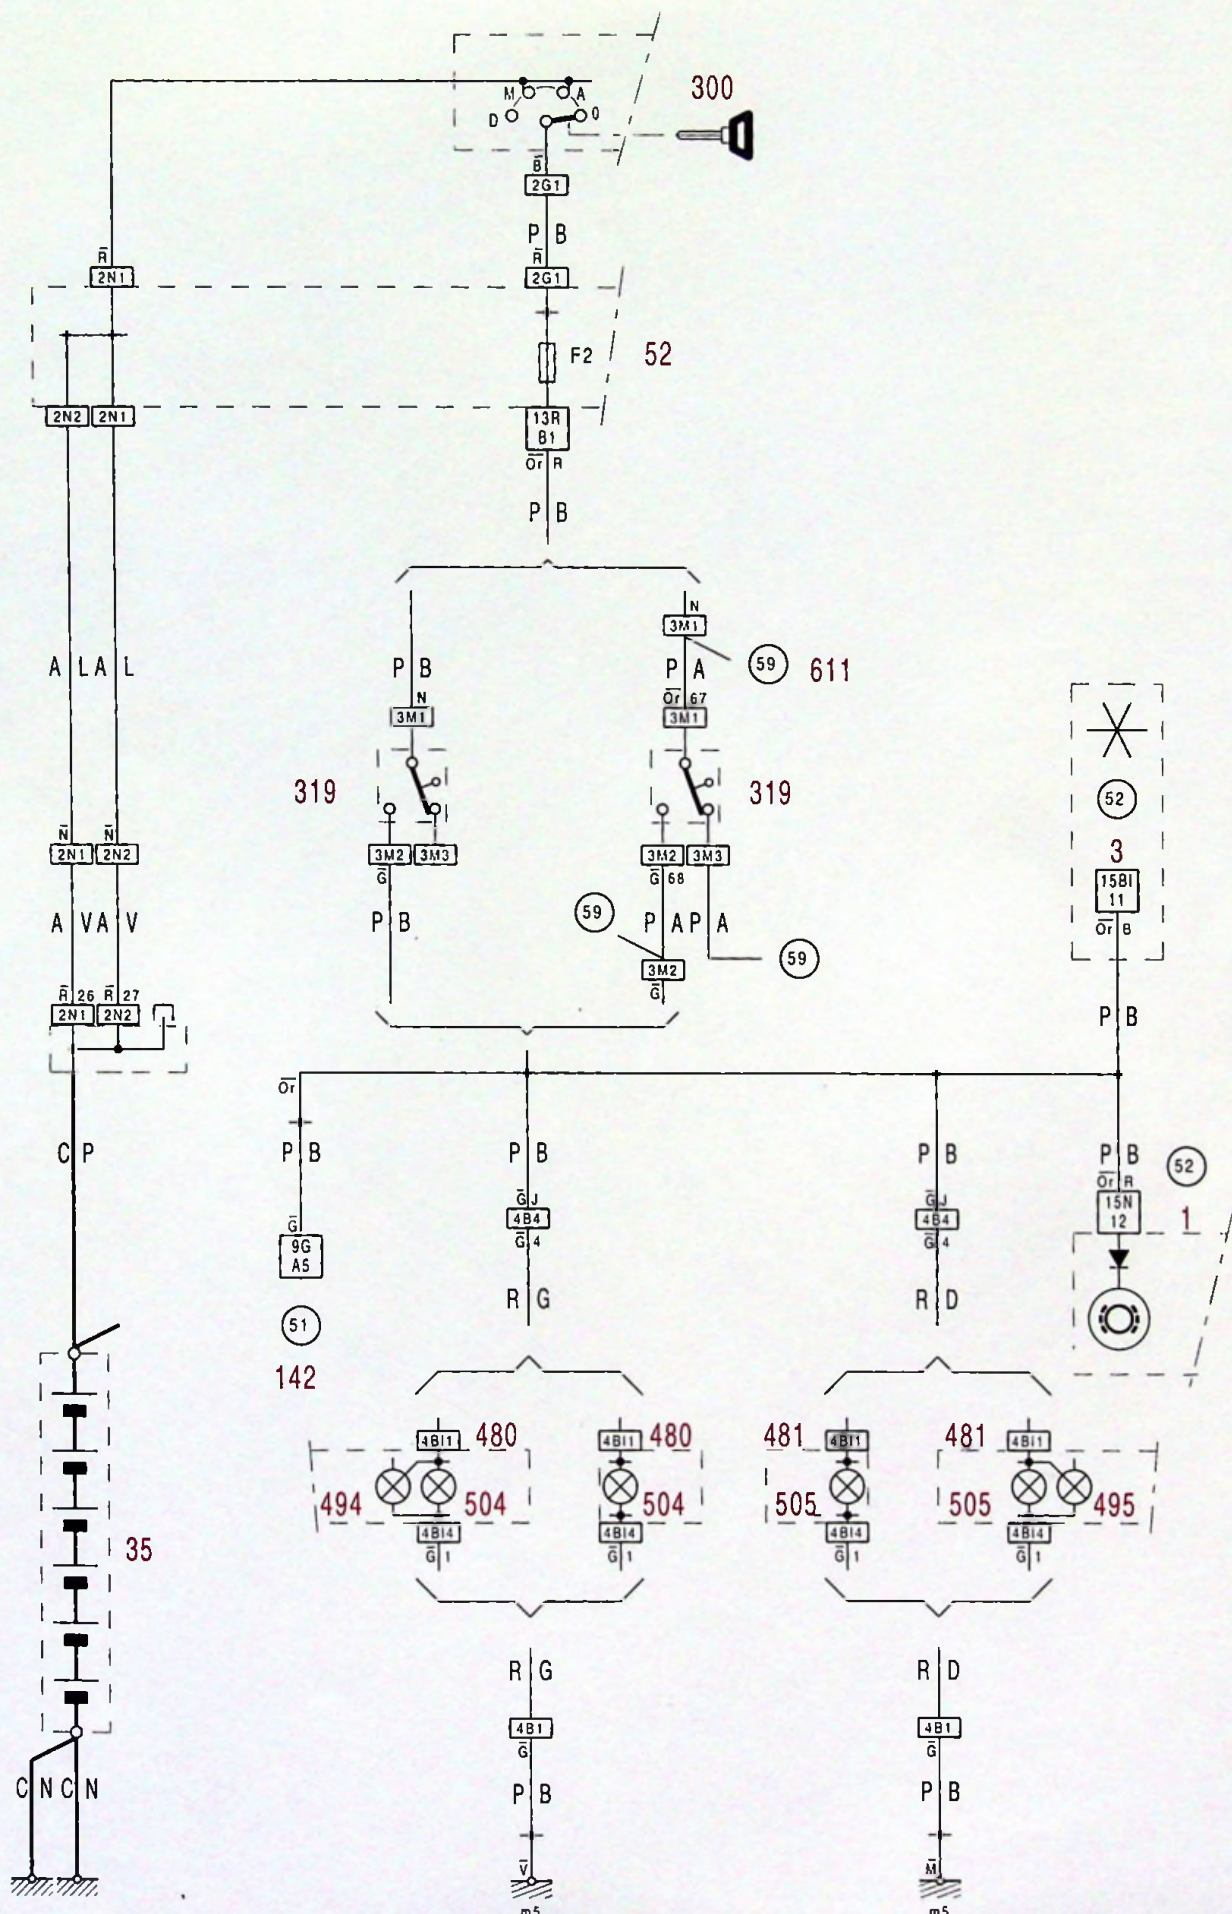






54


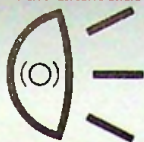


XM
542-2/21

5

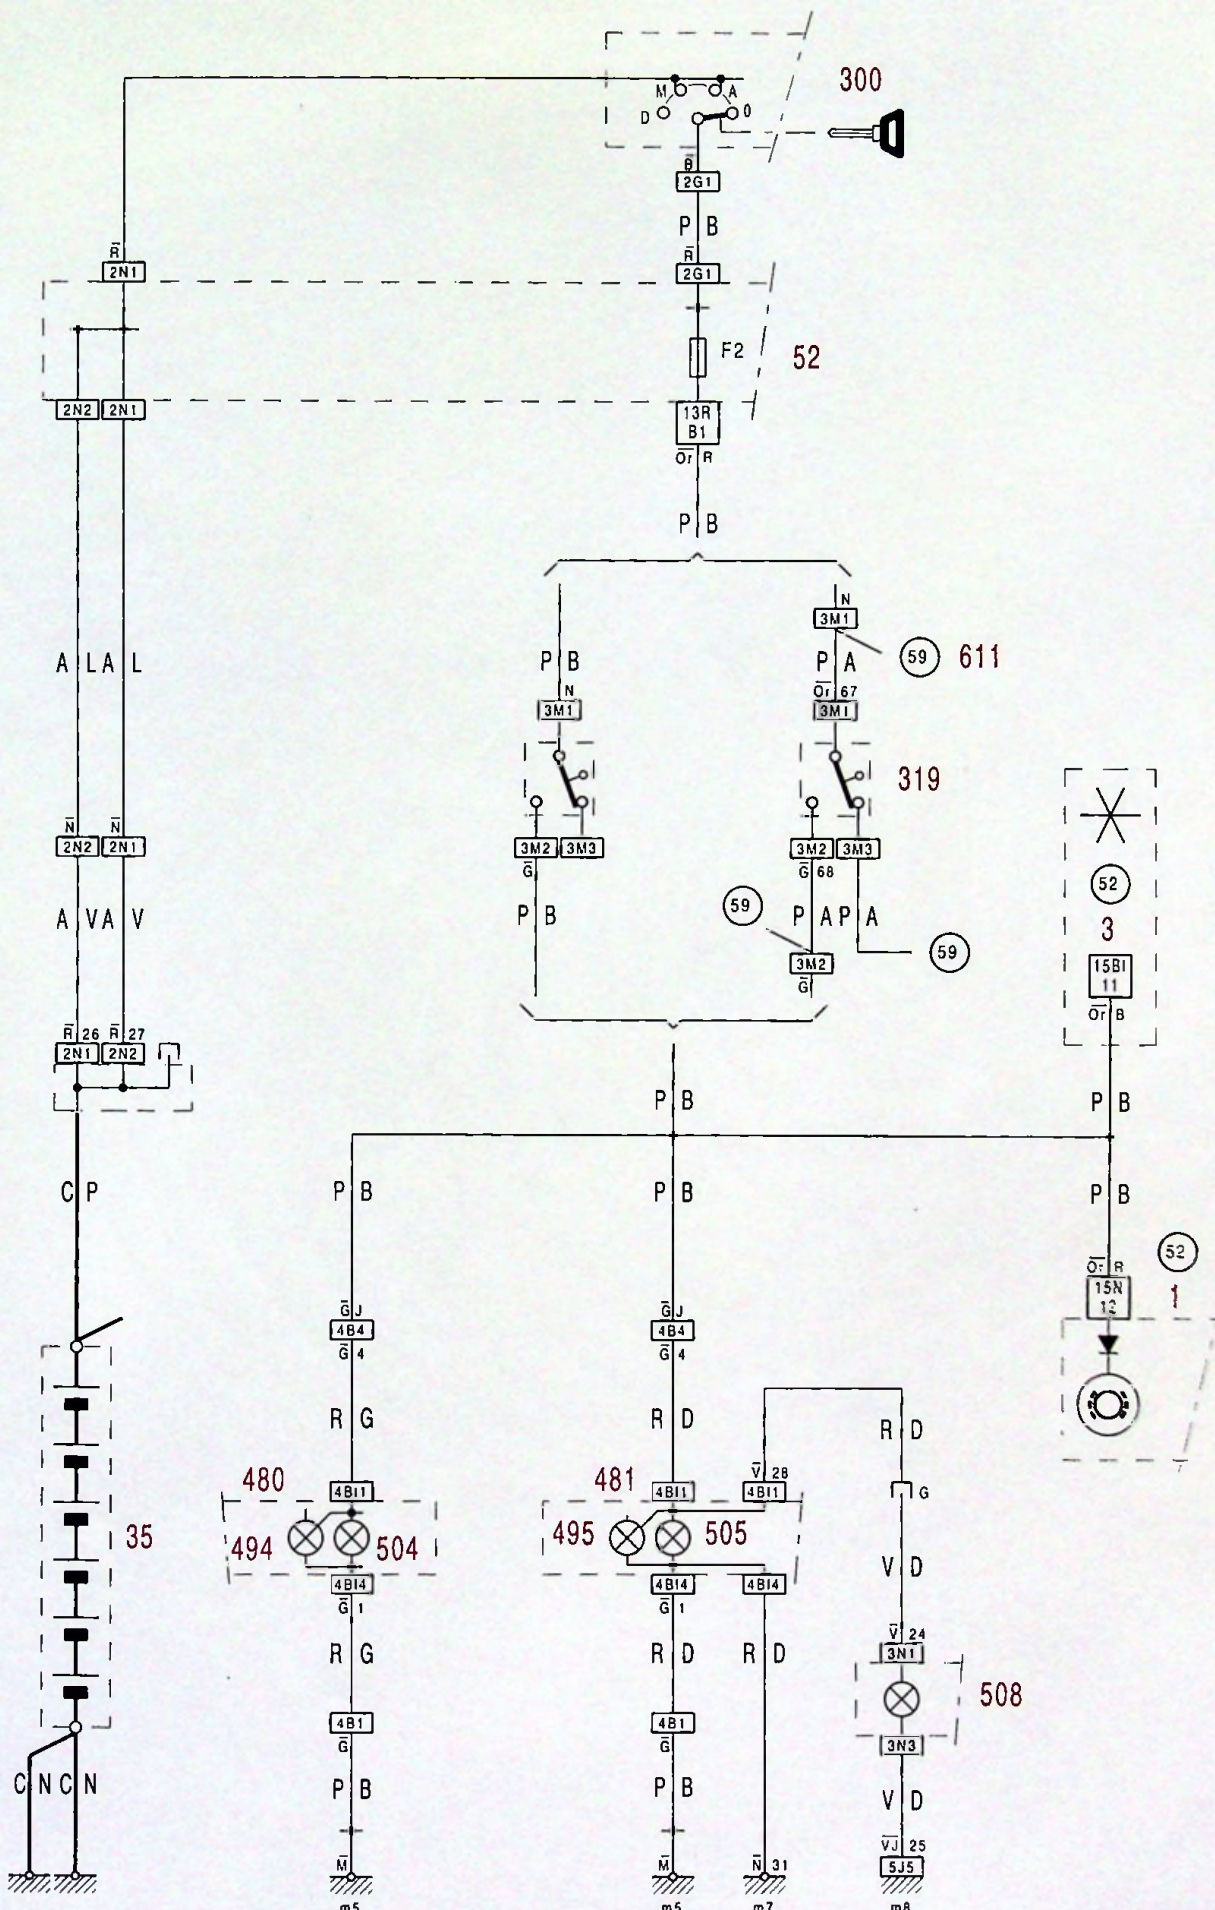

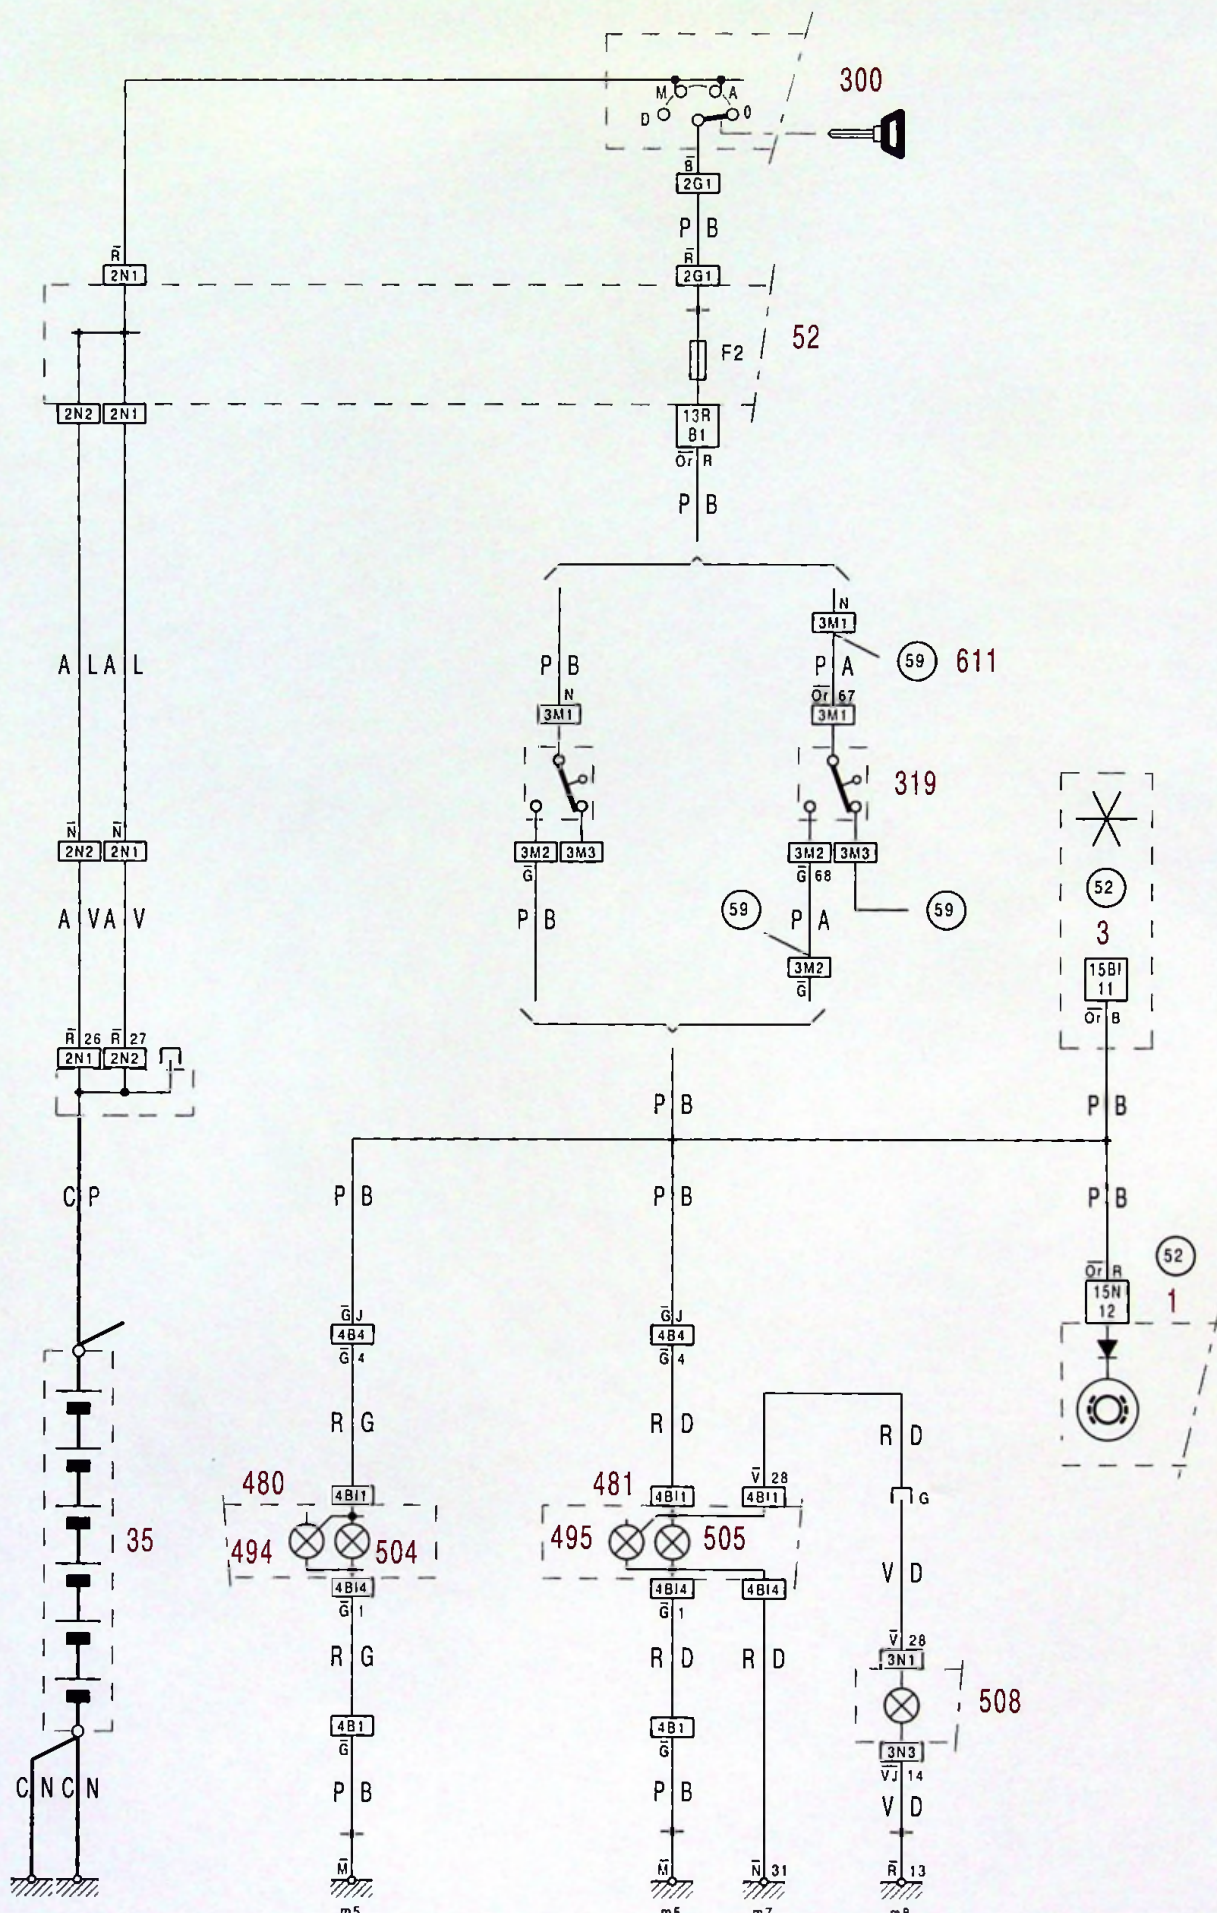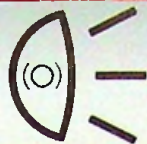


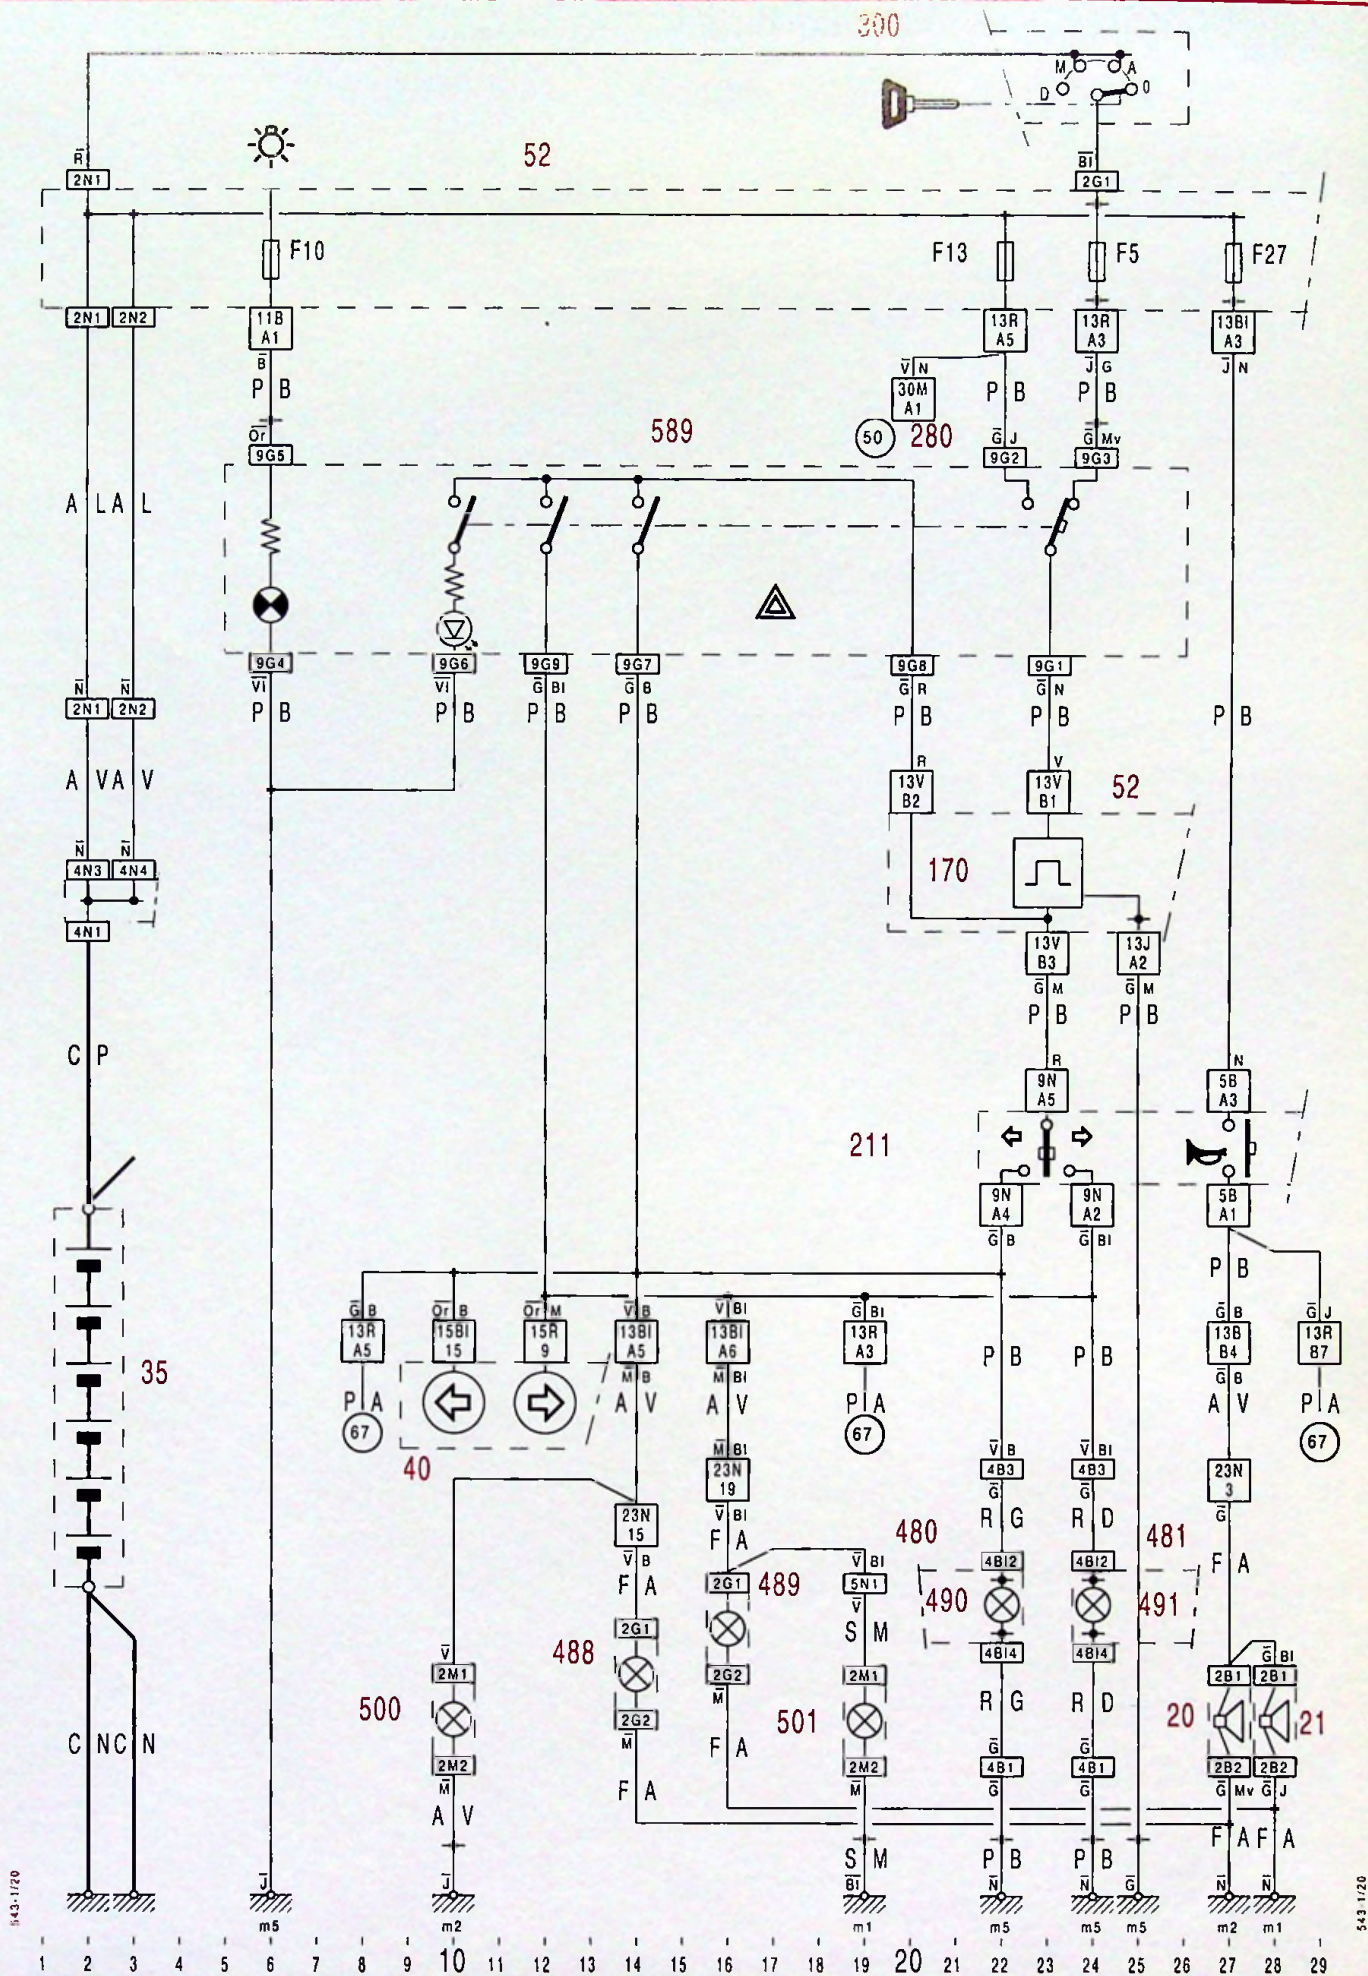







54



XM
543-1/20b


5

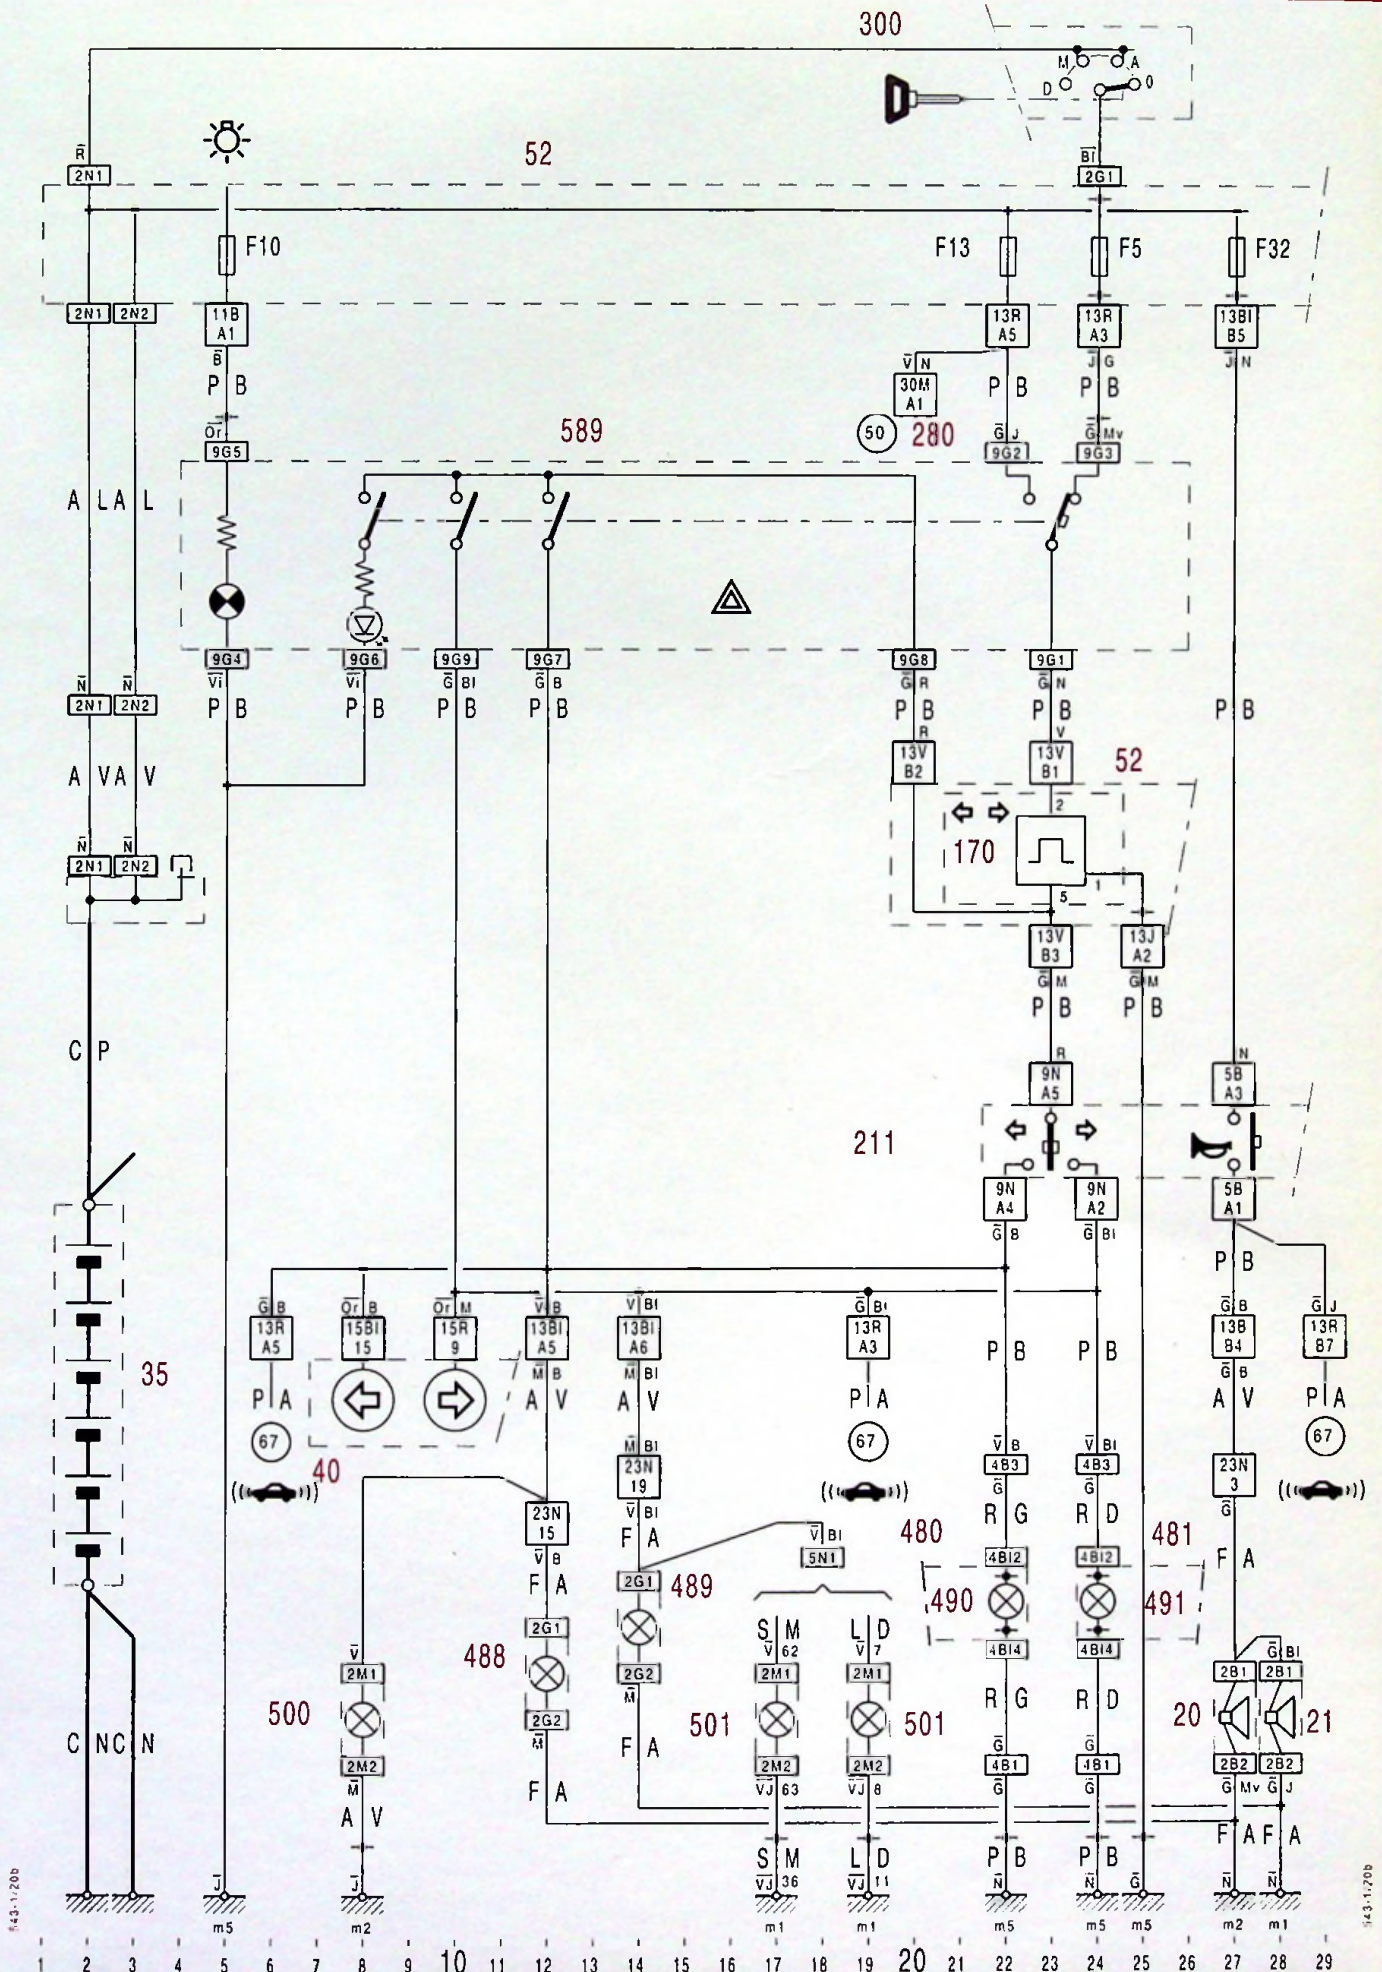

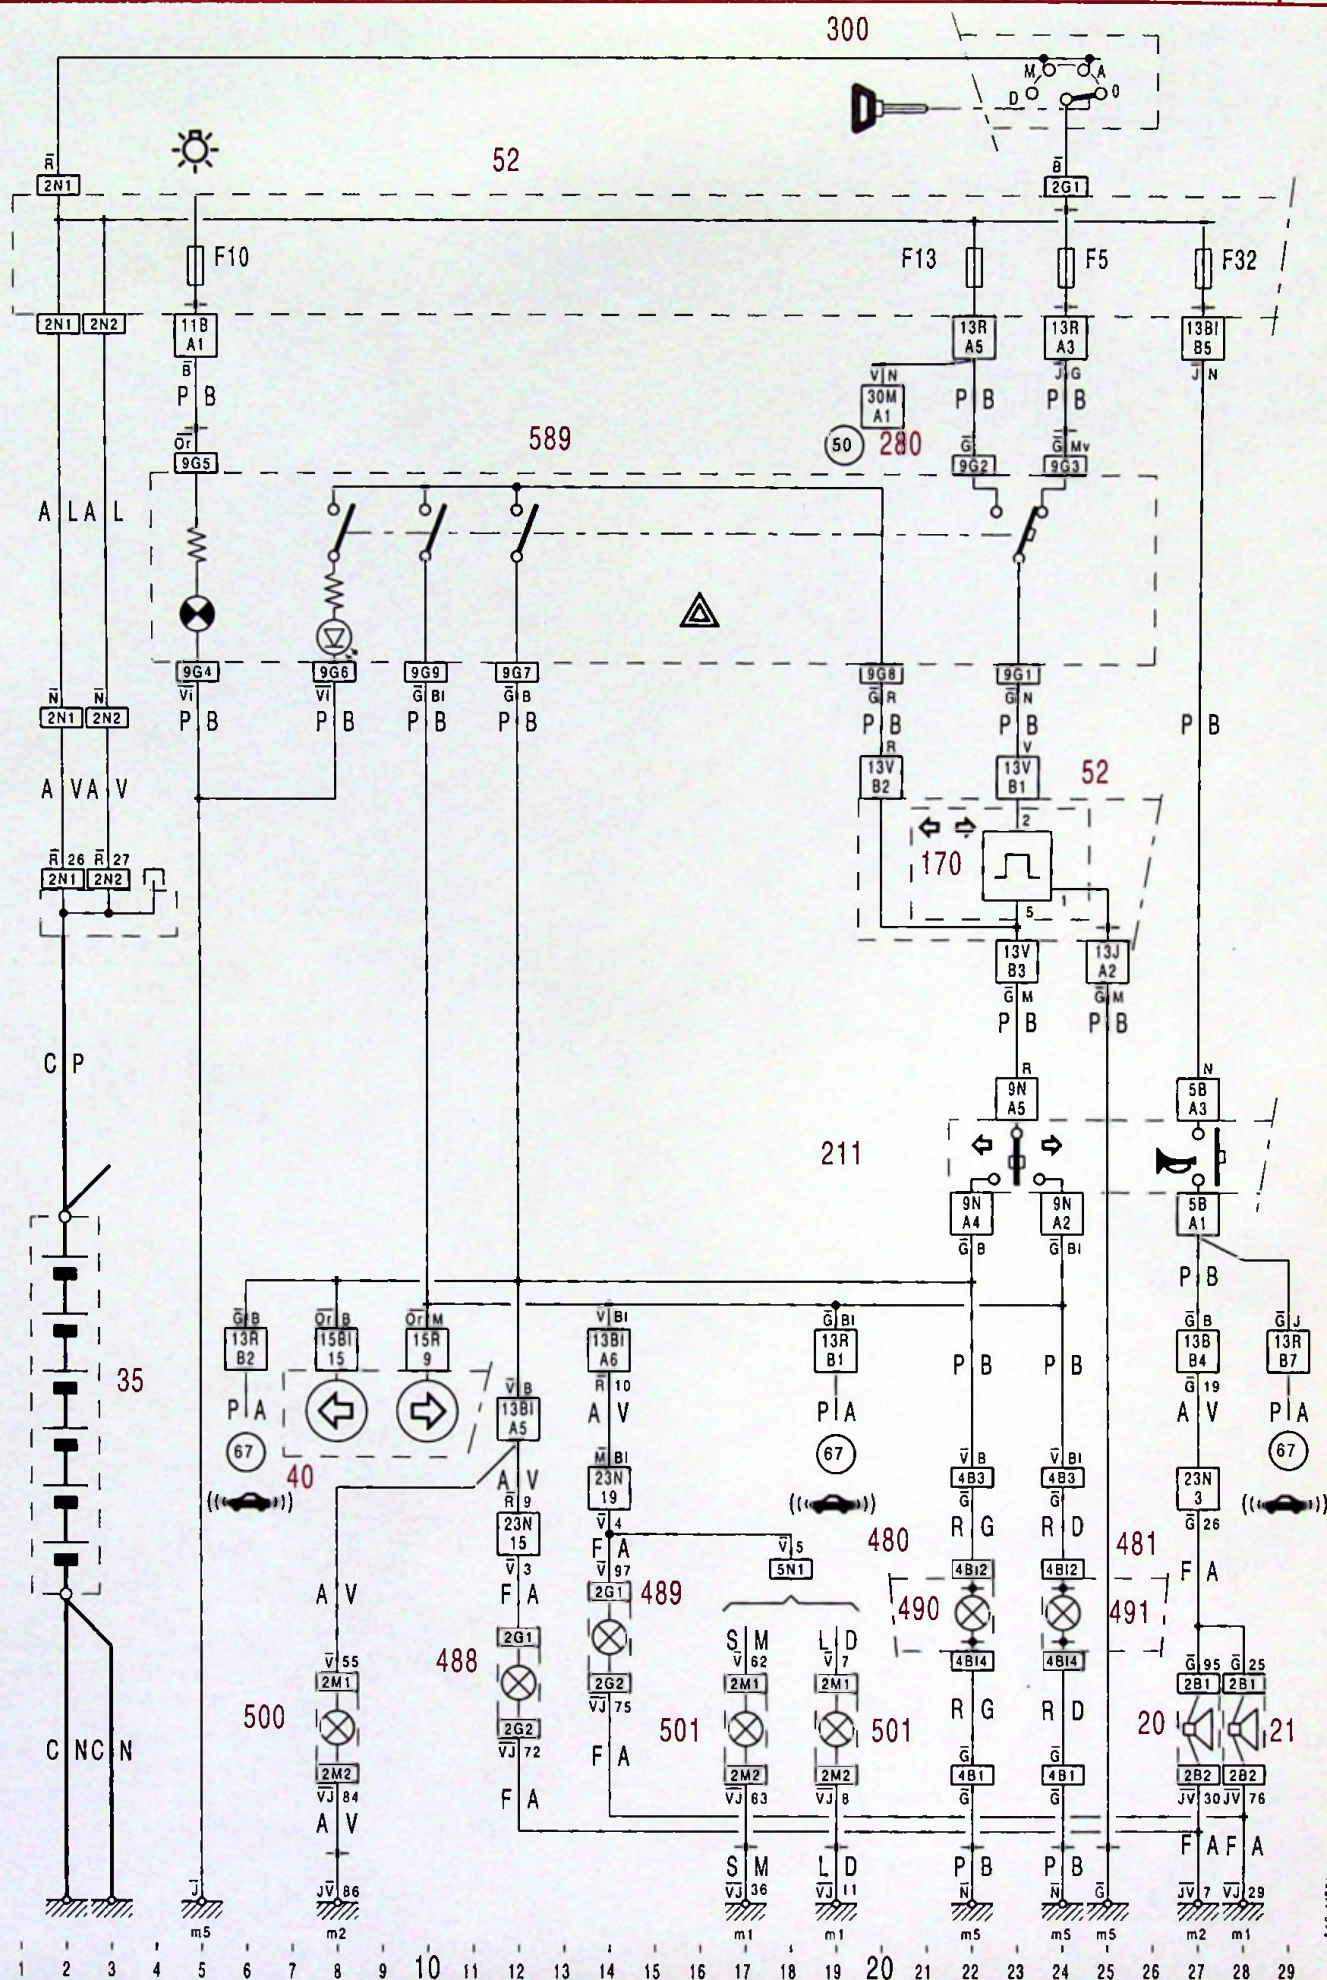





54




XM
543-1/20d

5

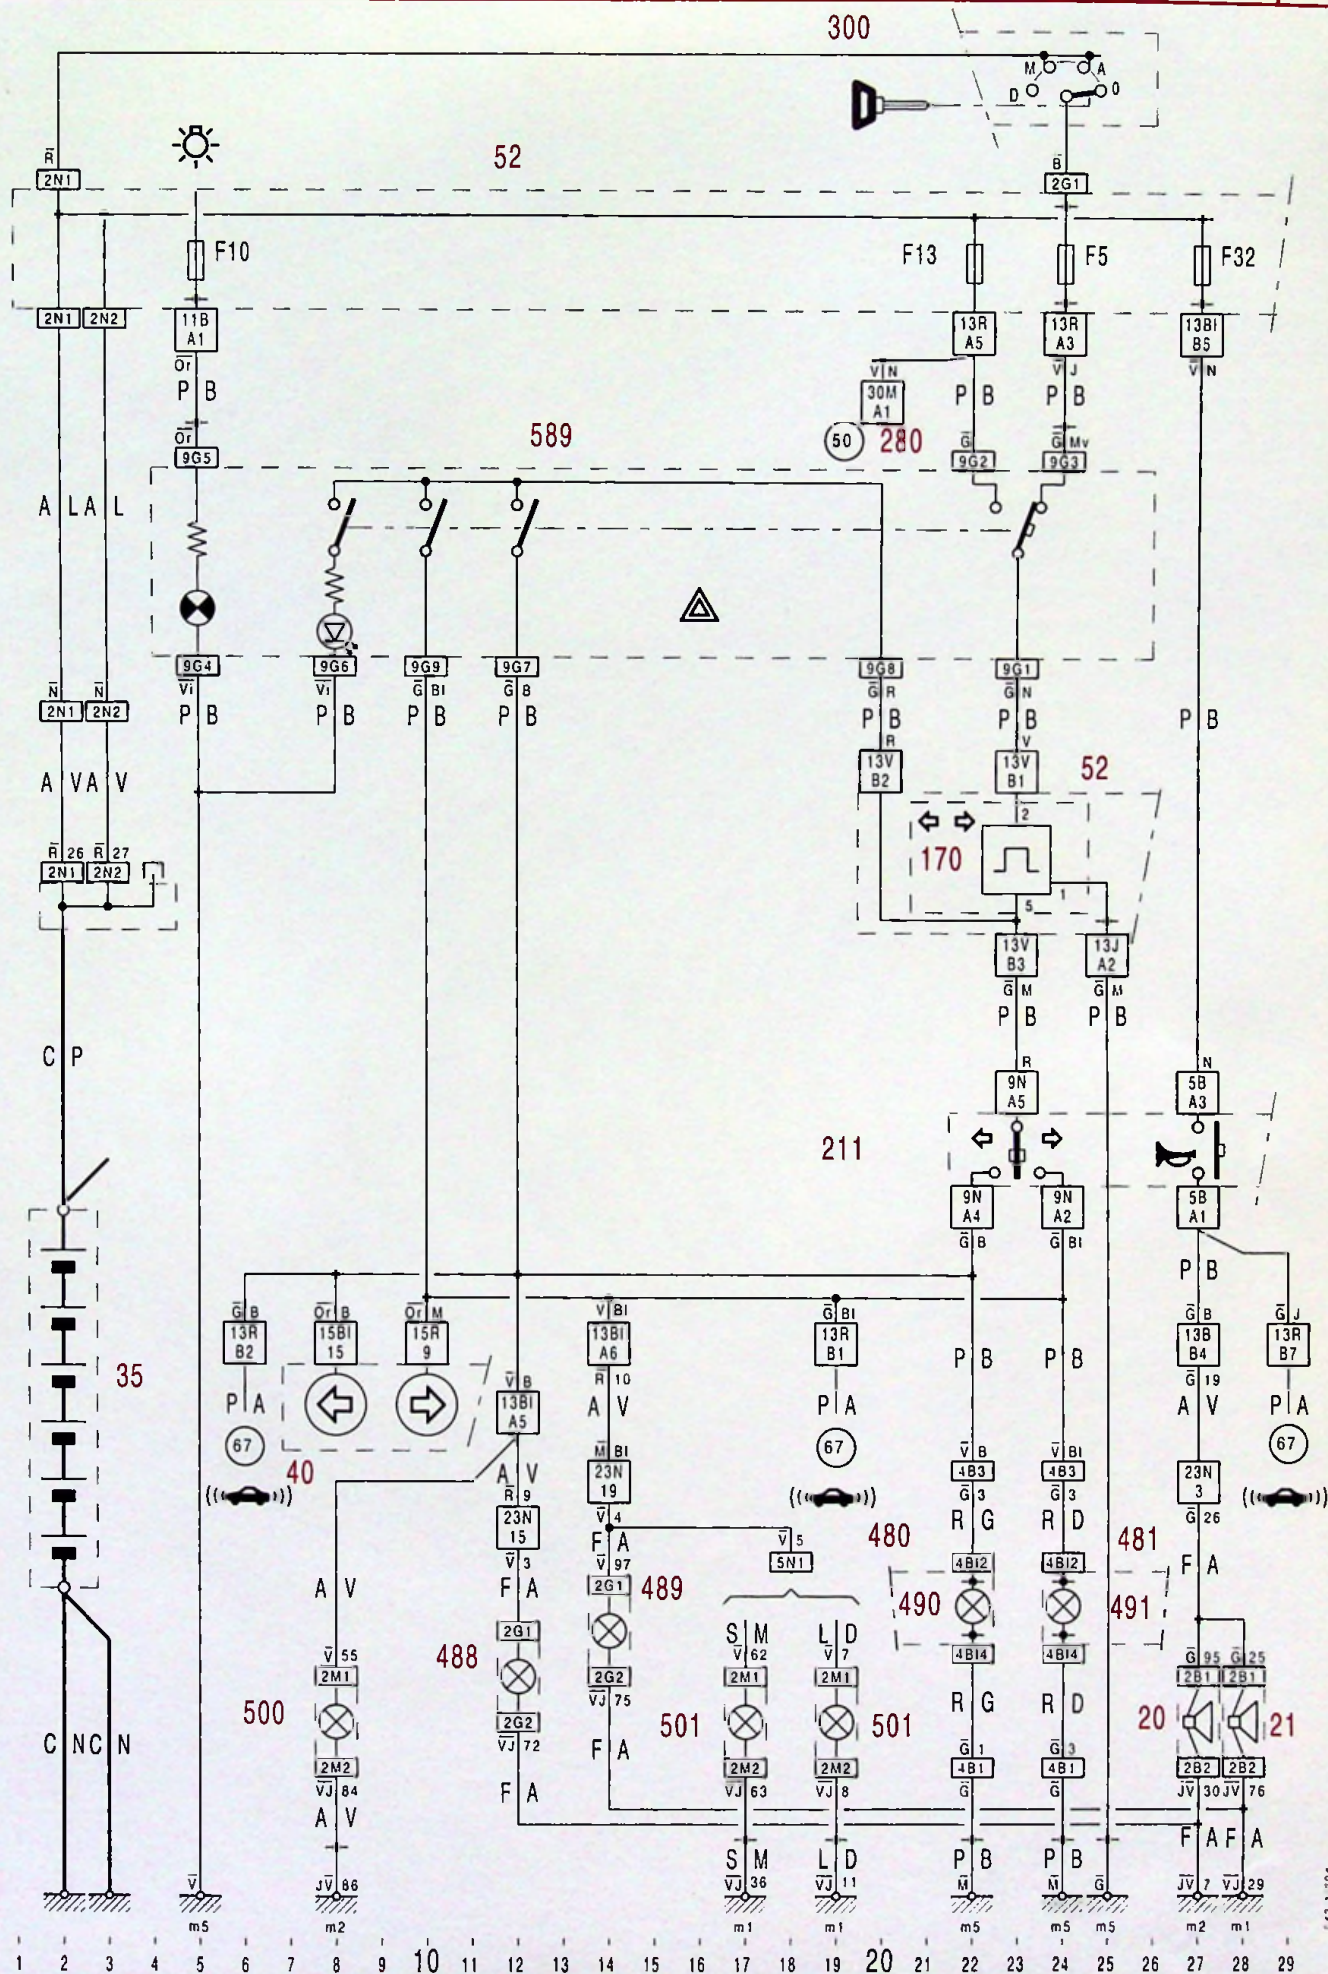


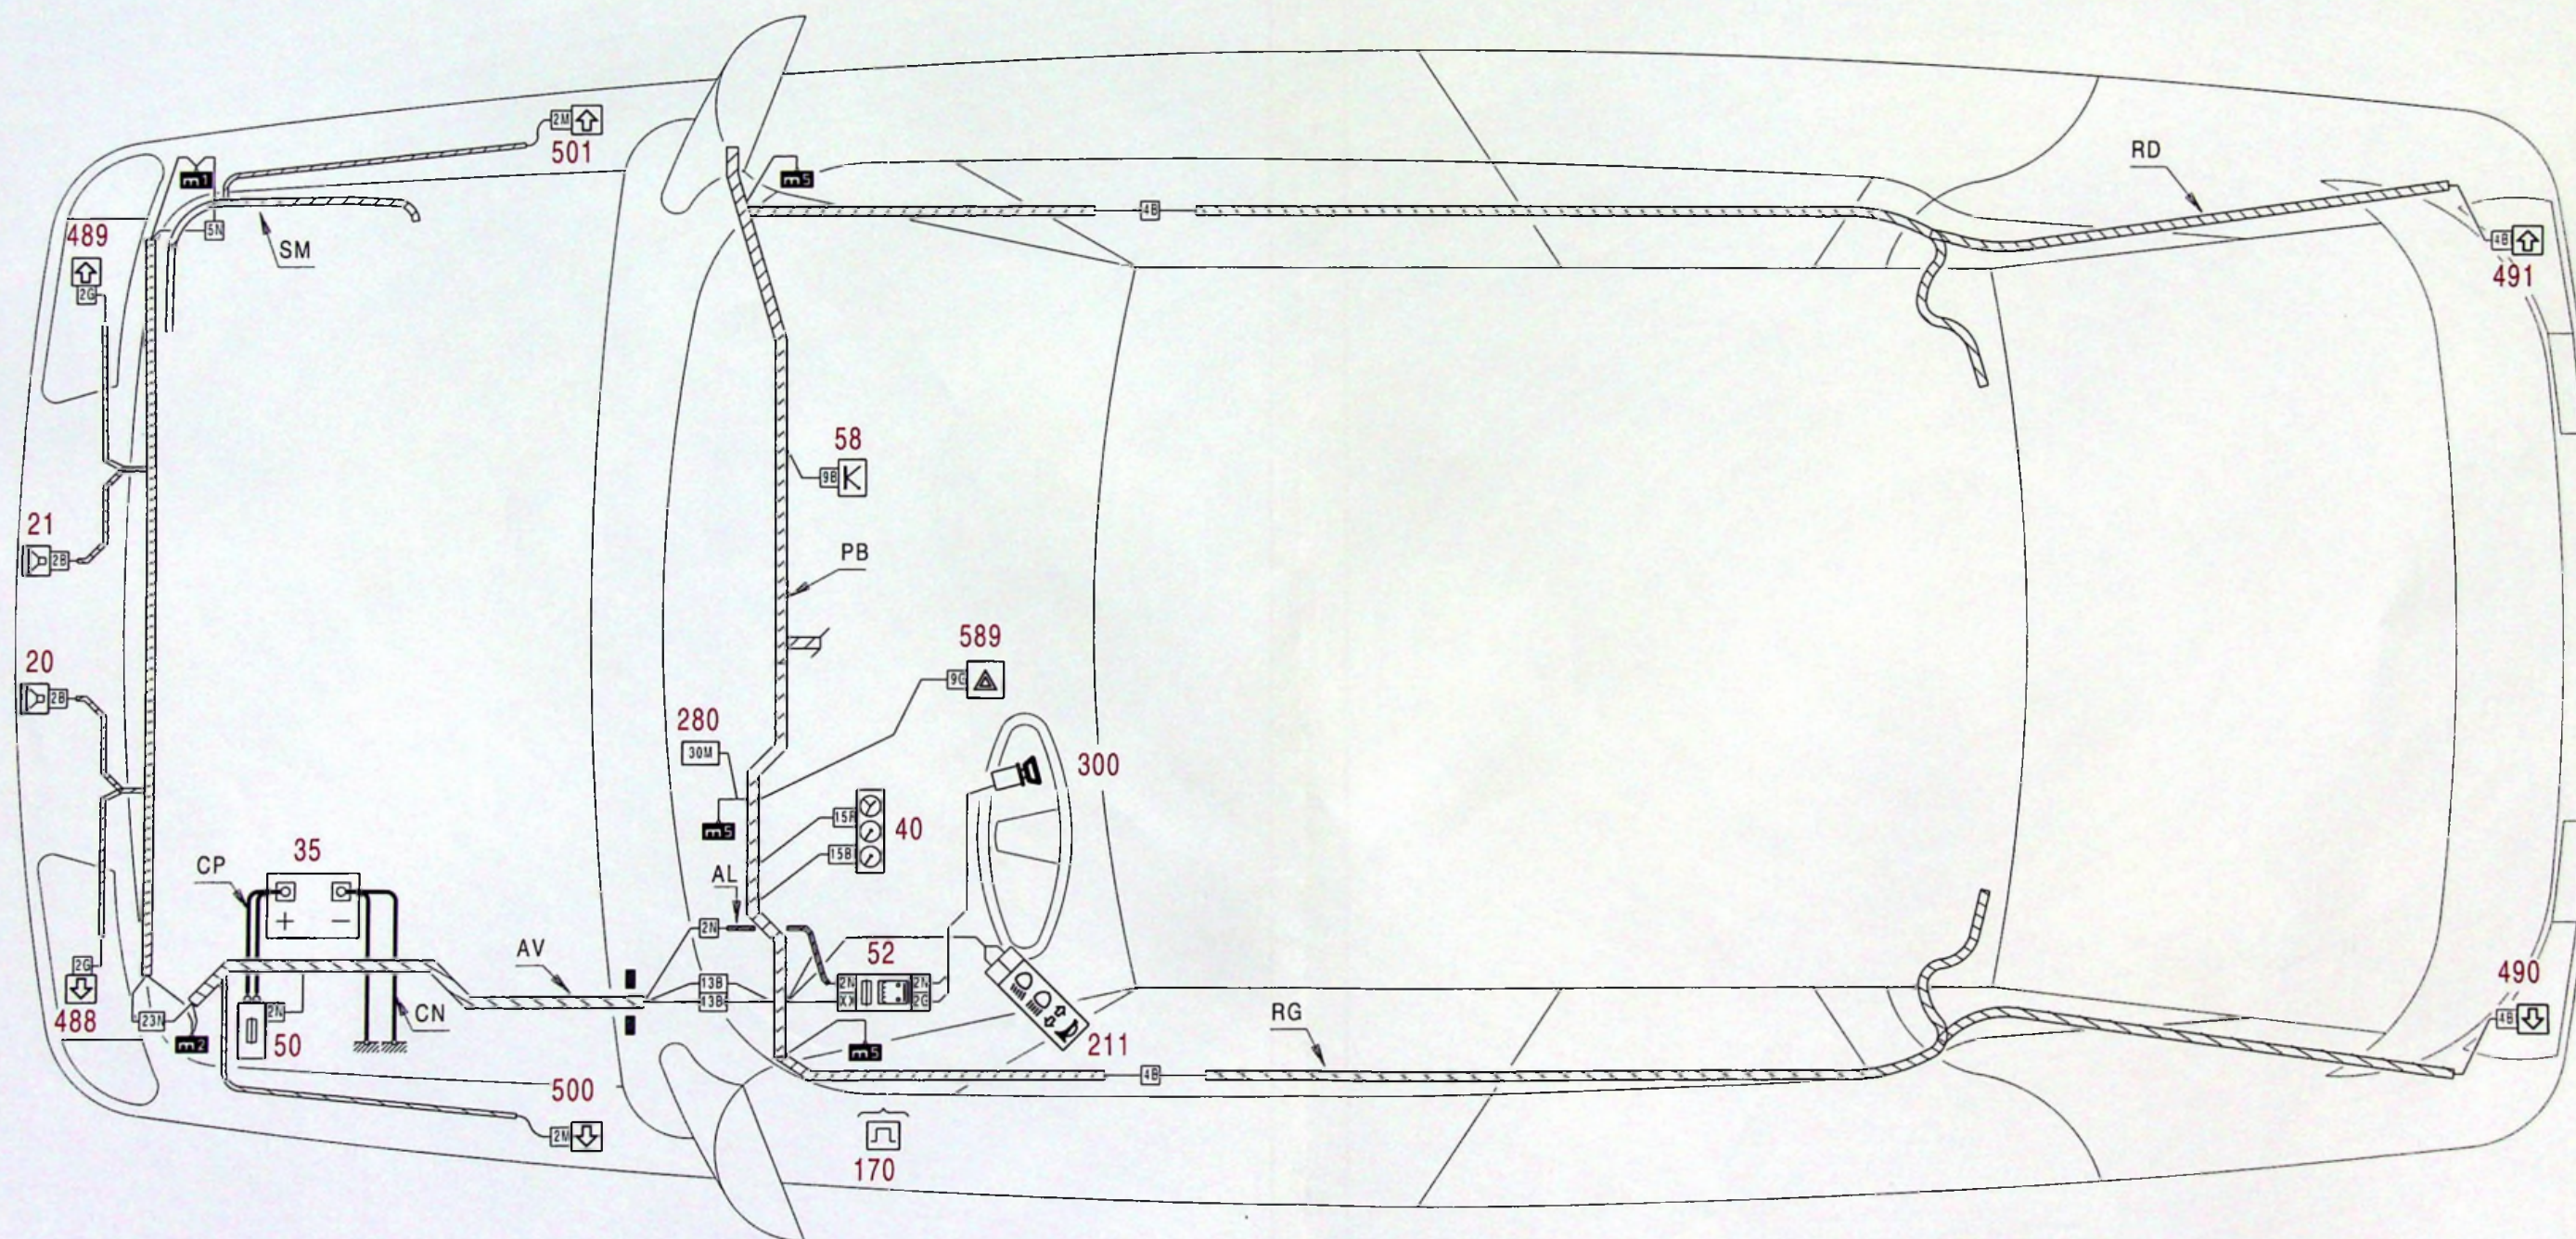

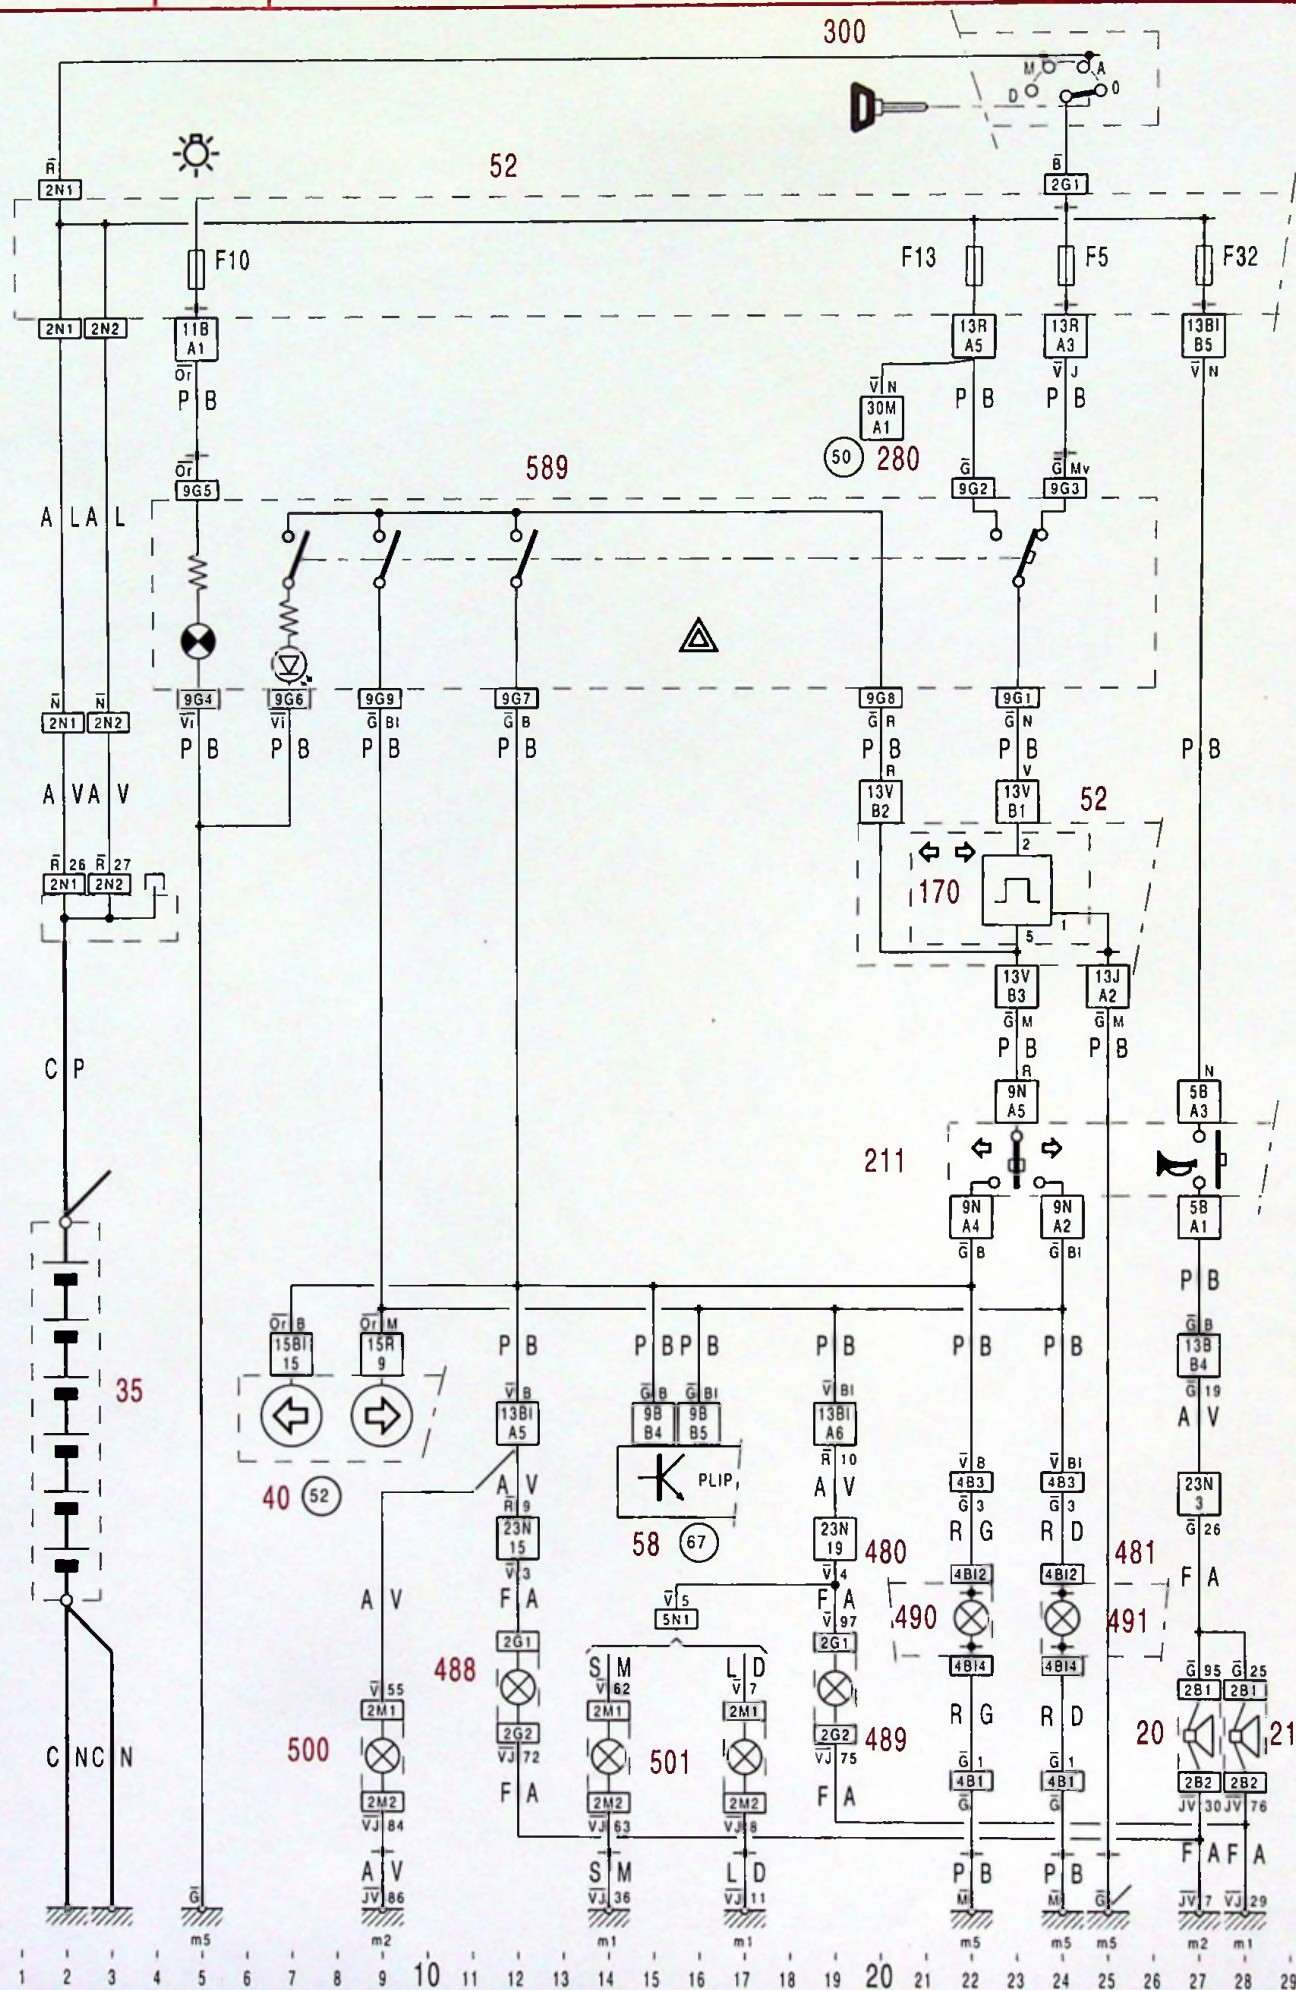




54



XM
543-2/20

5

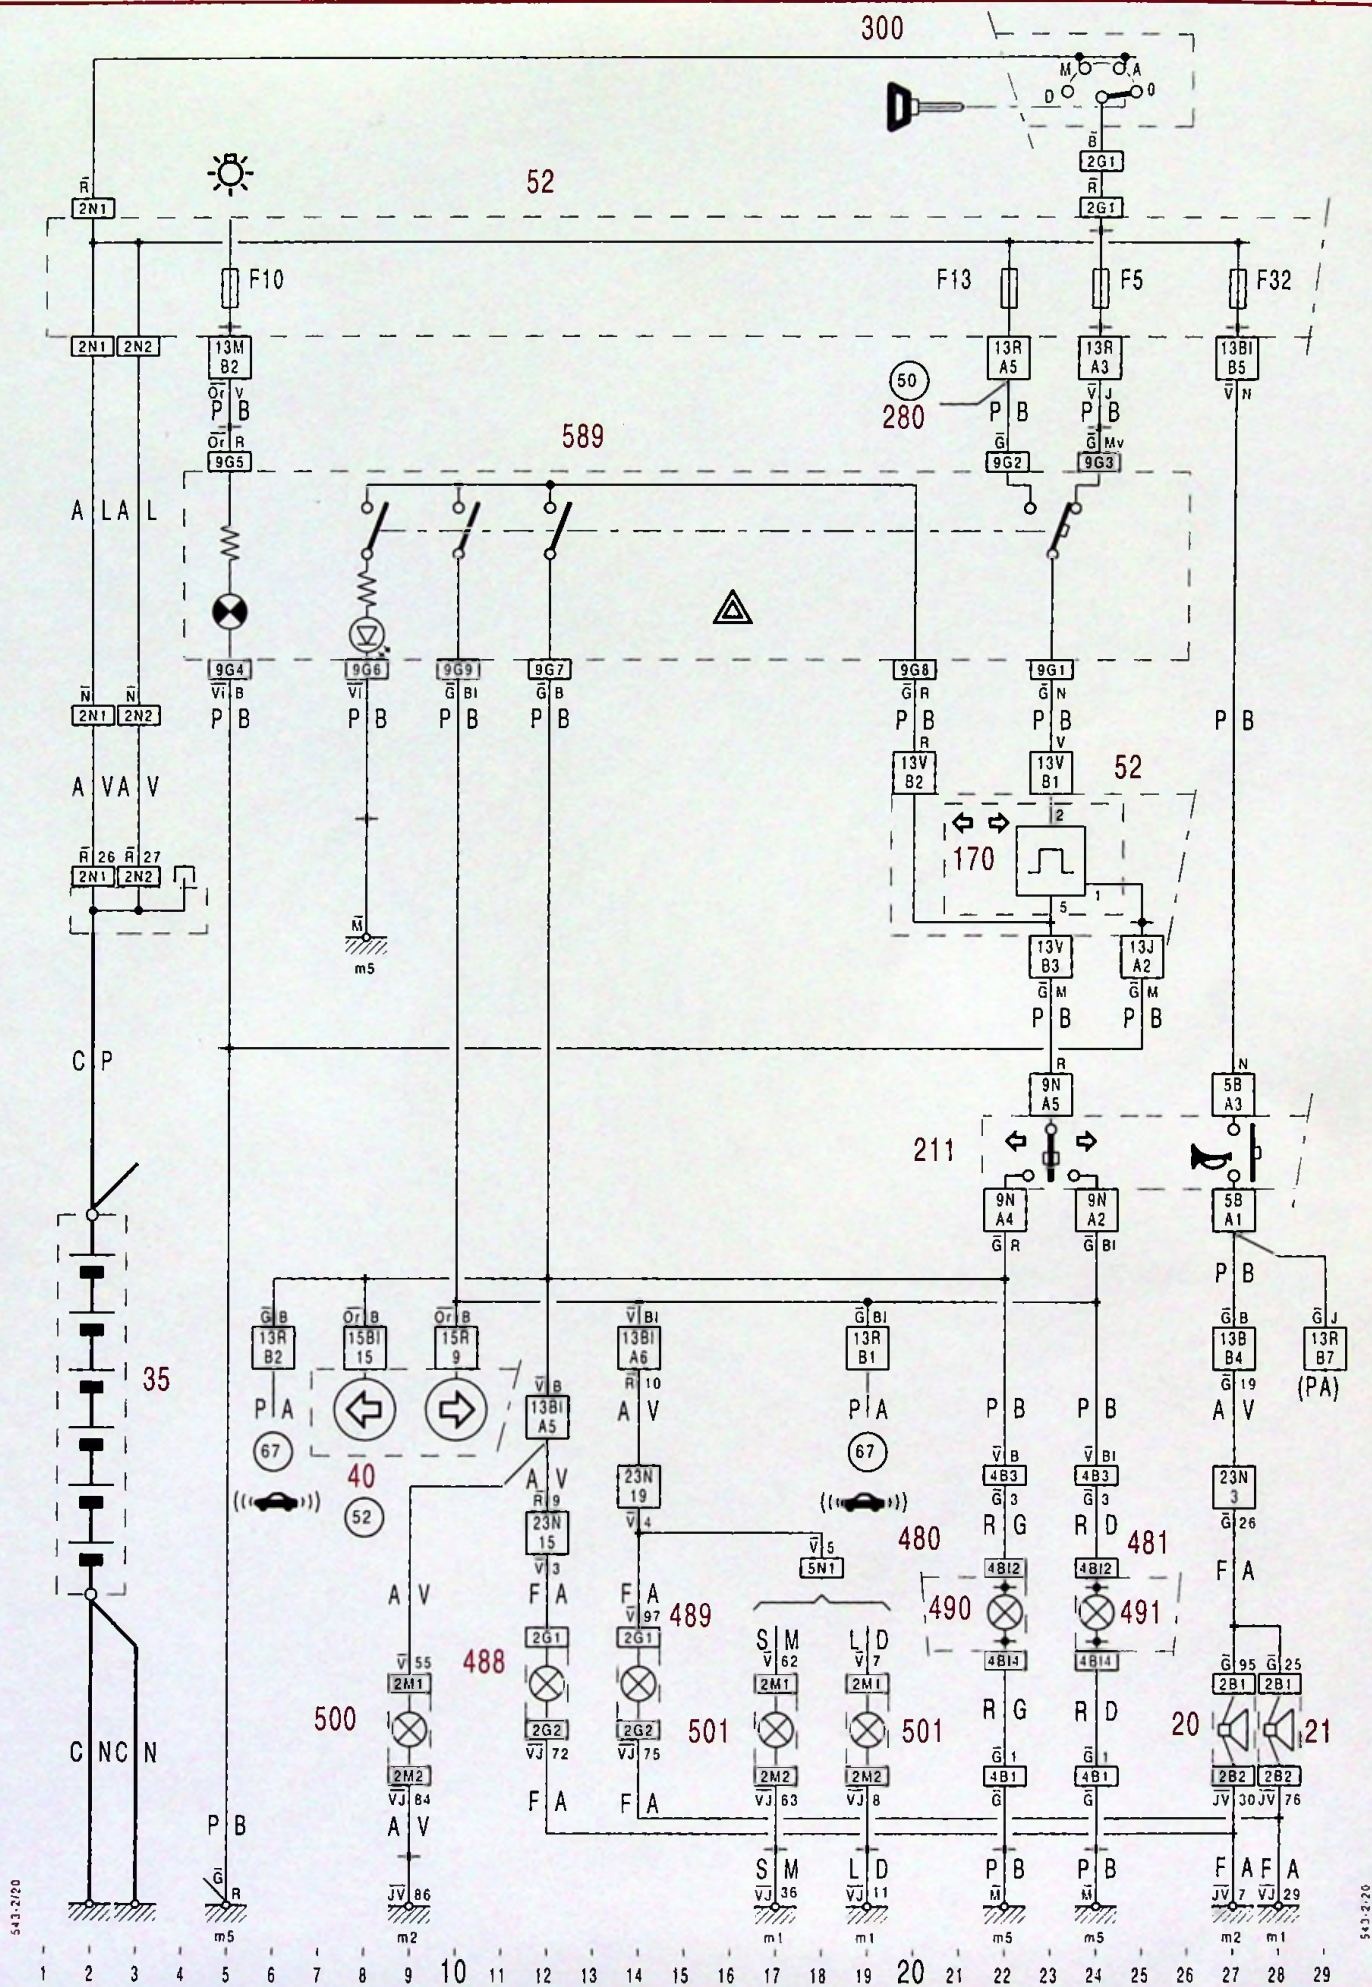




54

XM
544-1/20

5

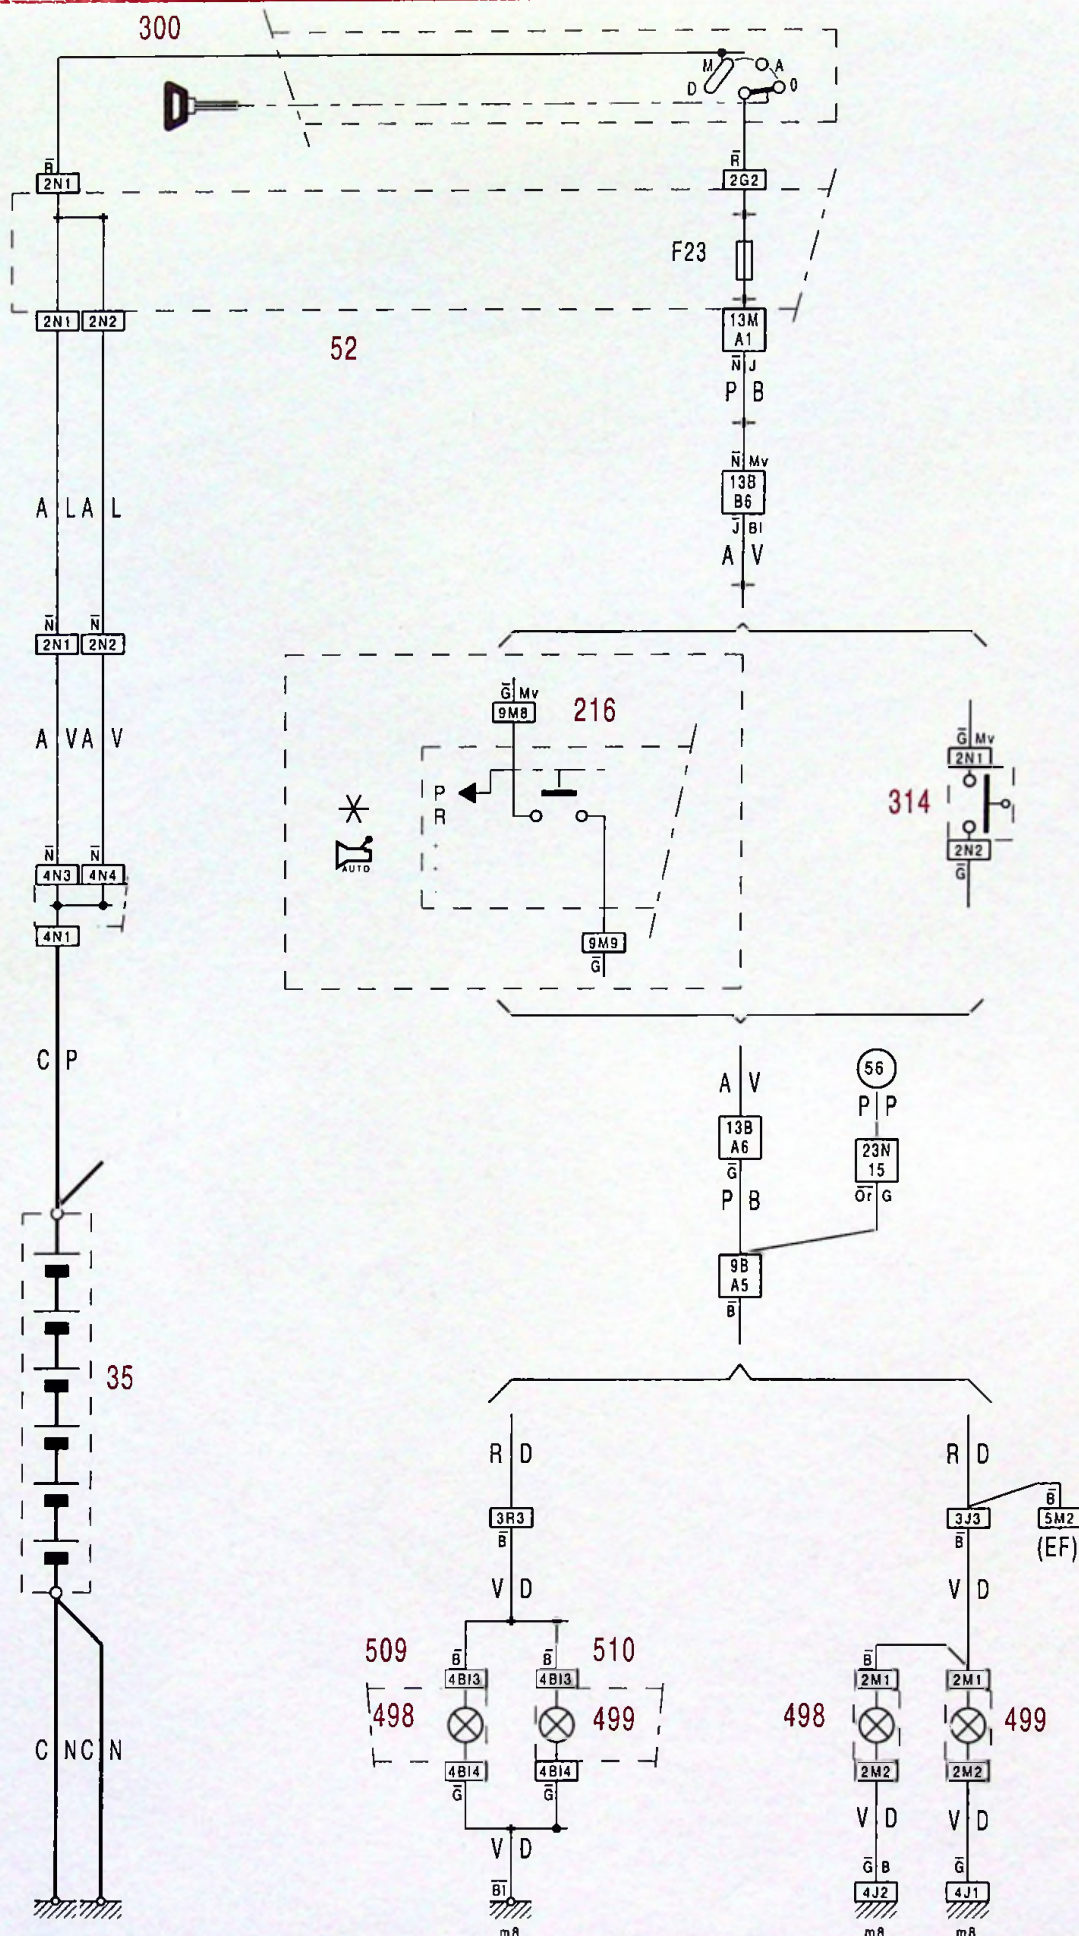





54



XM
544-1/20a


5

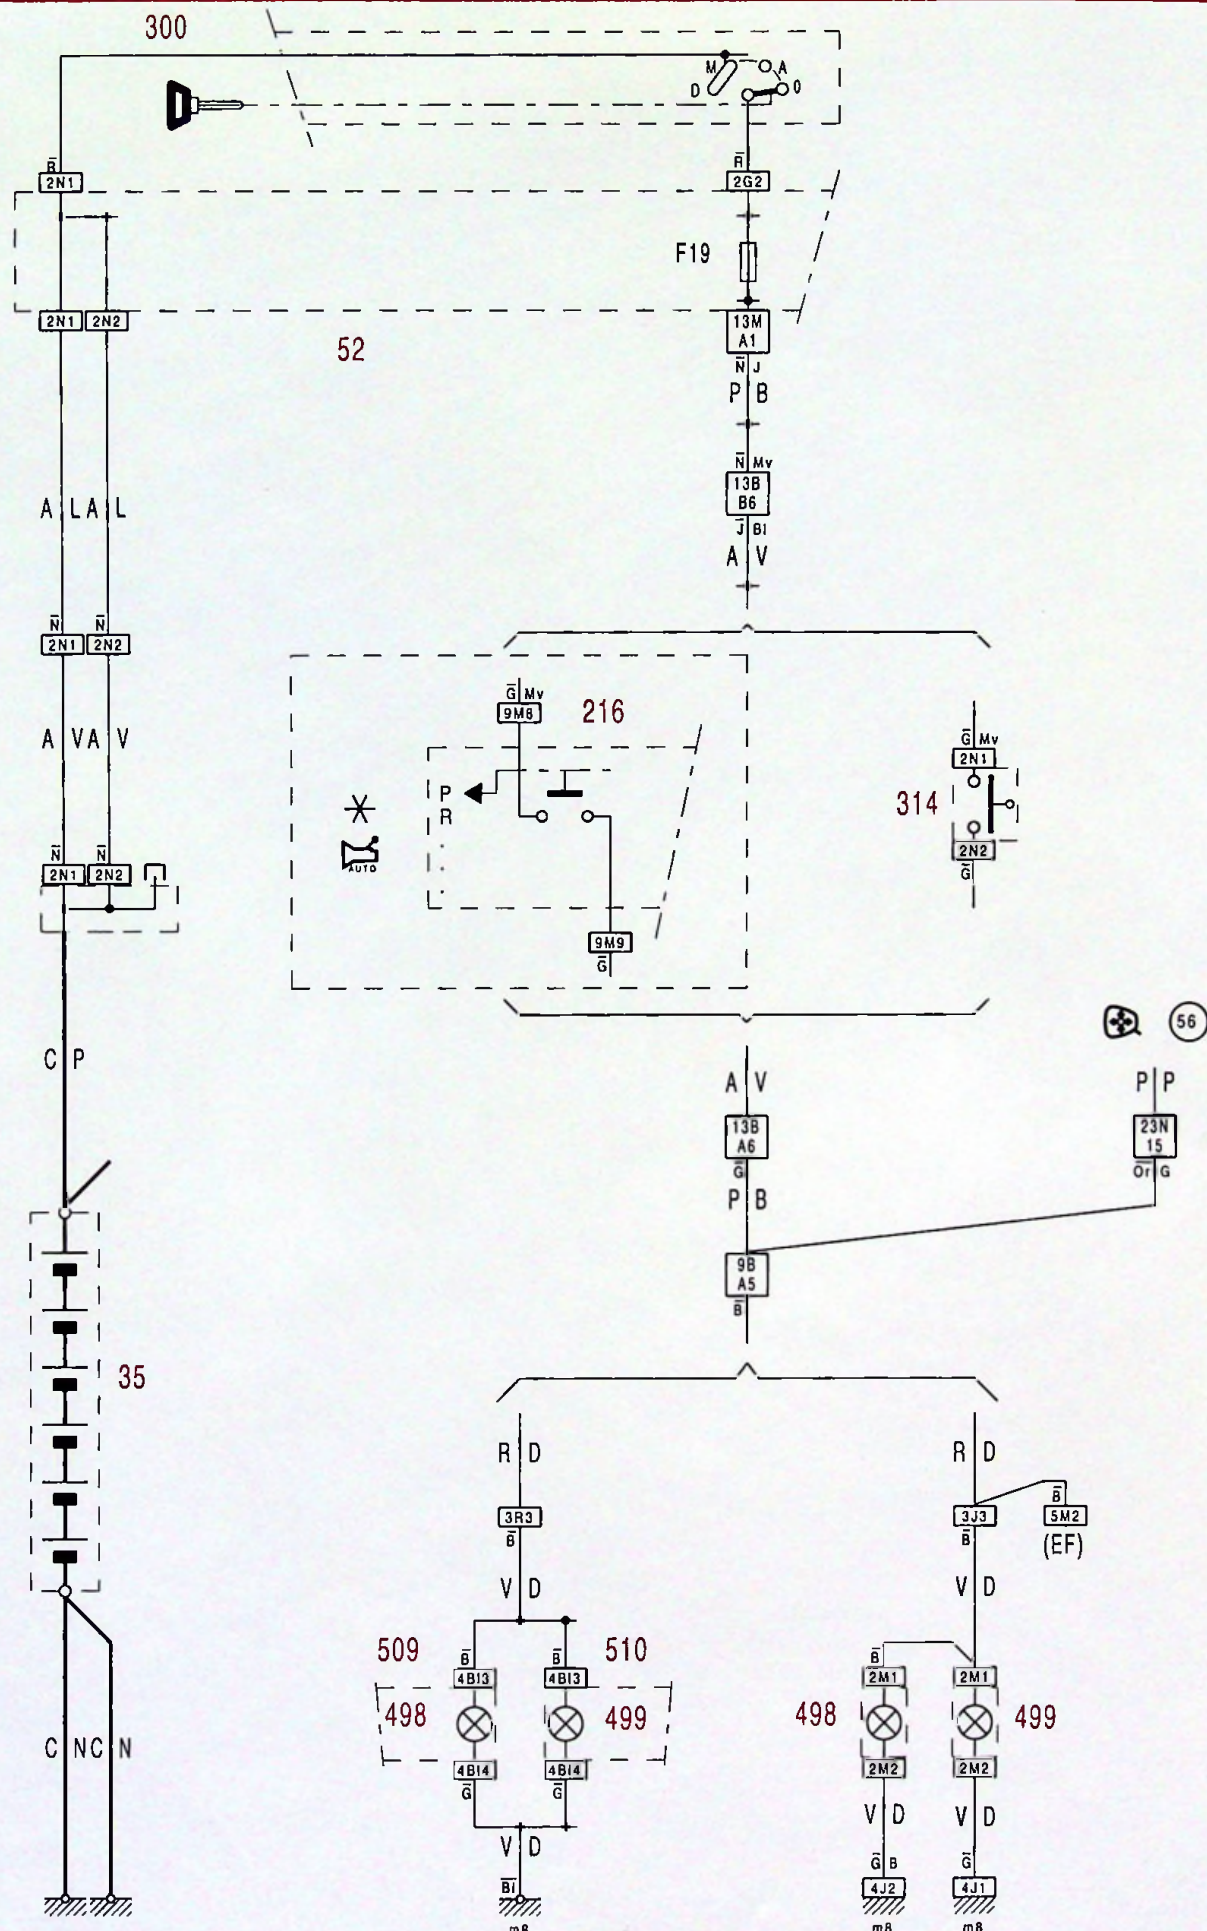

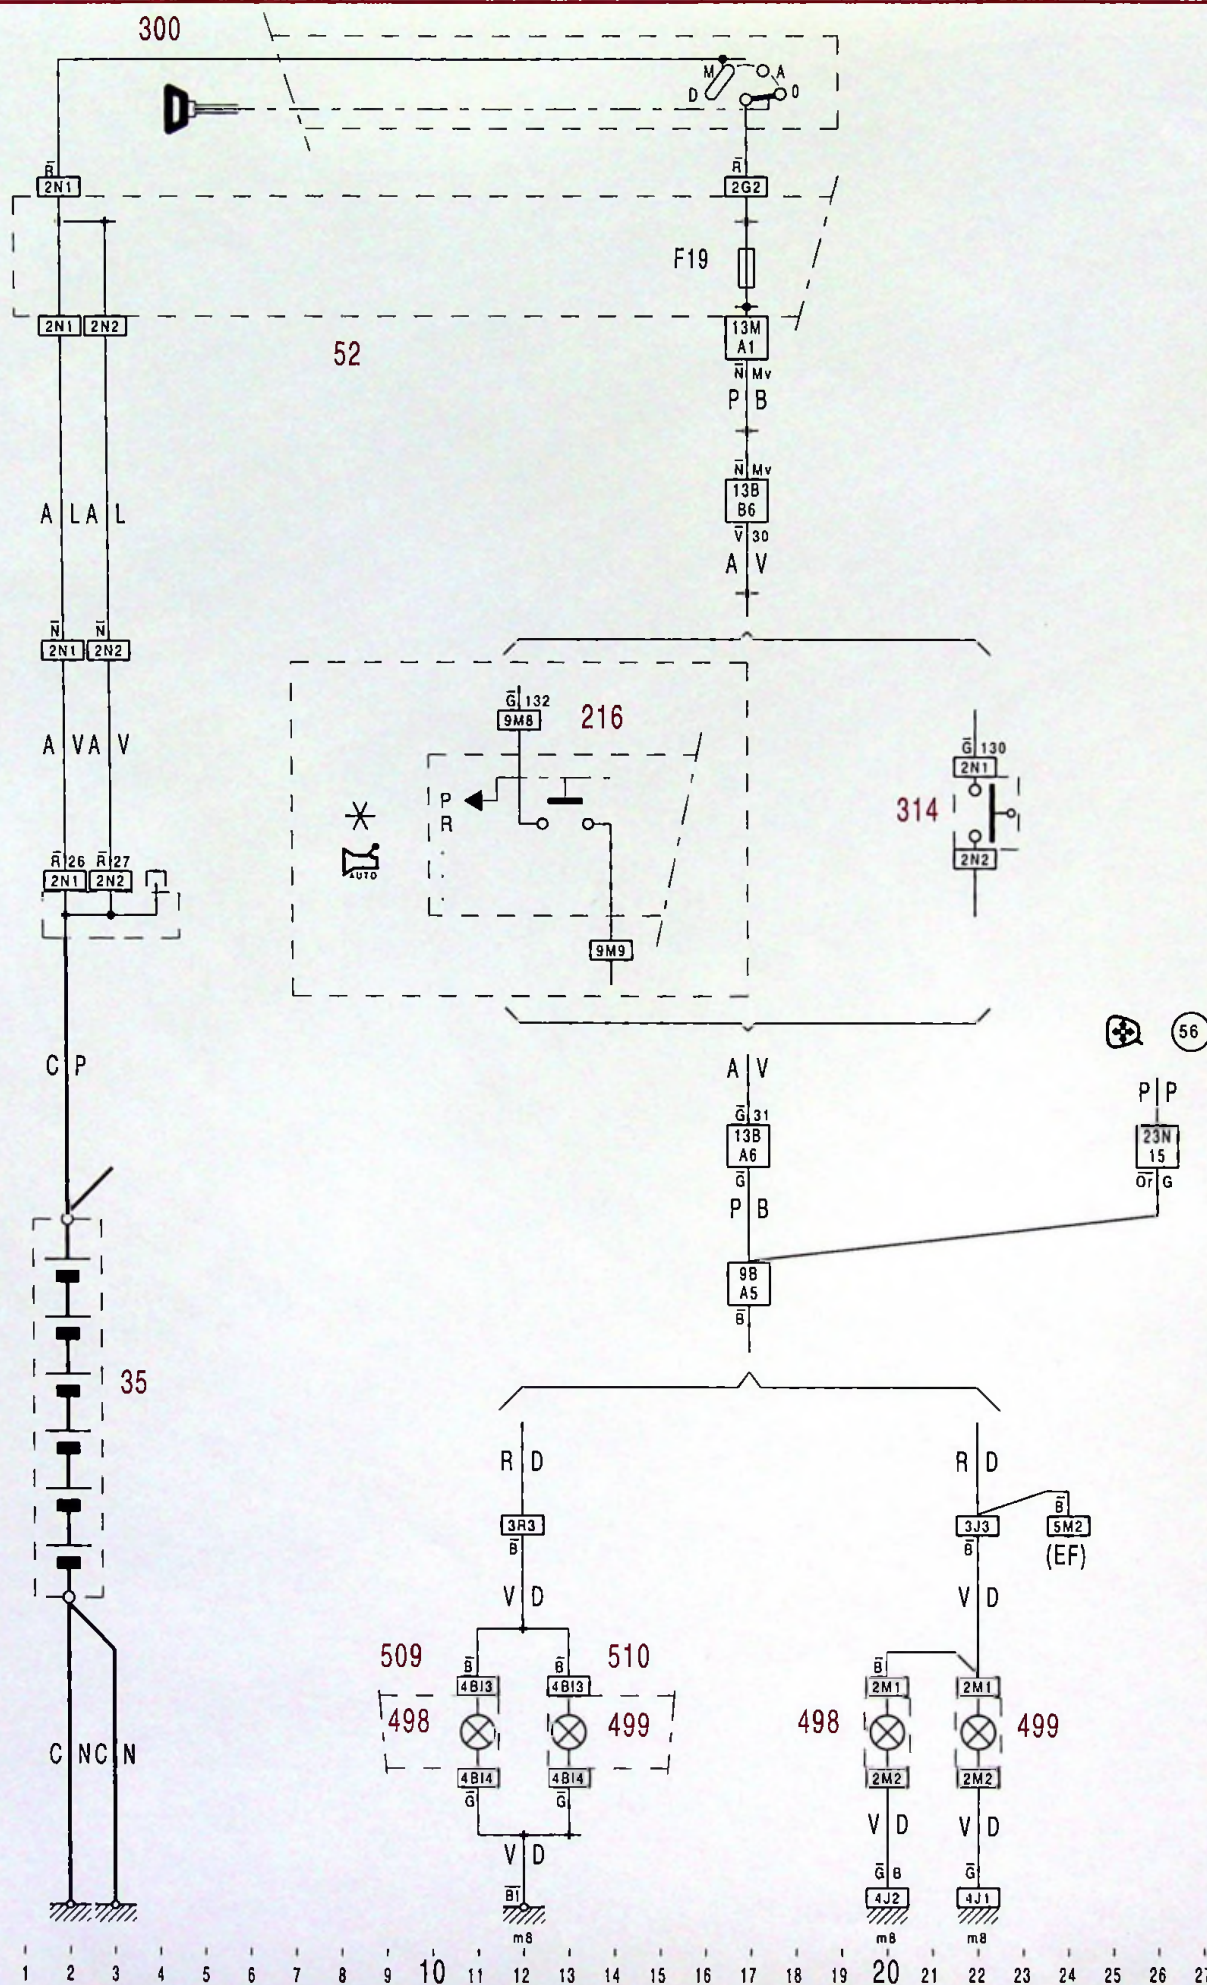




54

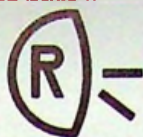


XM
544-1/20c

5

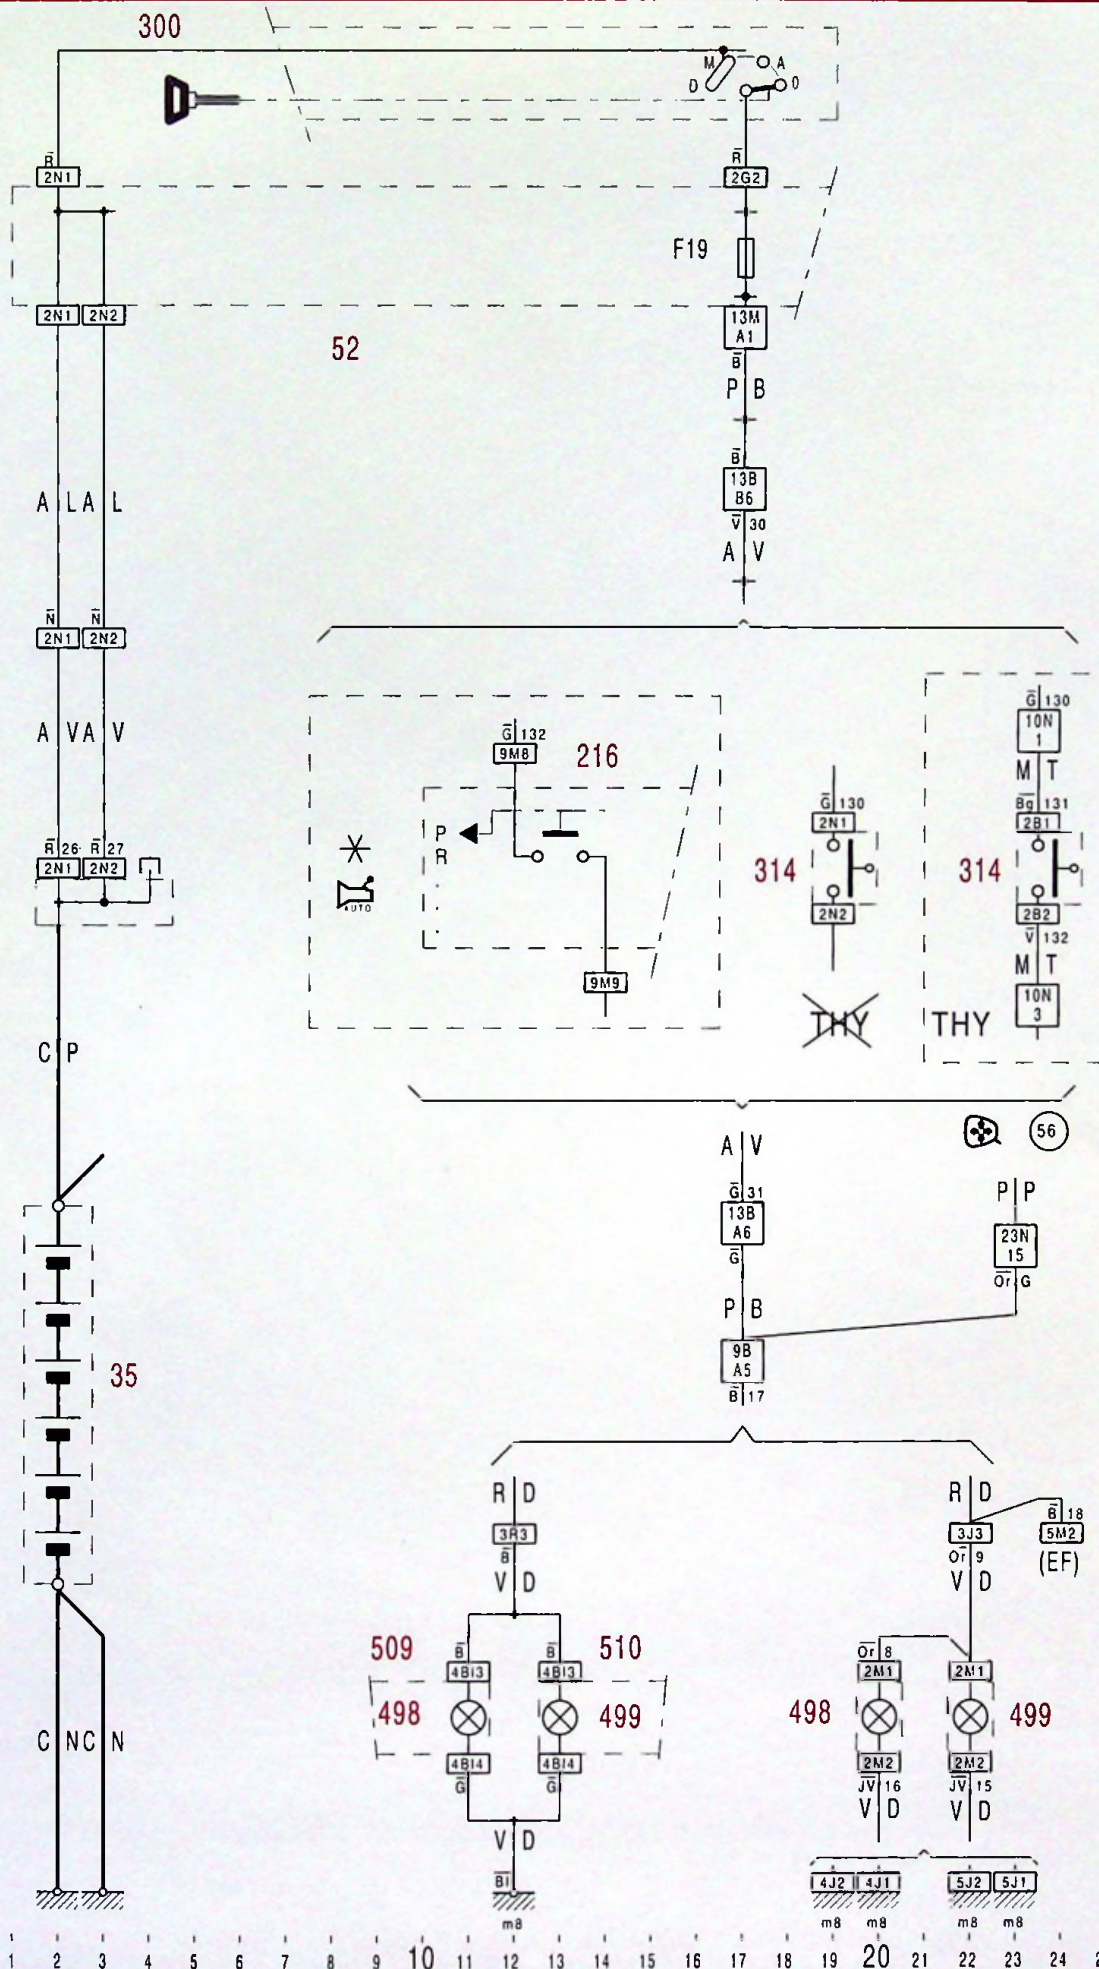



54

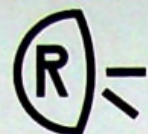


XM
544-1/20d



3


4


XM
544-1/20d

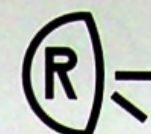



54

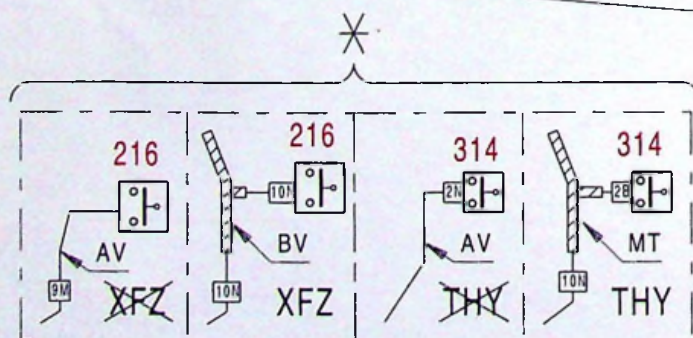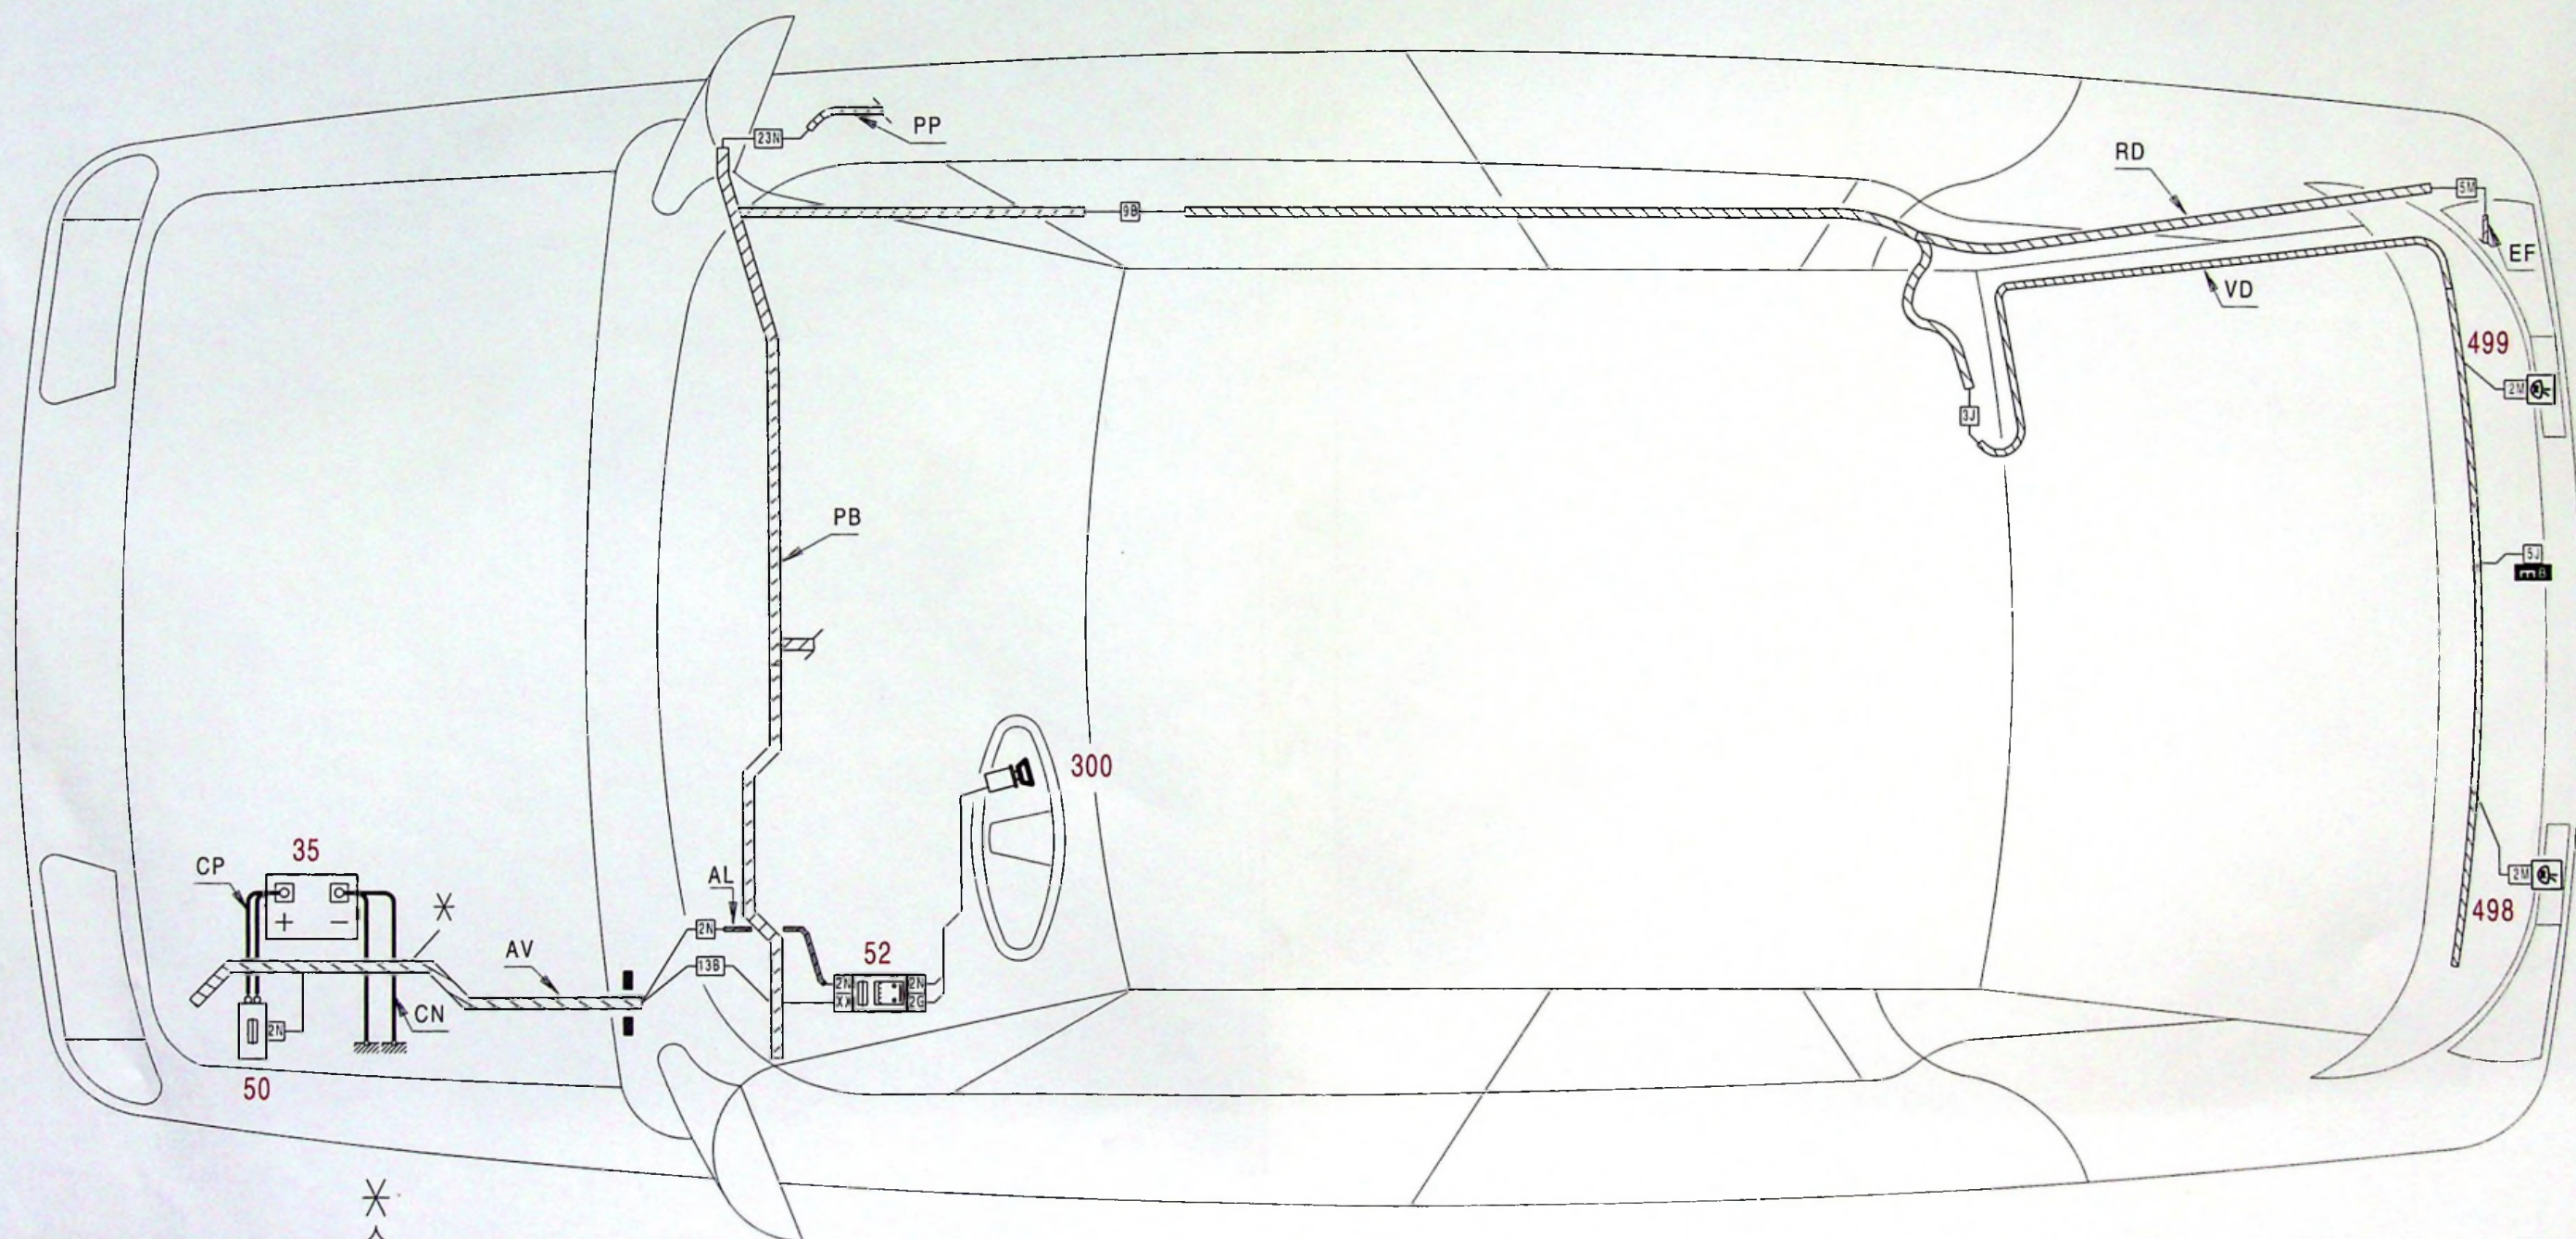


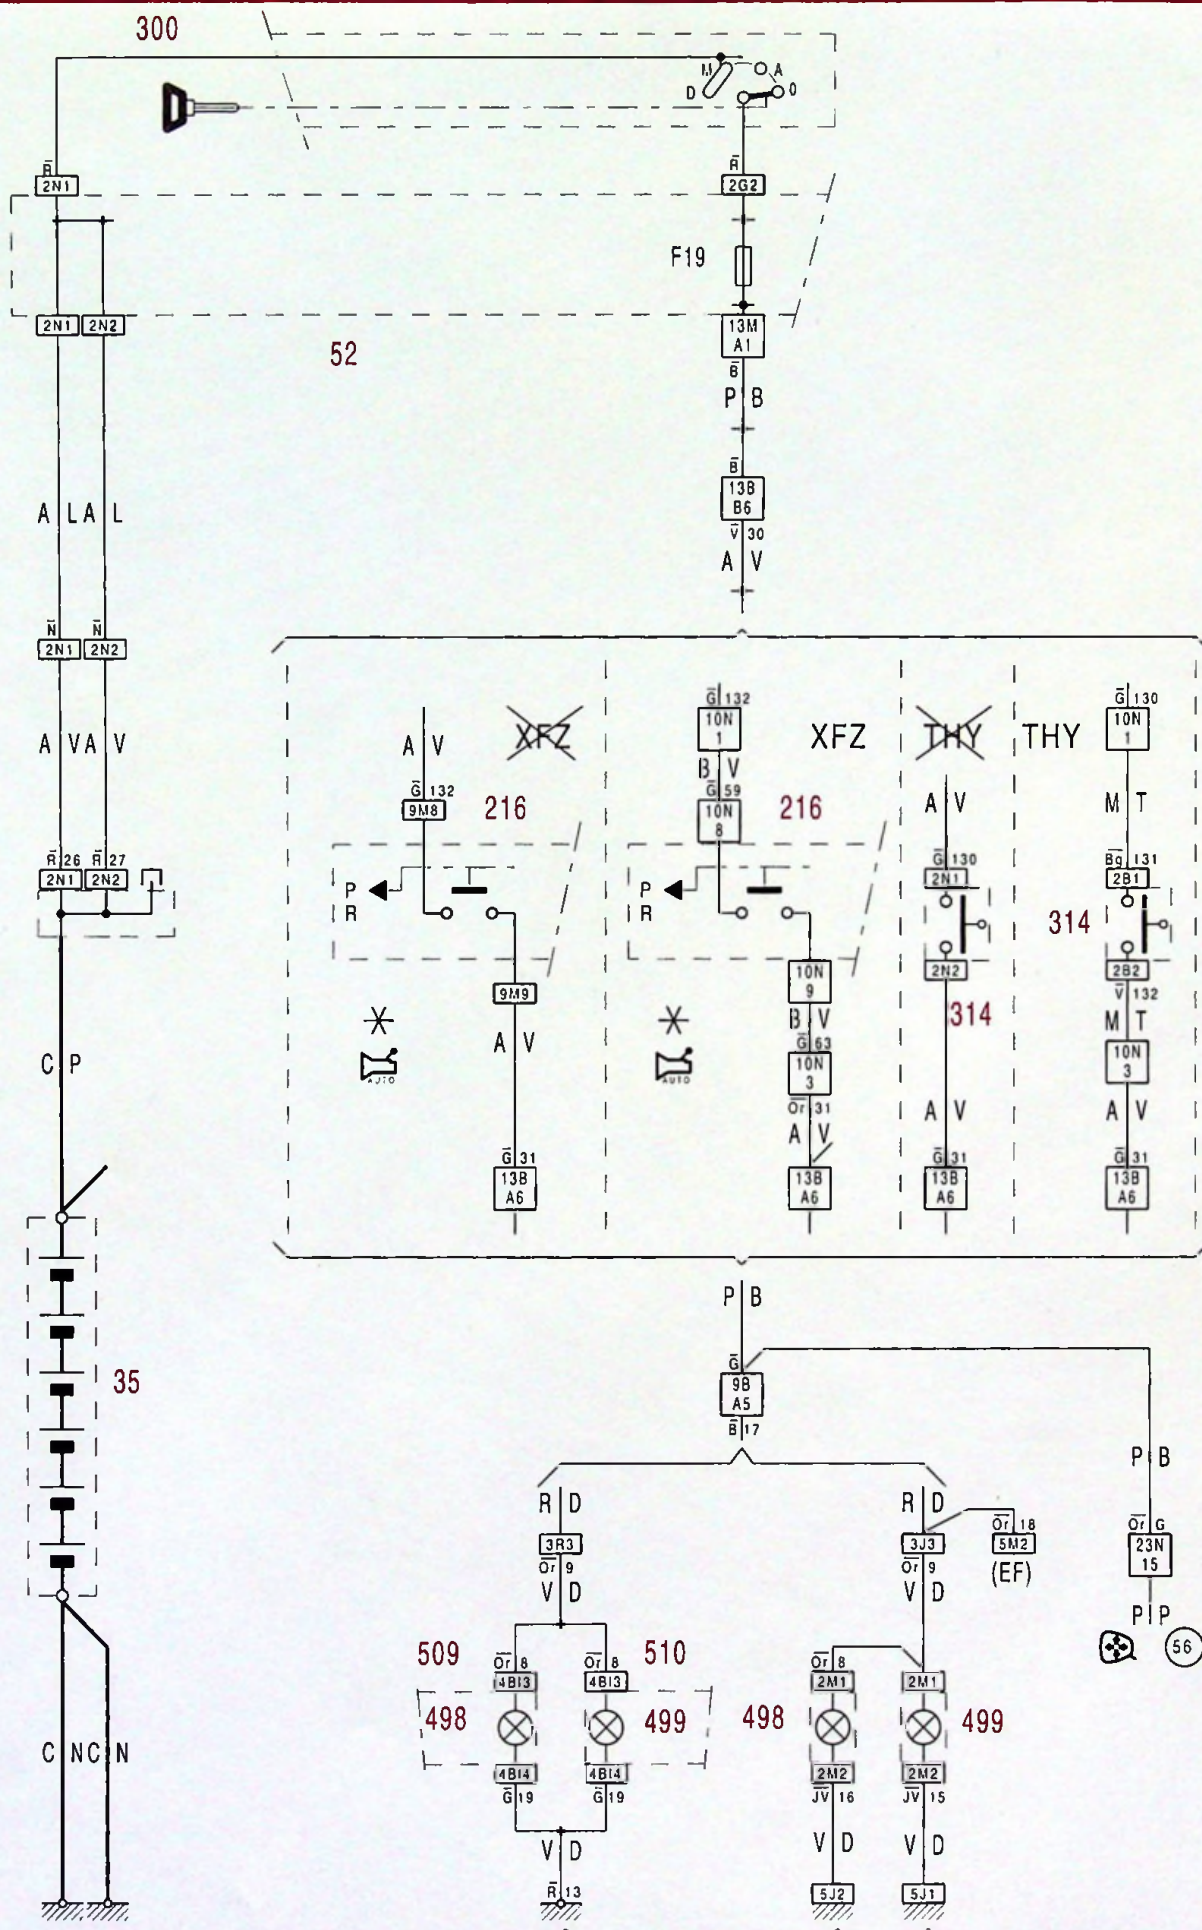


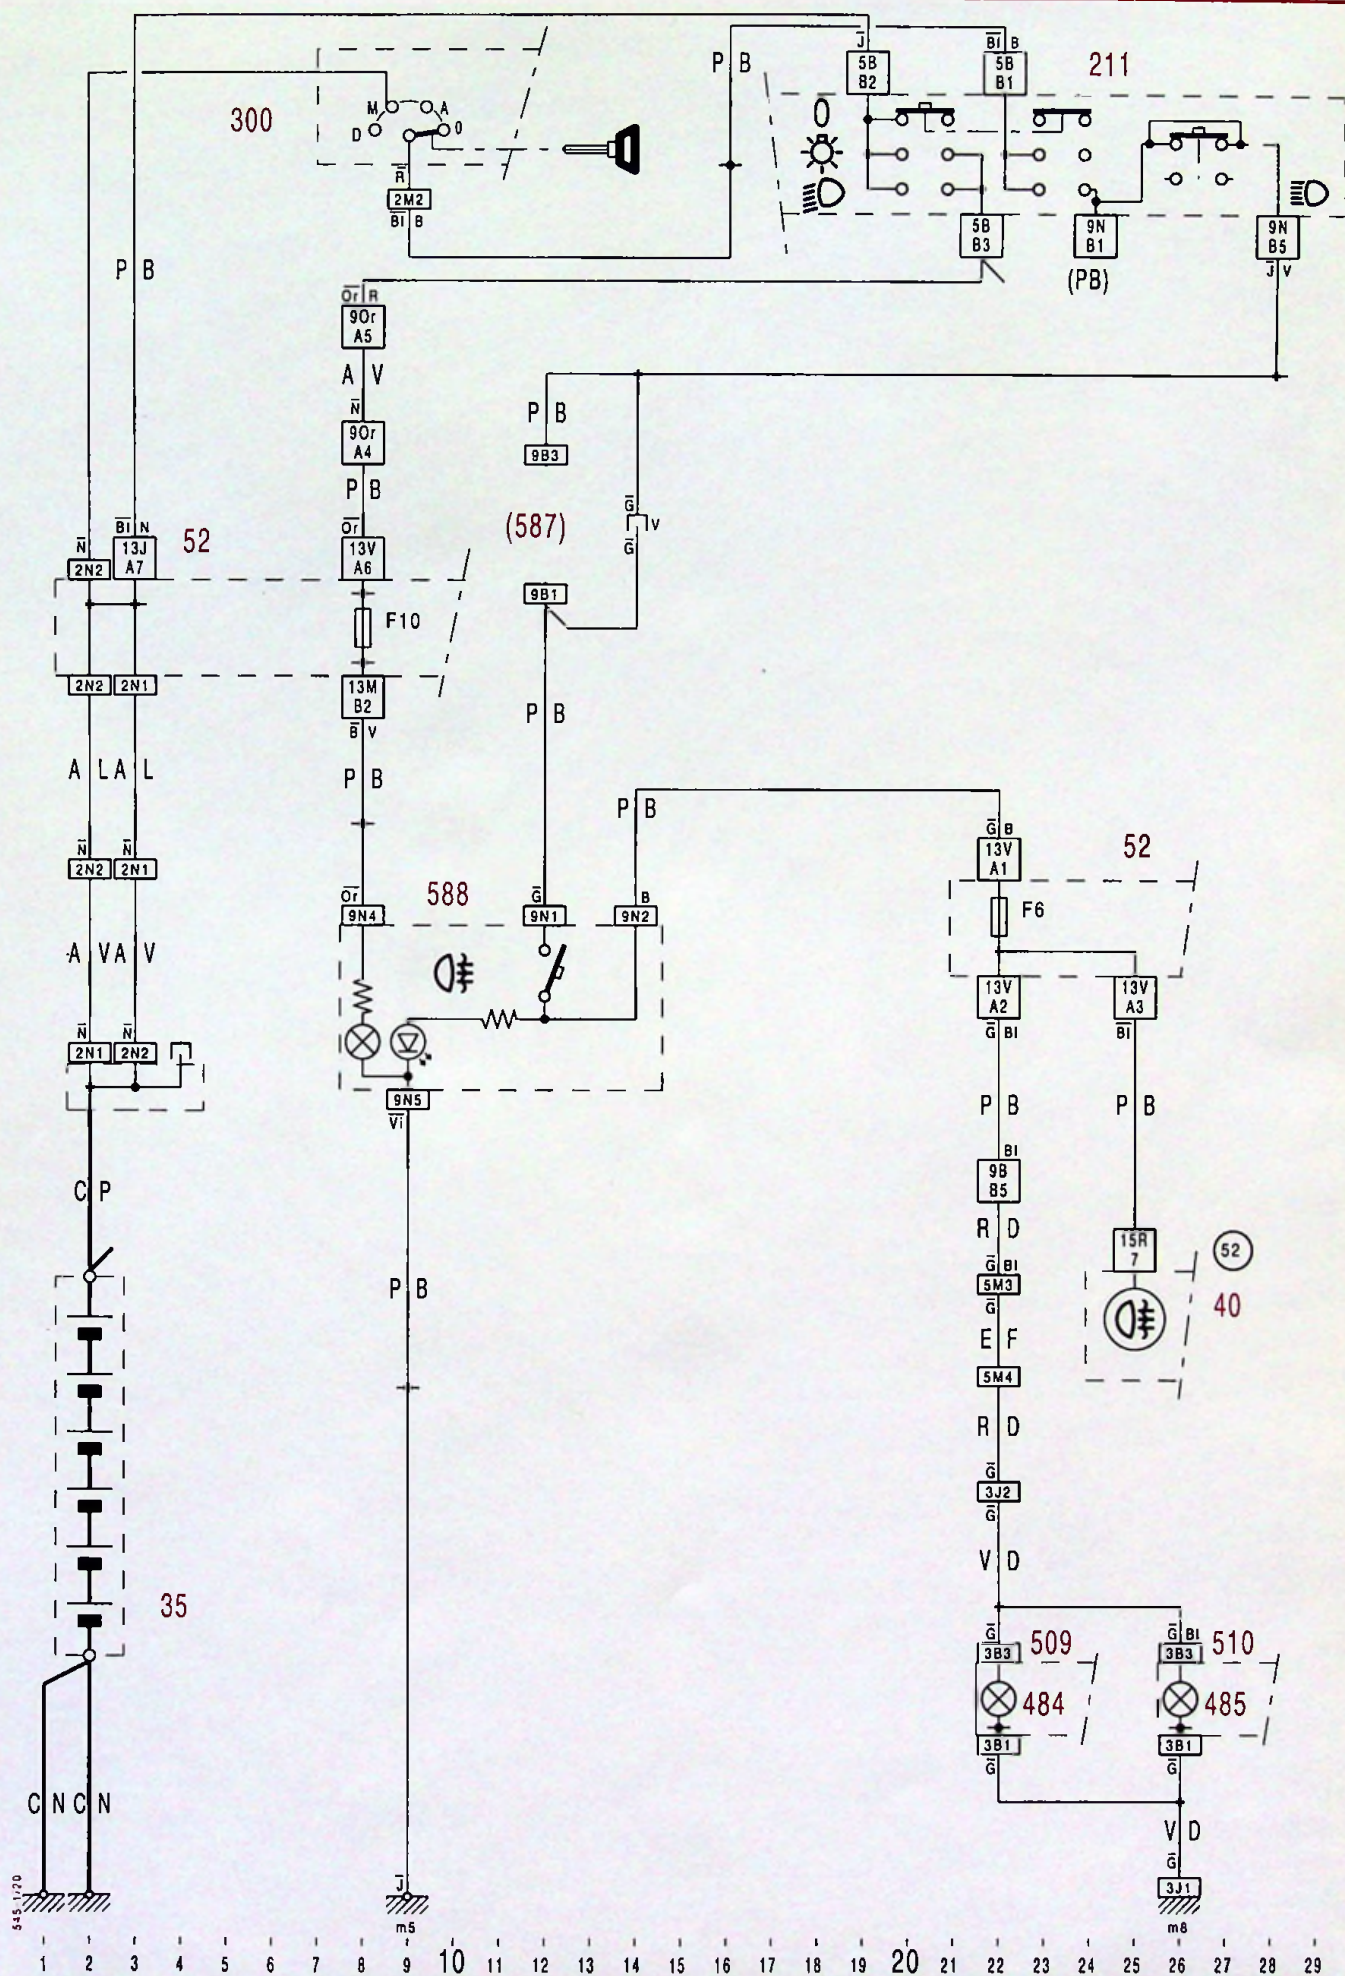


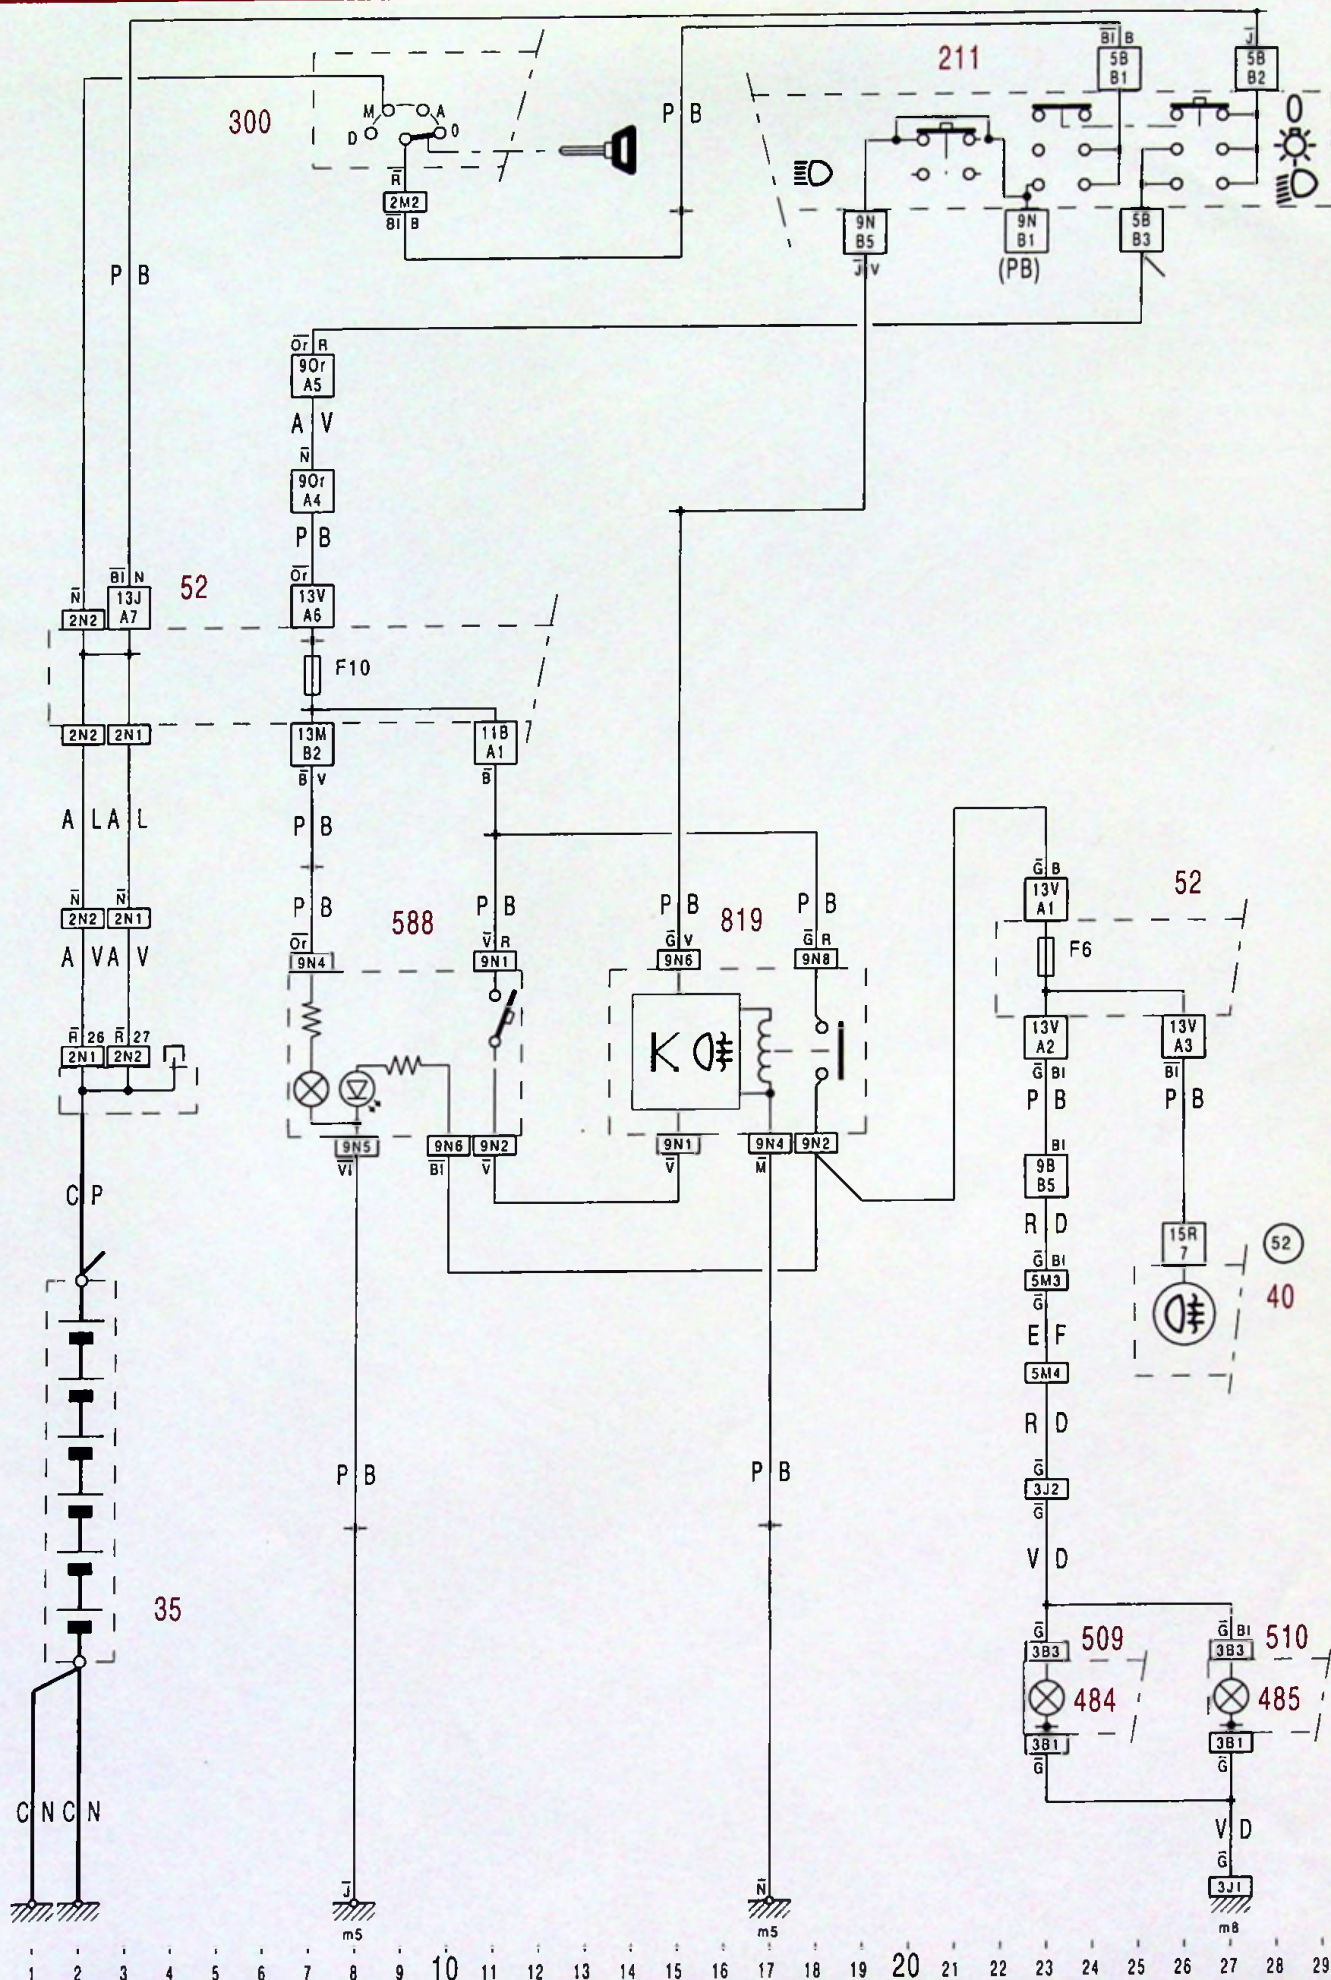

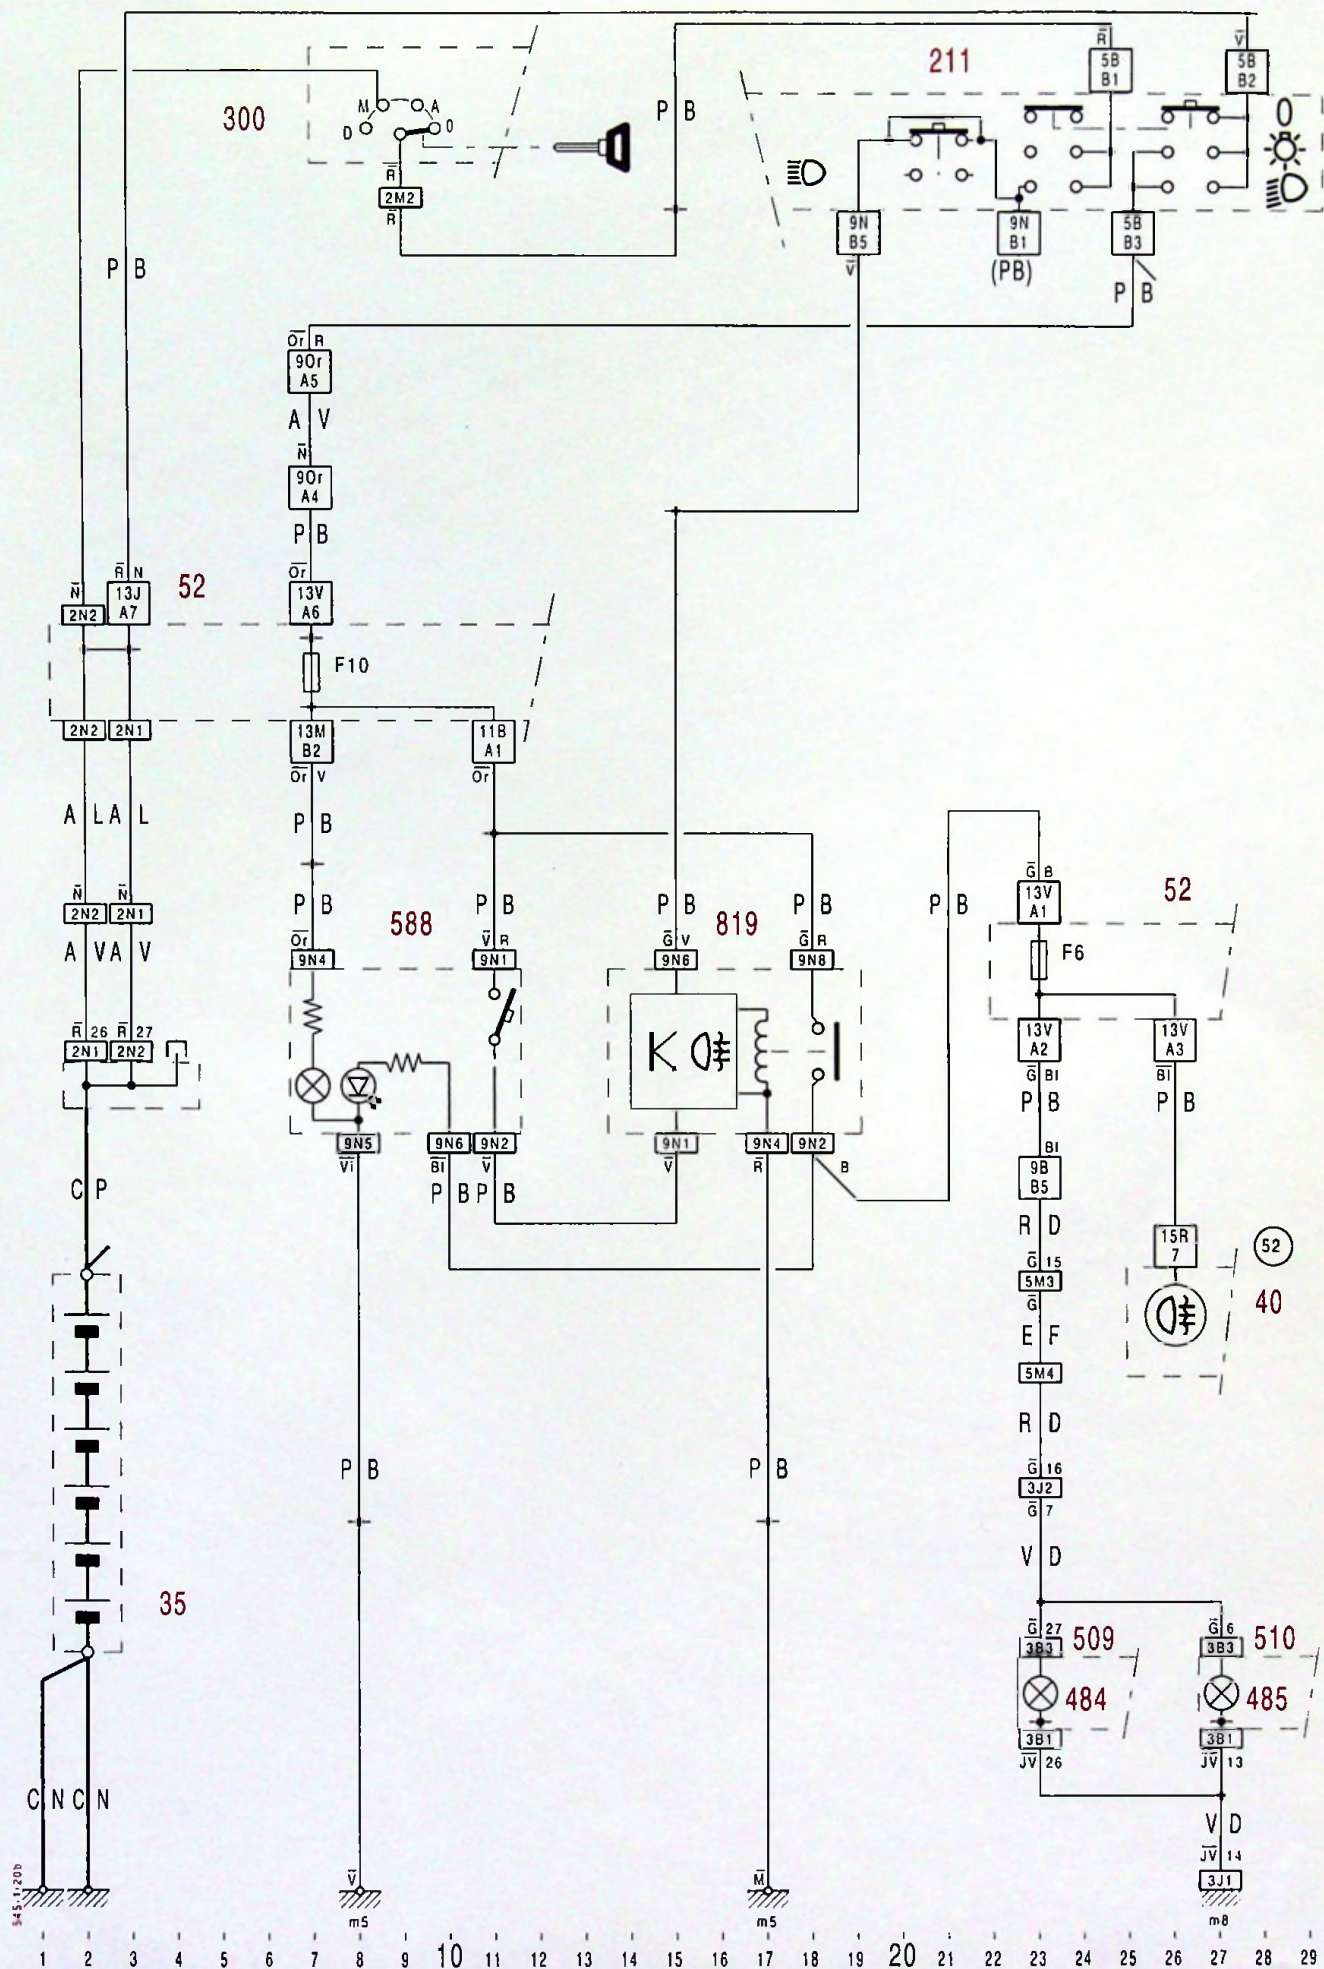

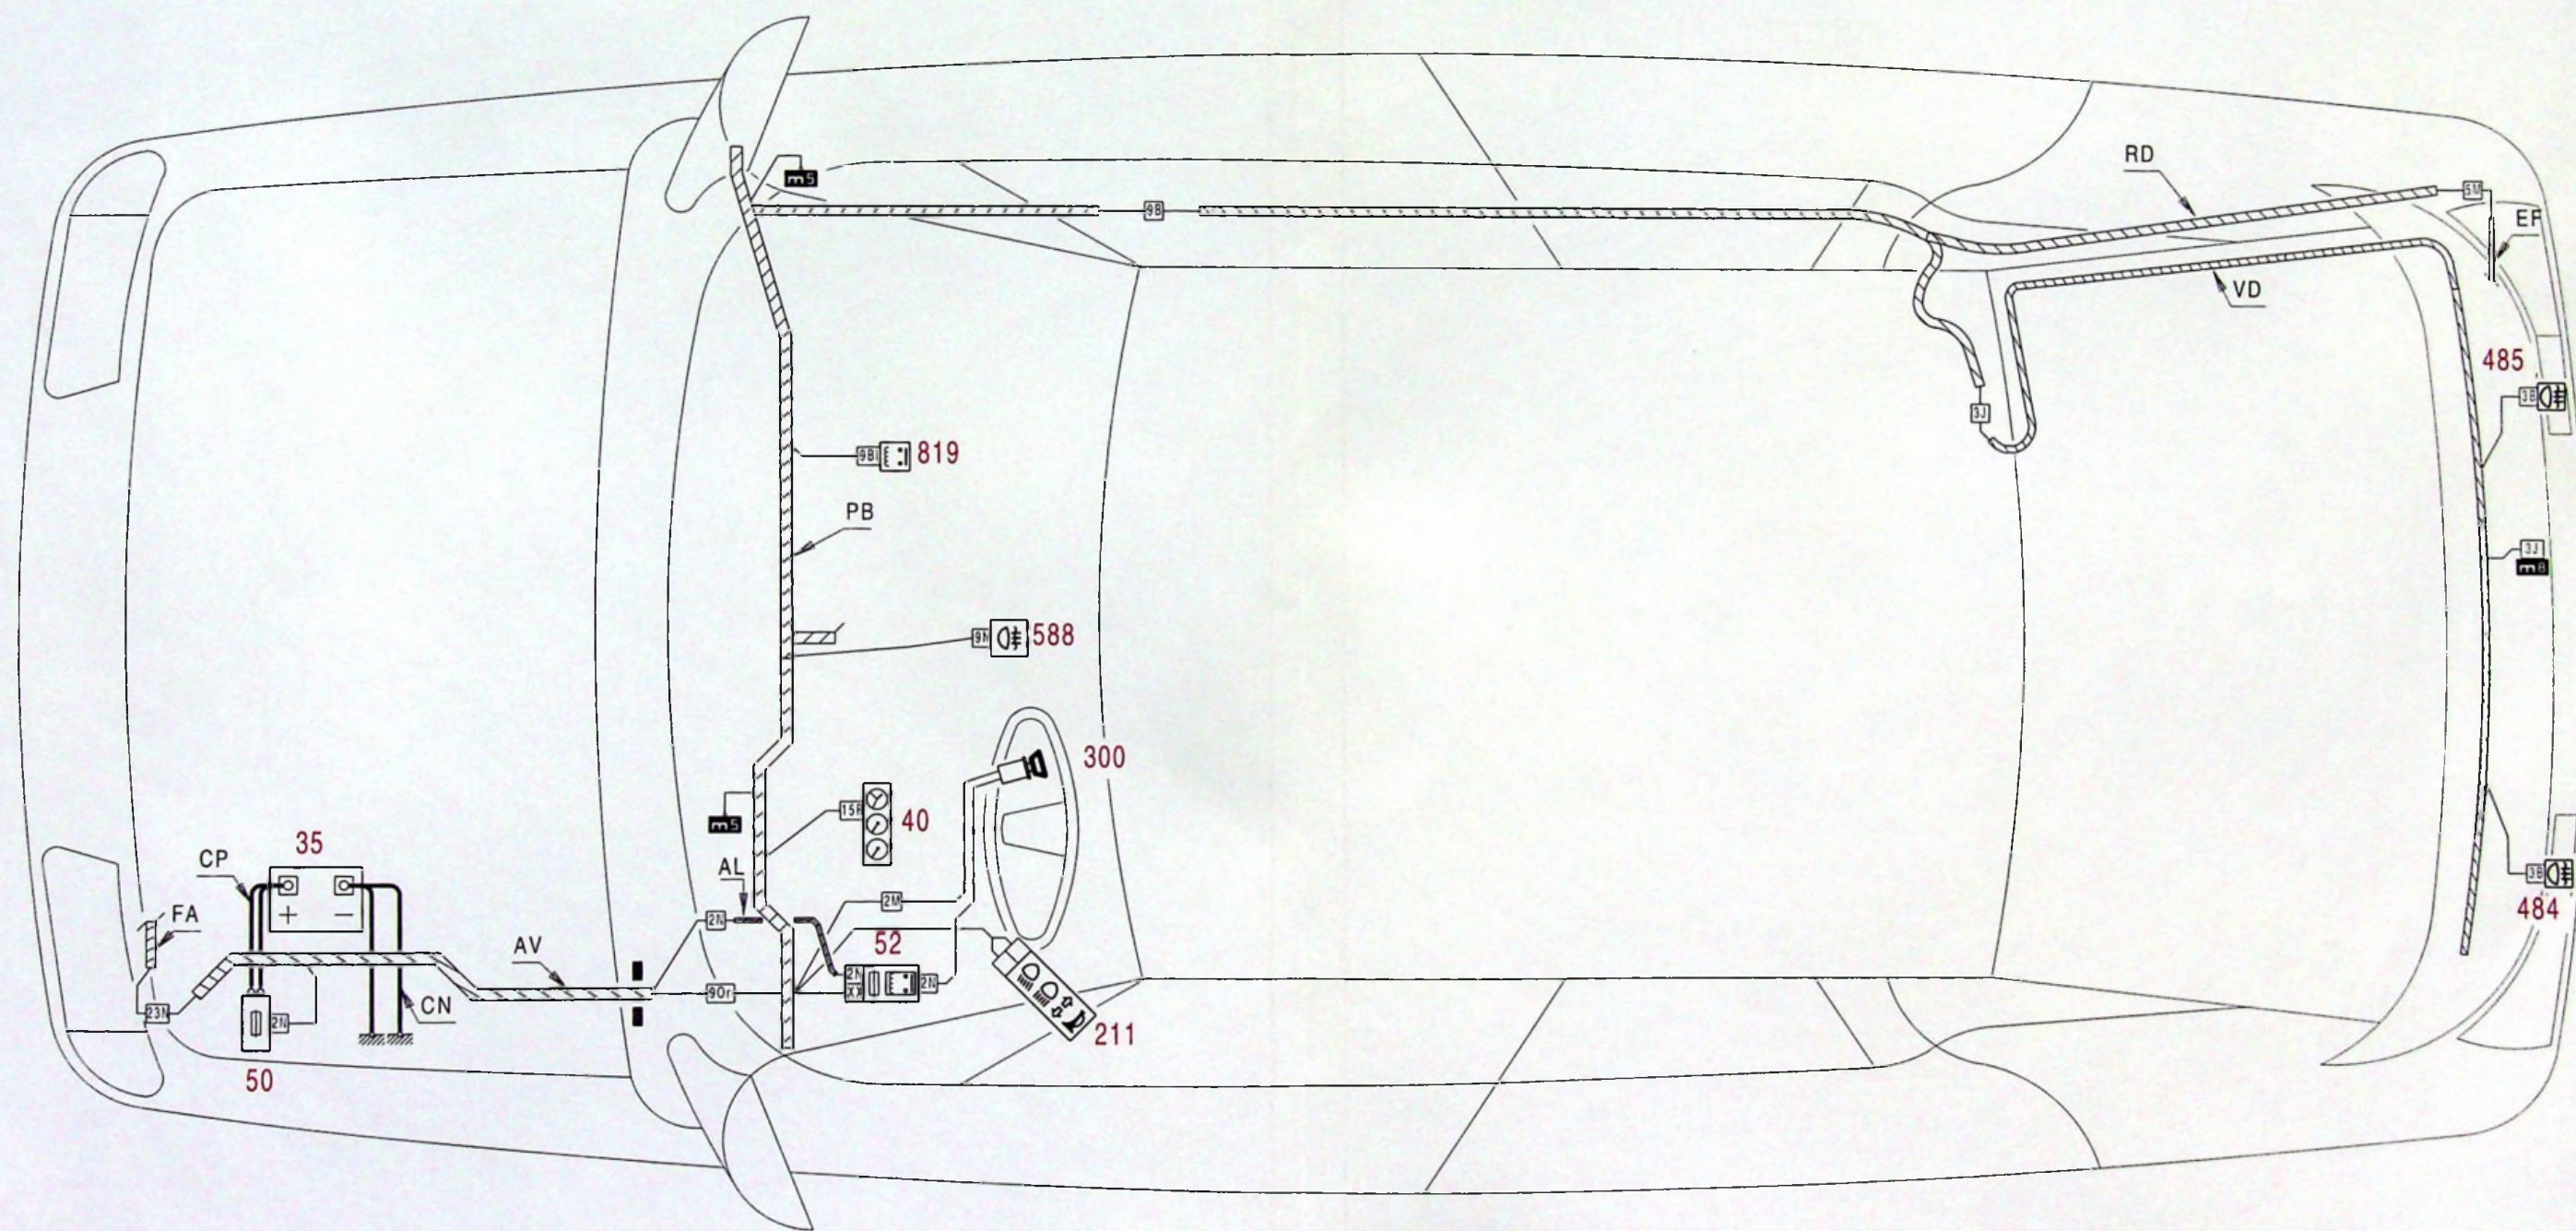

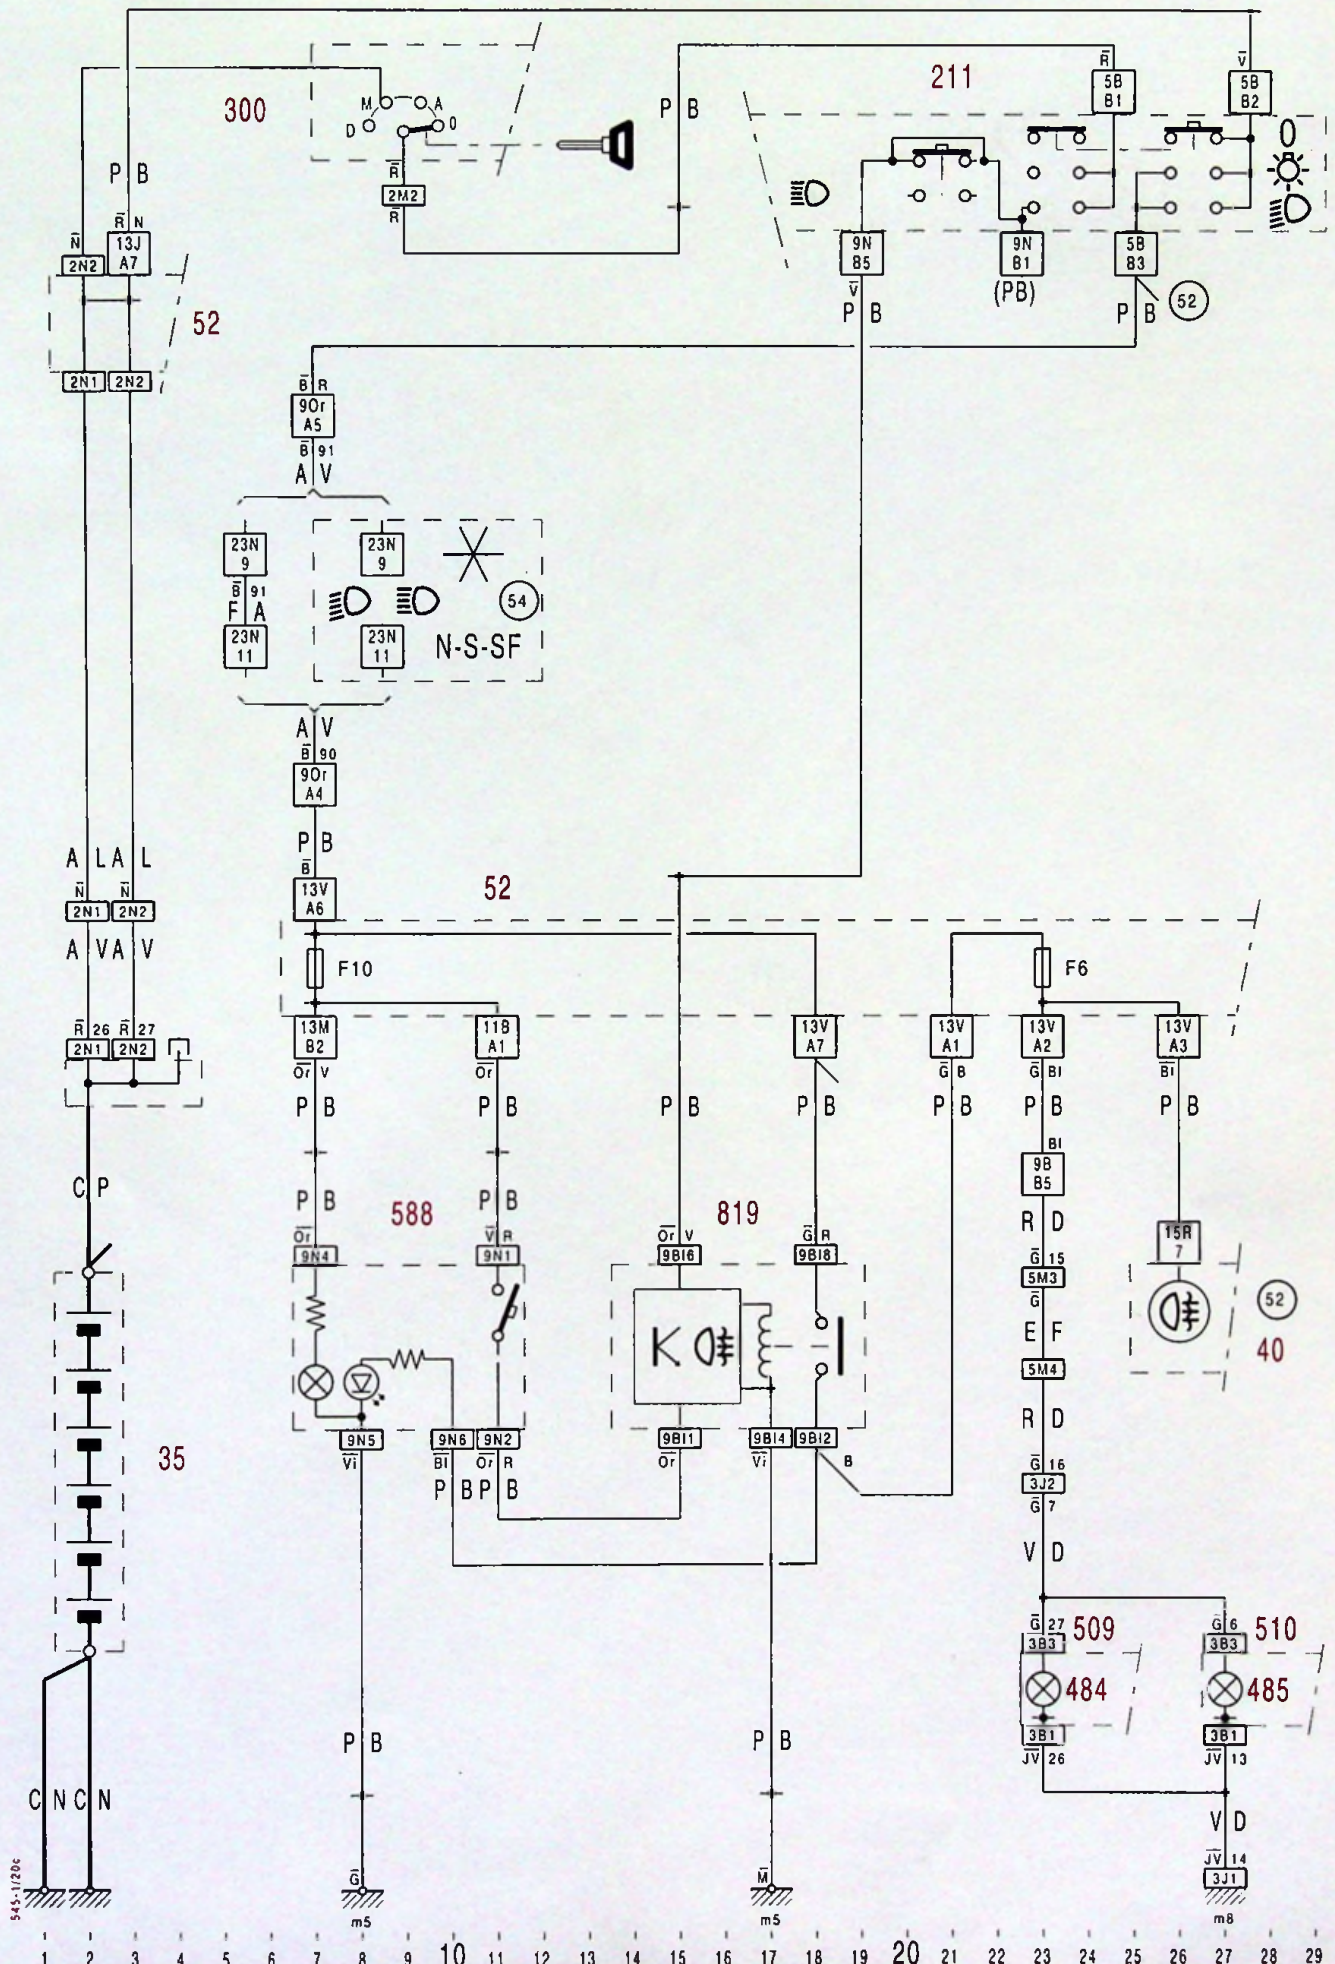


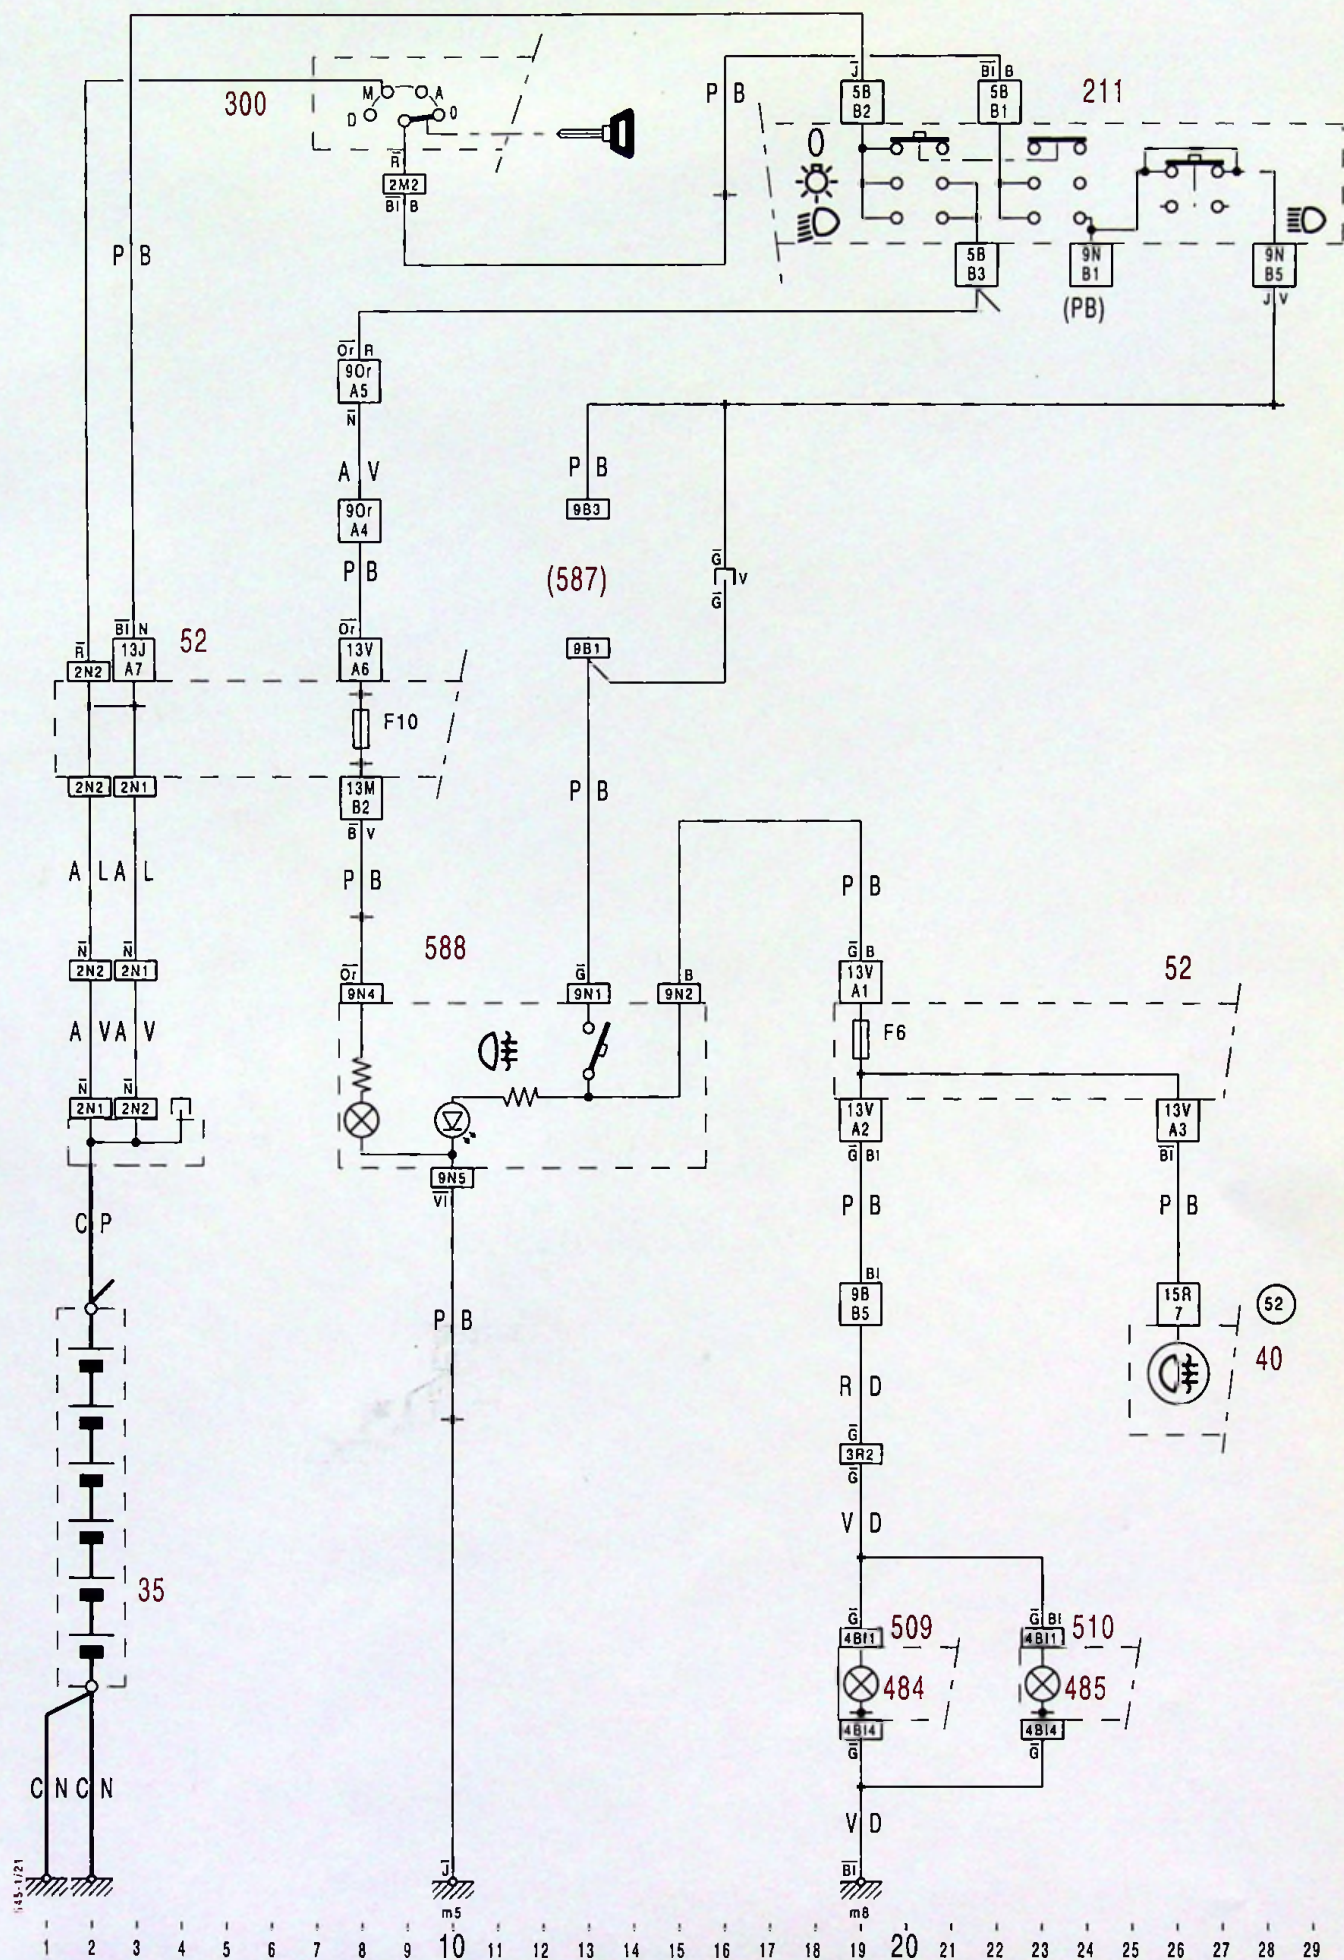




XM
545-1/21a


5

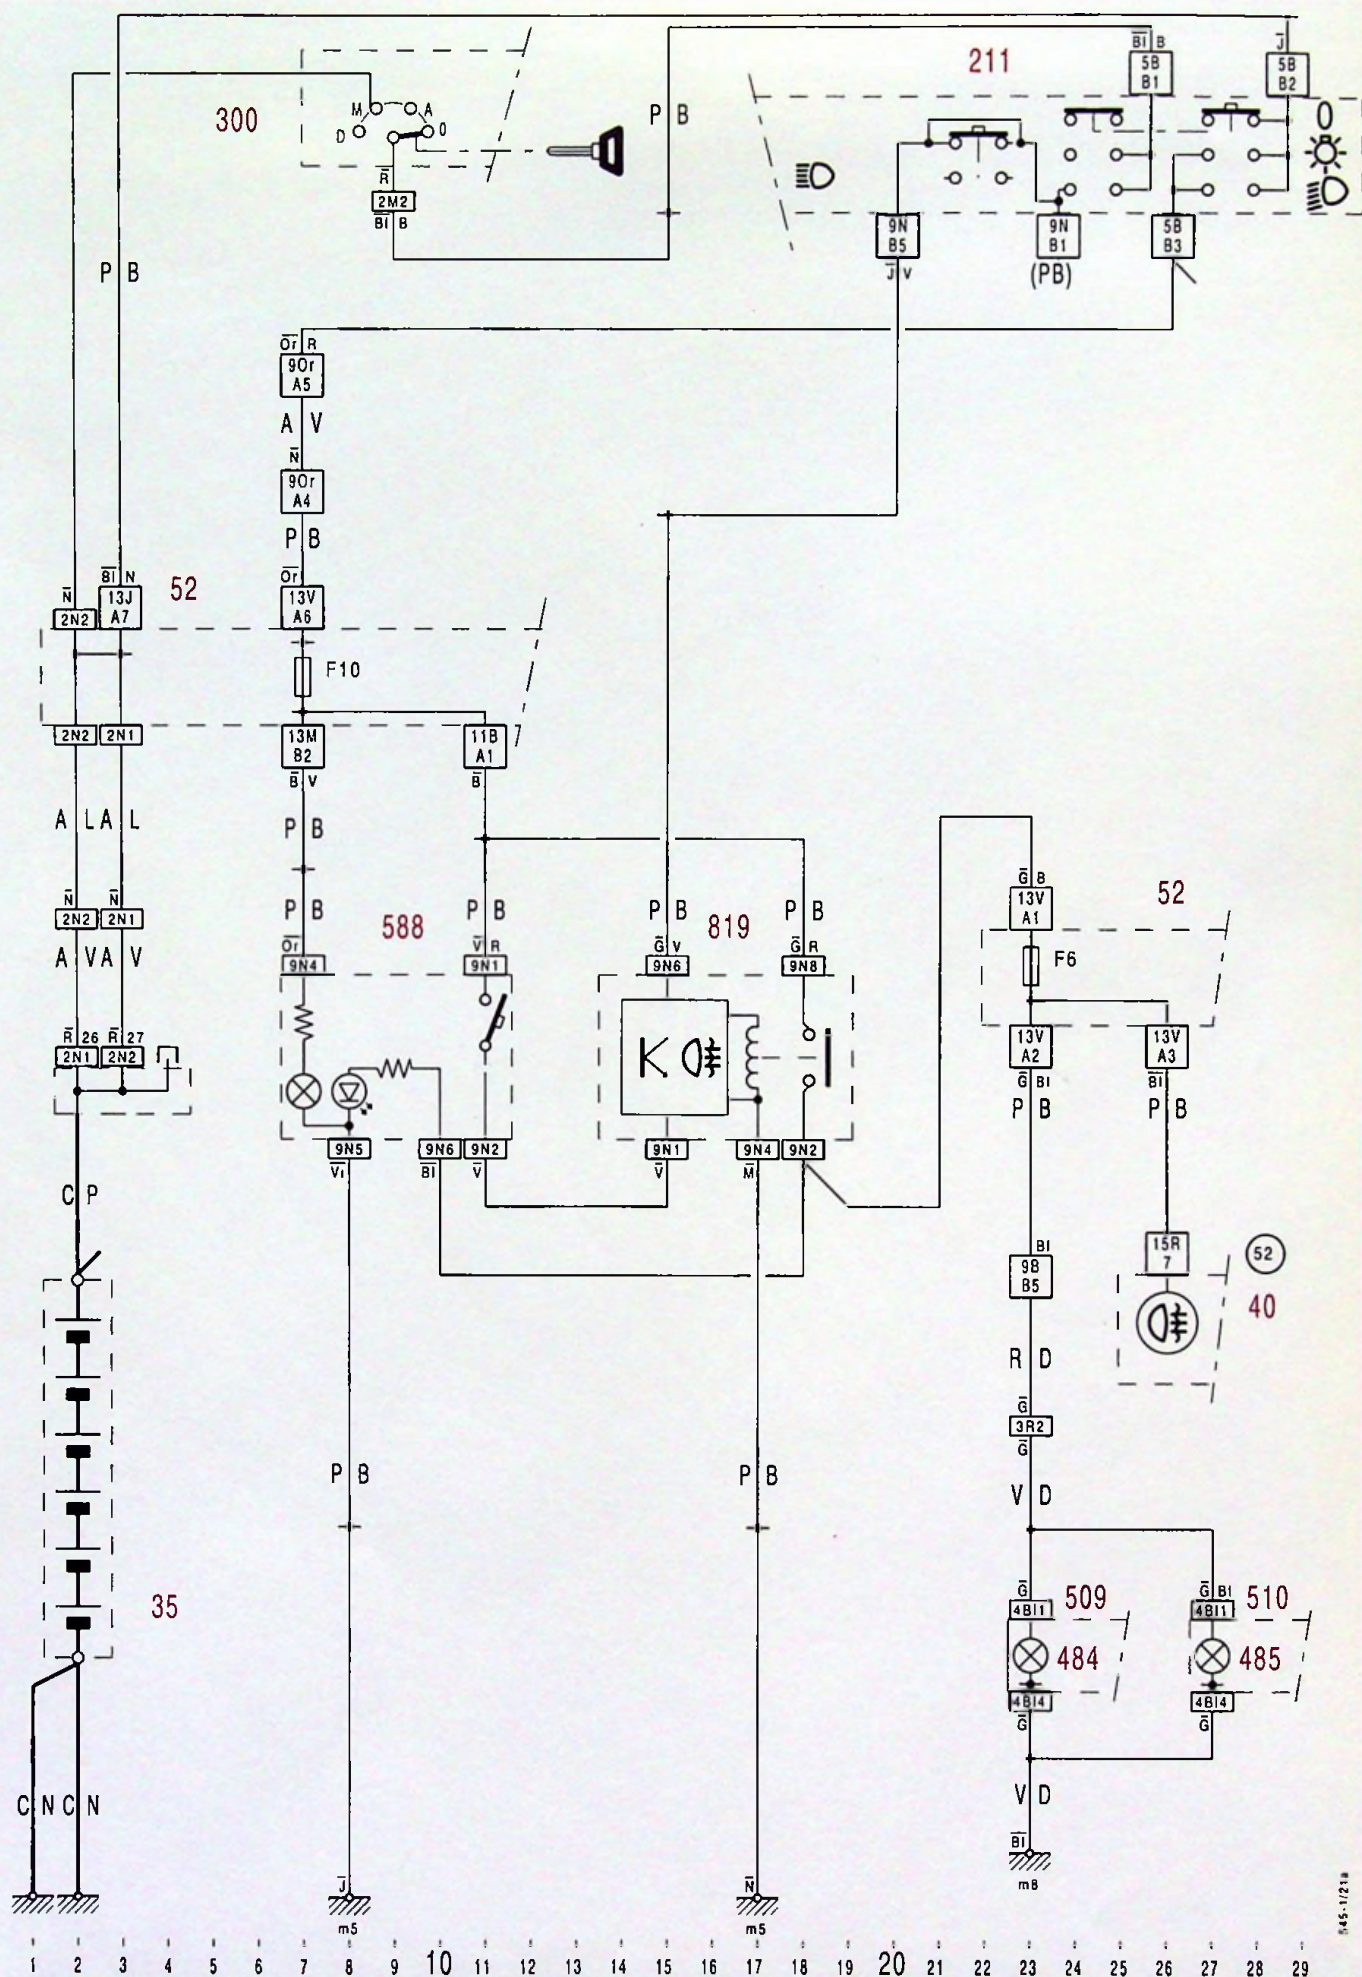

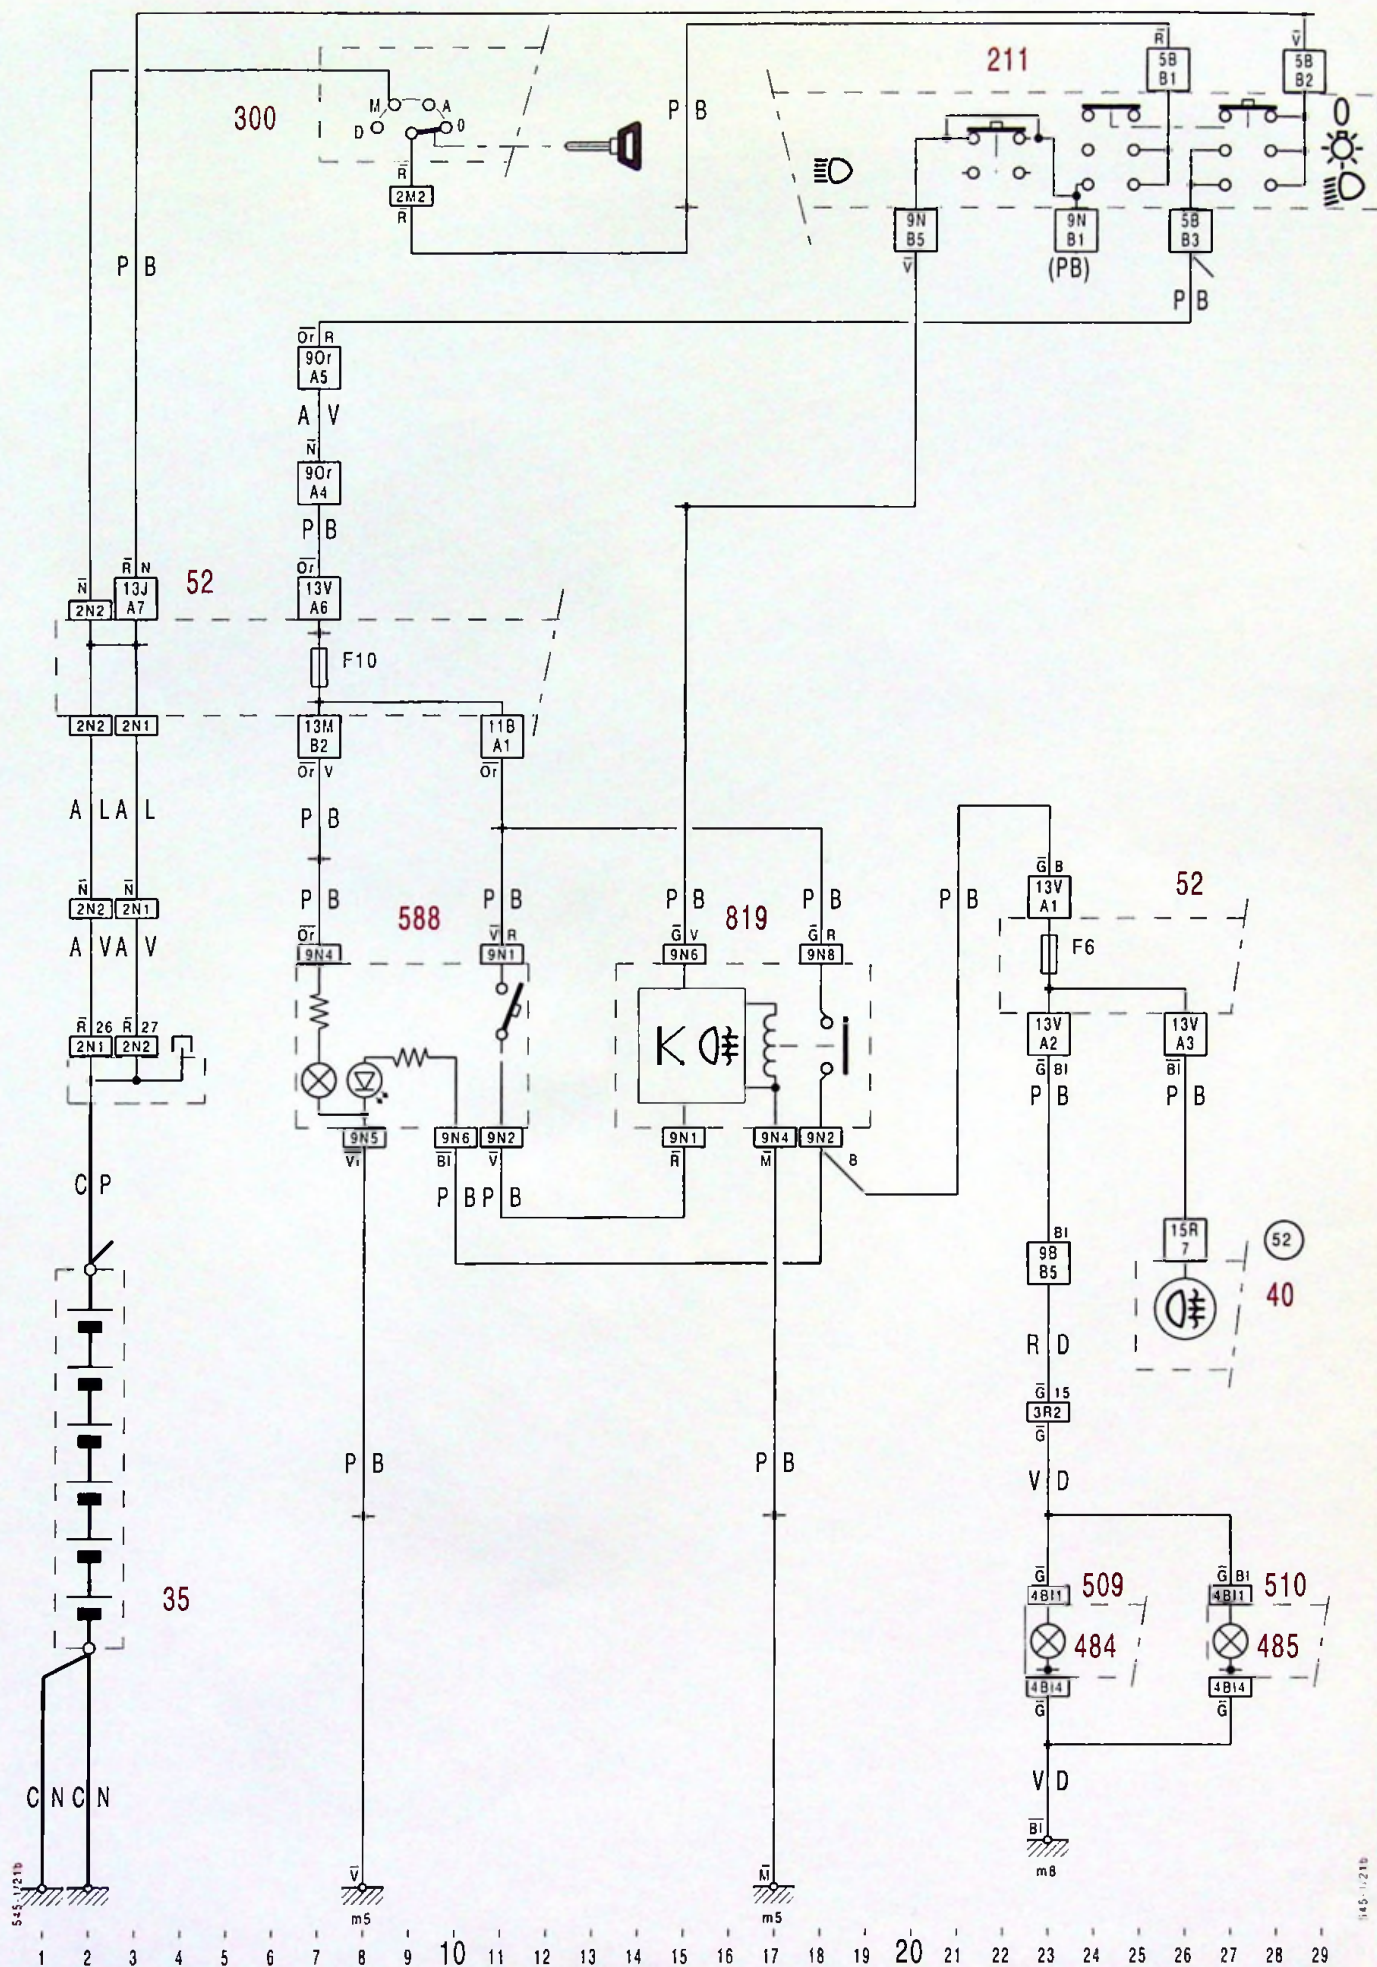



54

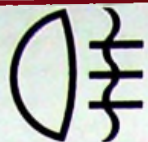

XM
545-1/21c


3

4

XM
545-1/21c




54

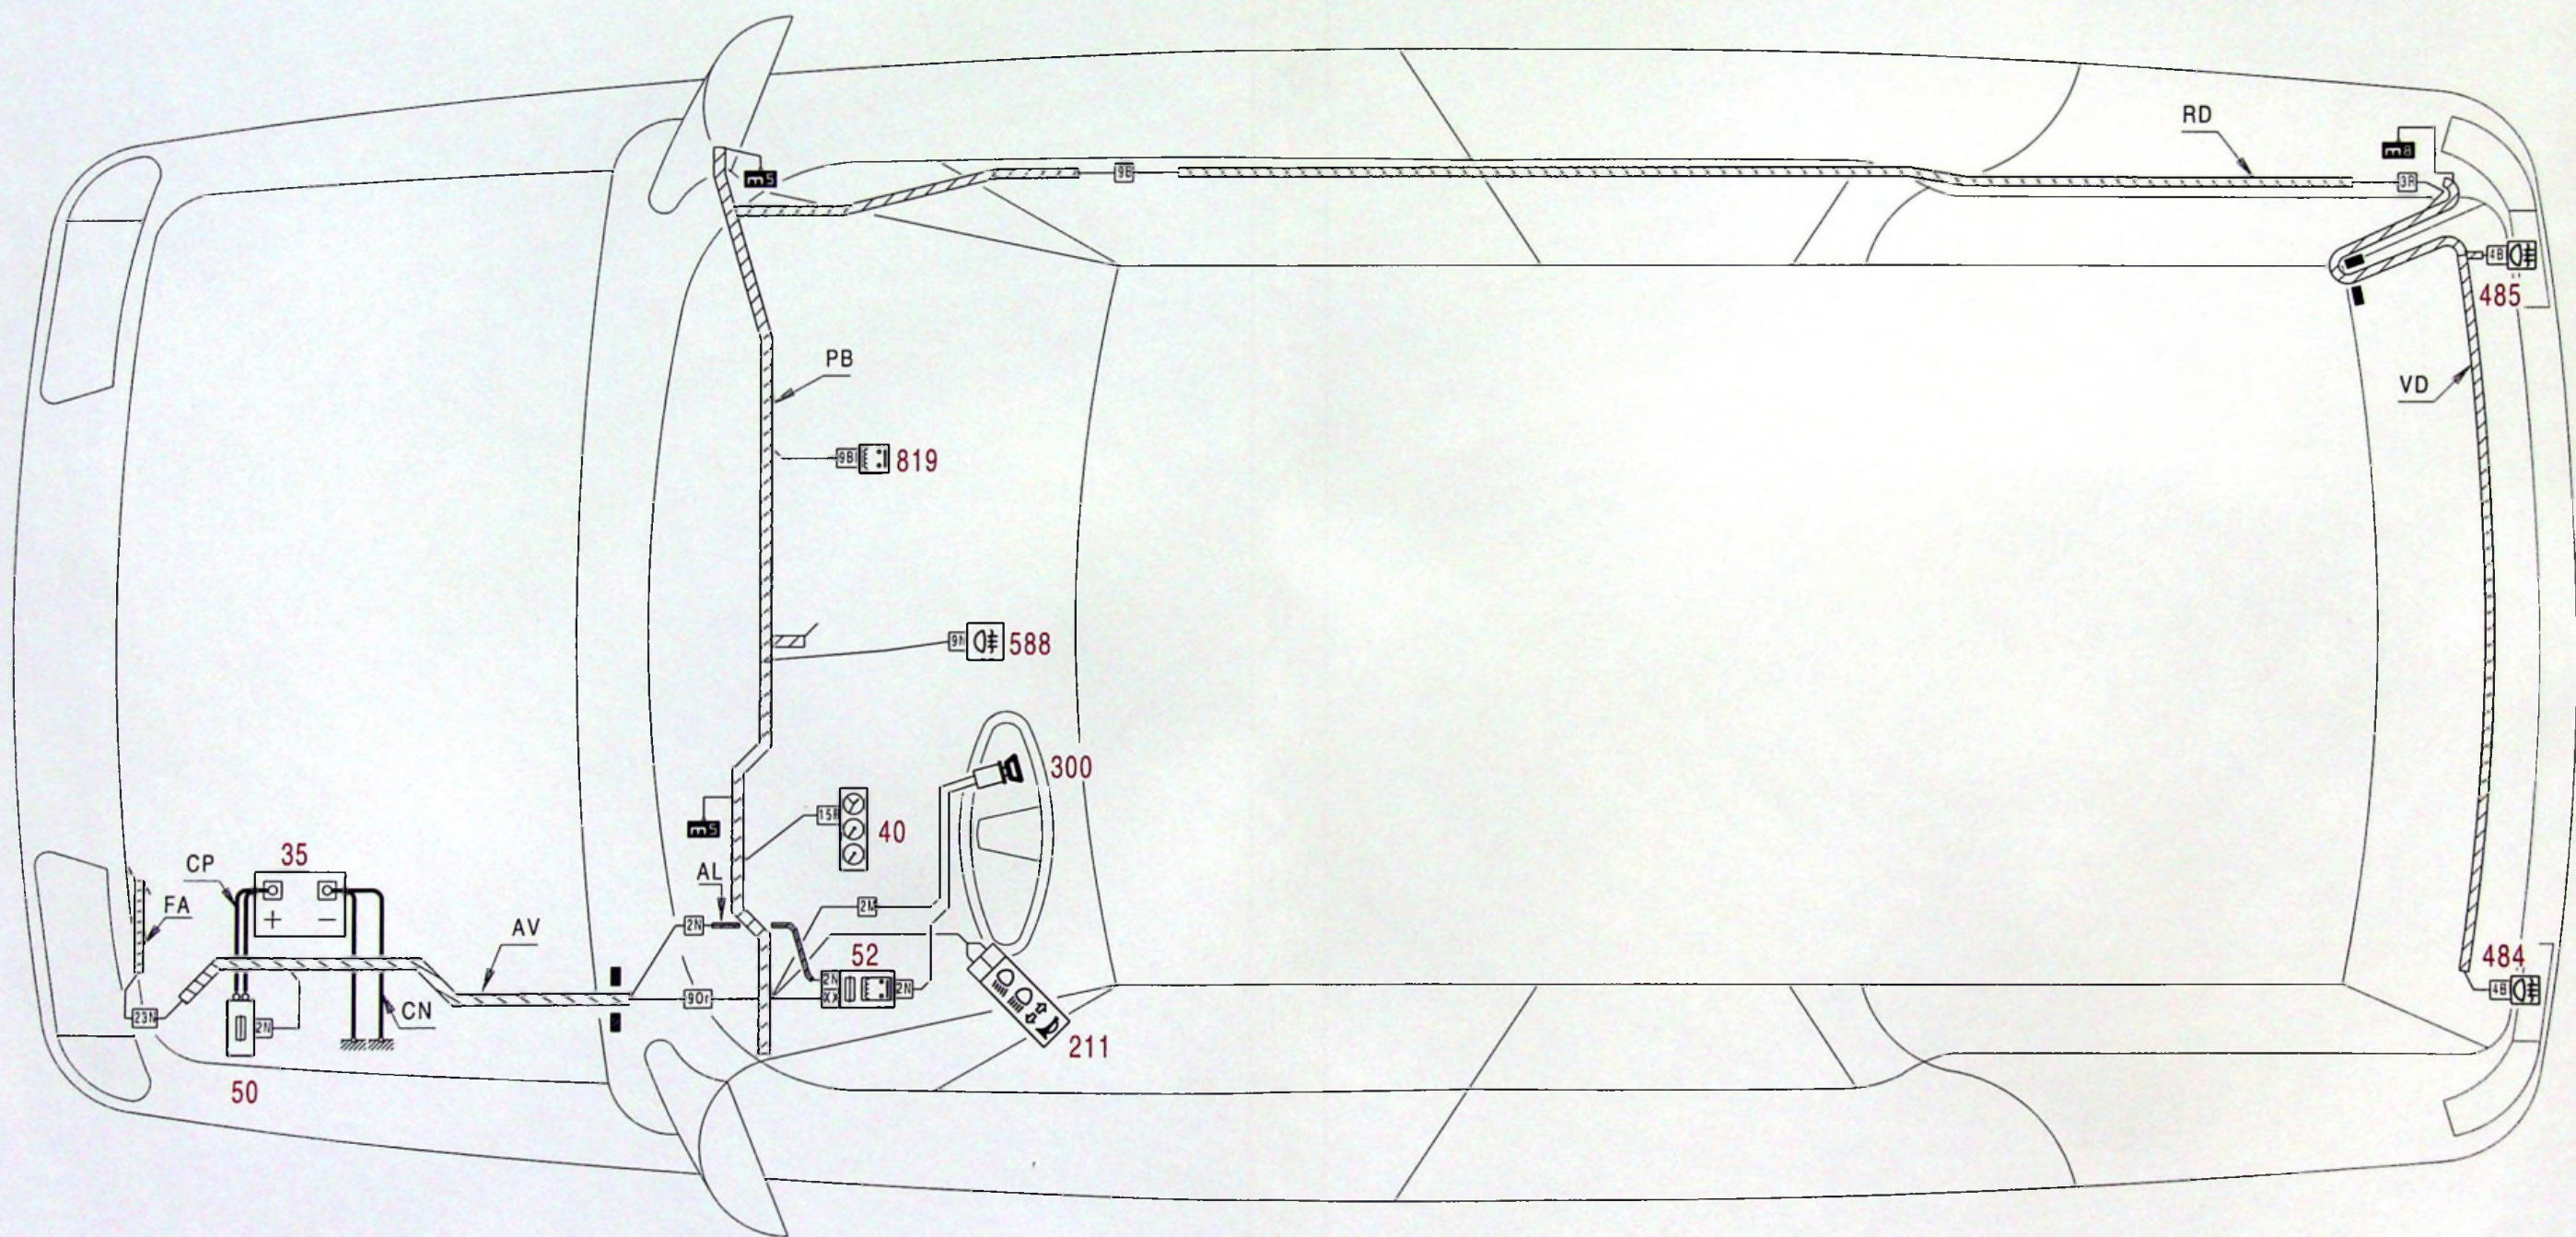


545-1/21c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

545-1/21c

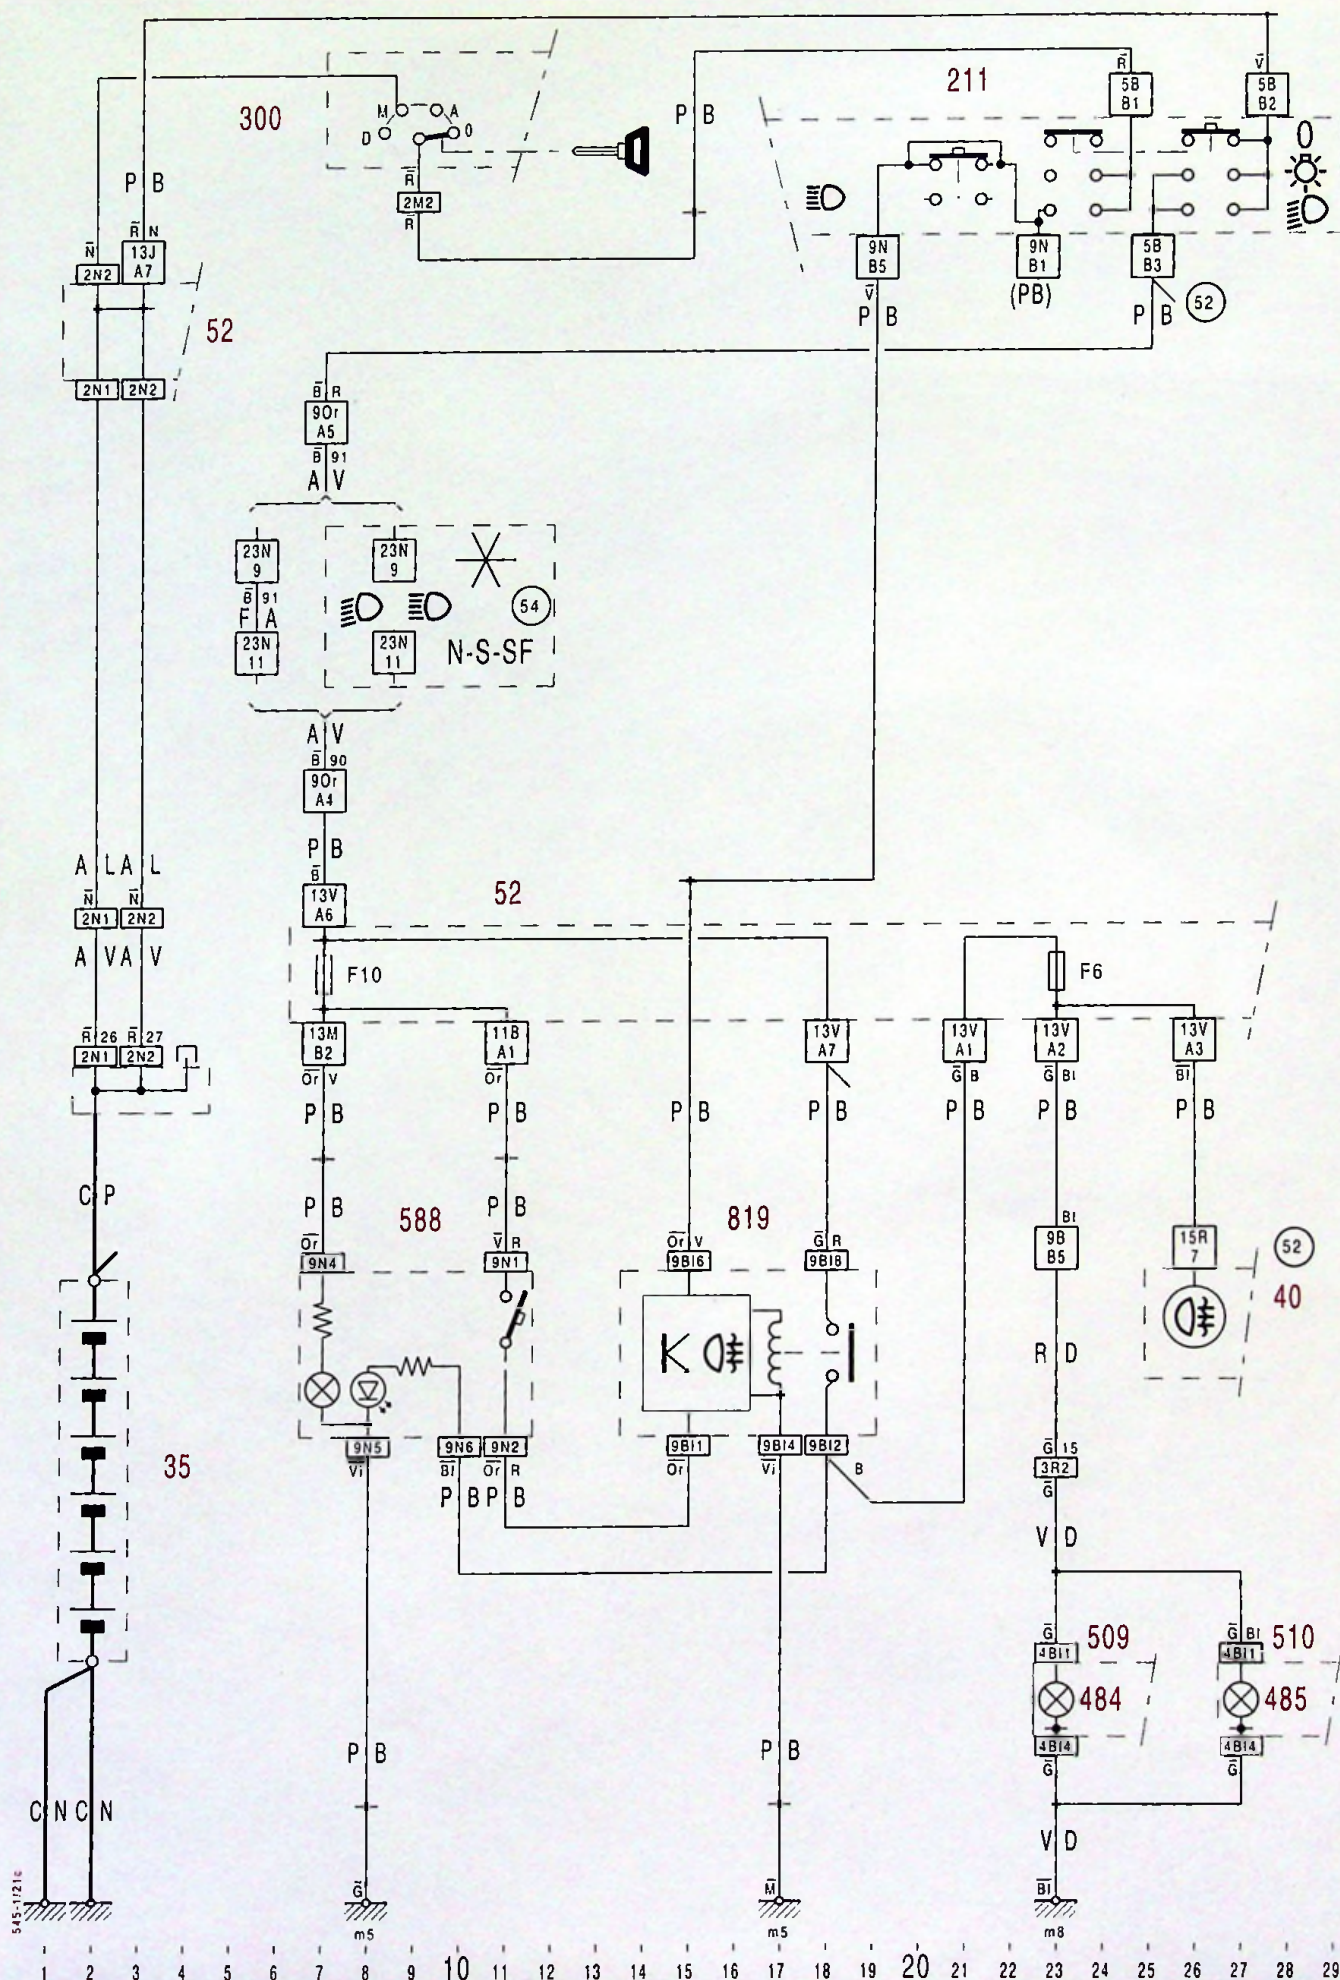

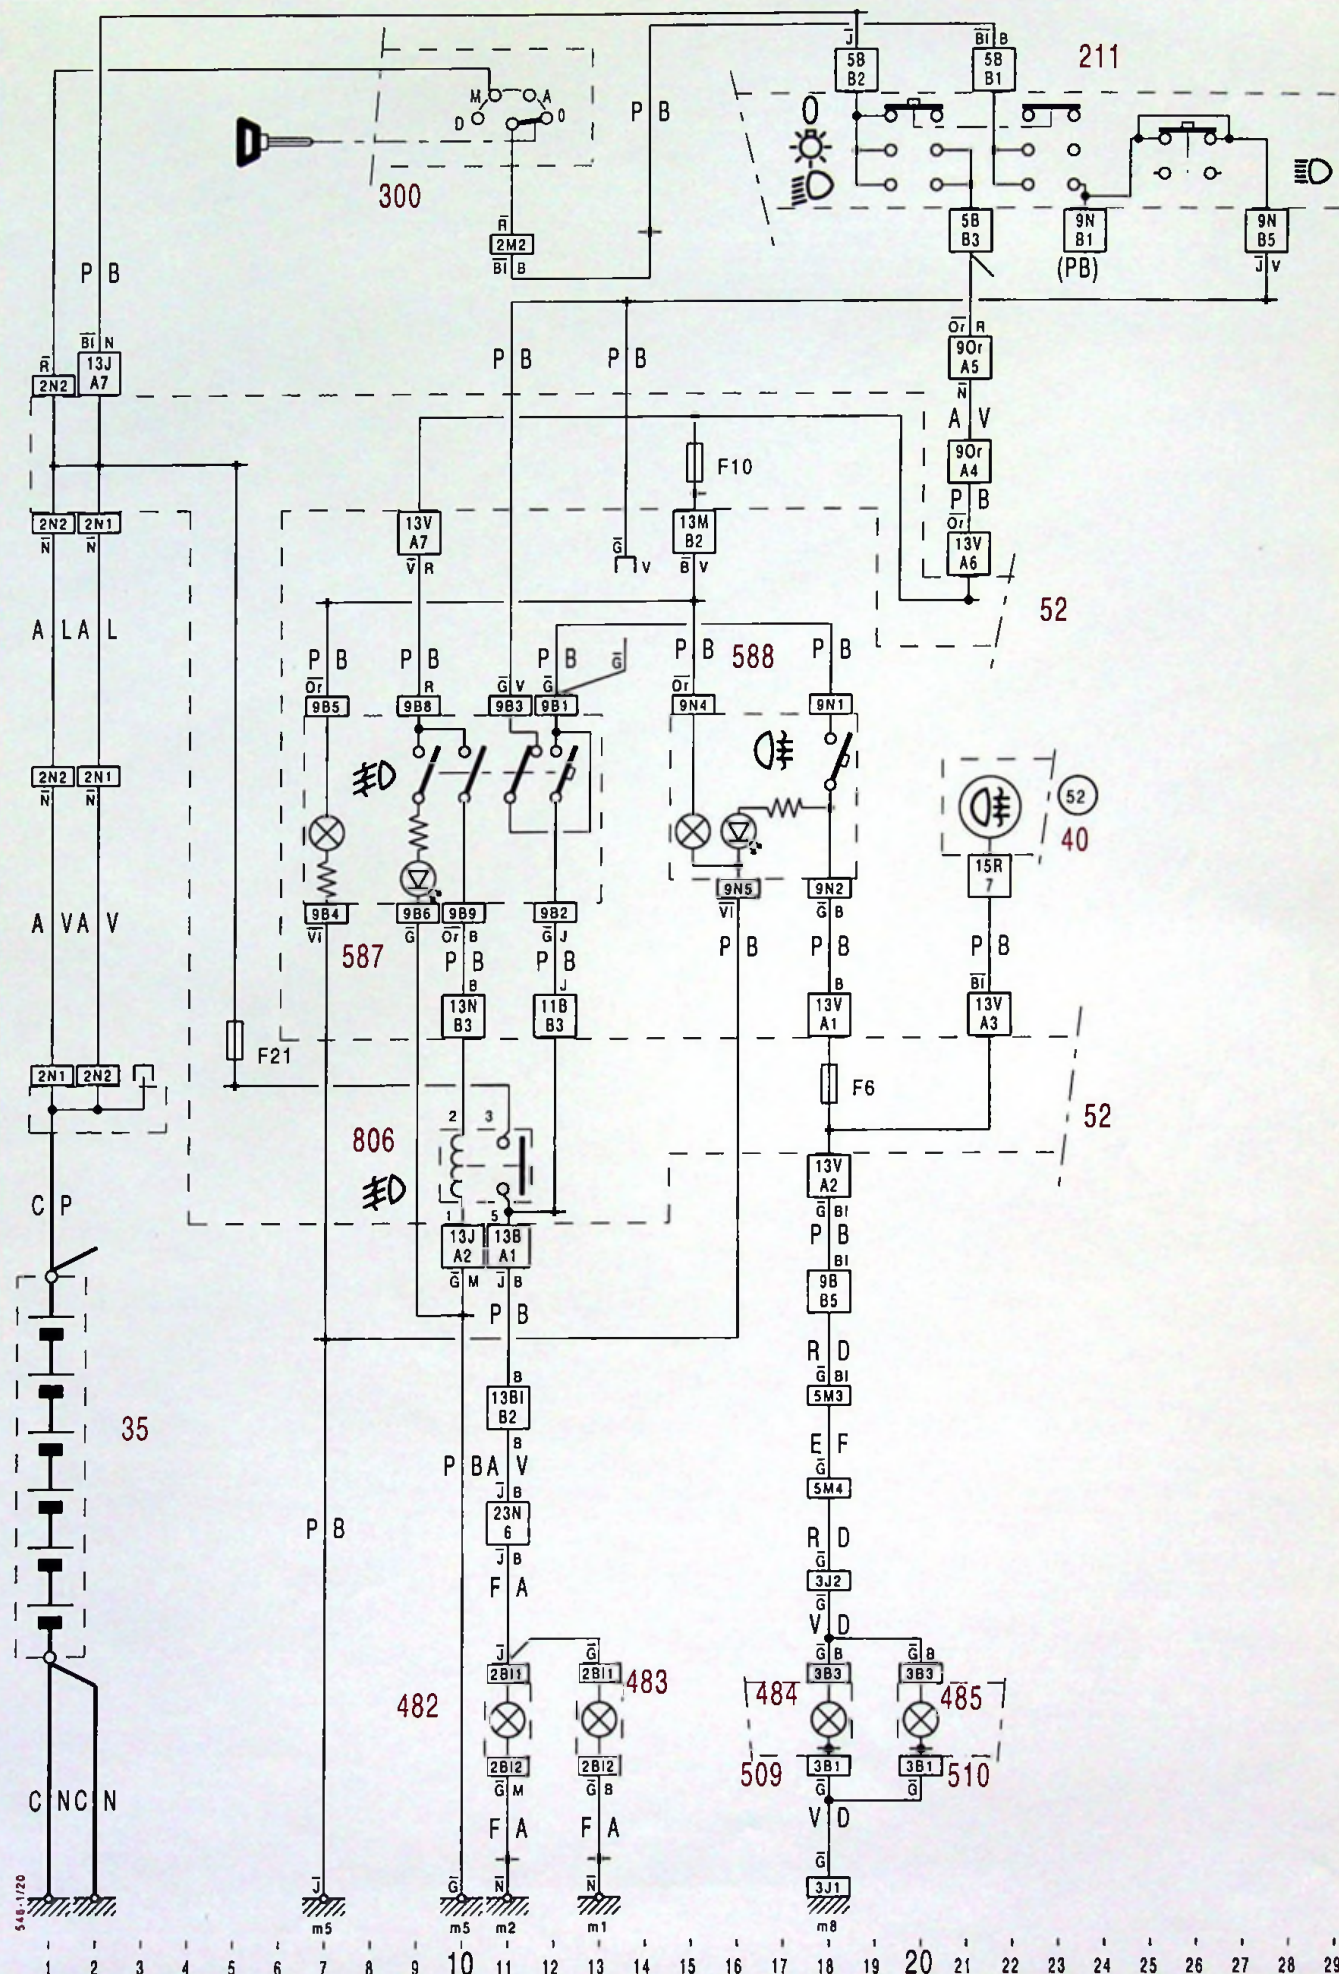




54

≠D

D≠

XM
546-1/20a

5

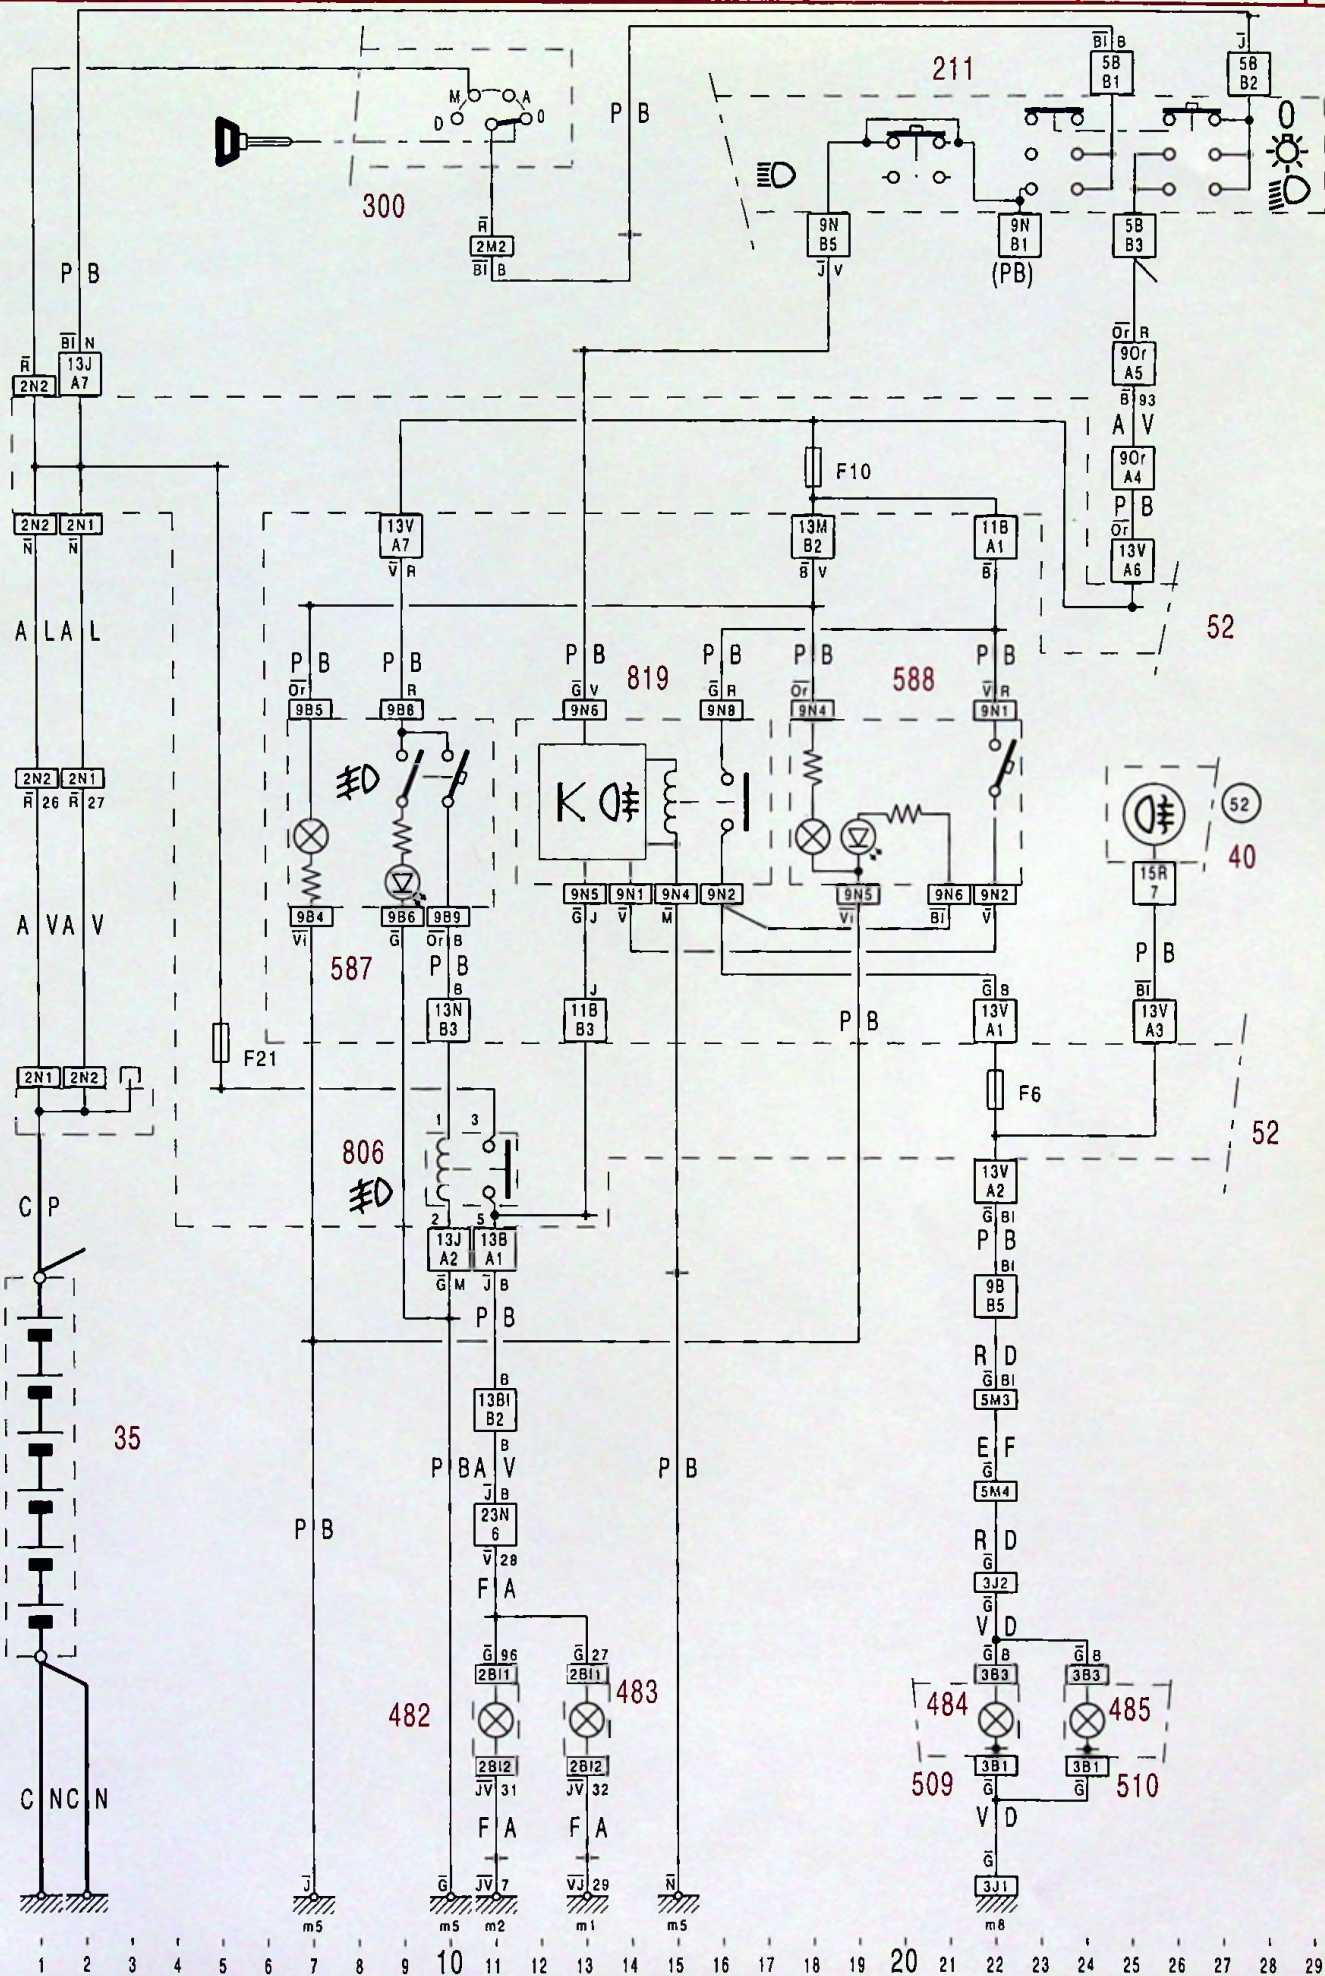




54



XM
546-1/20b

5

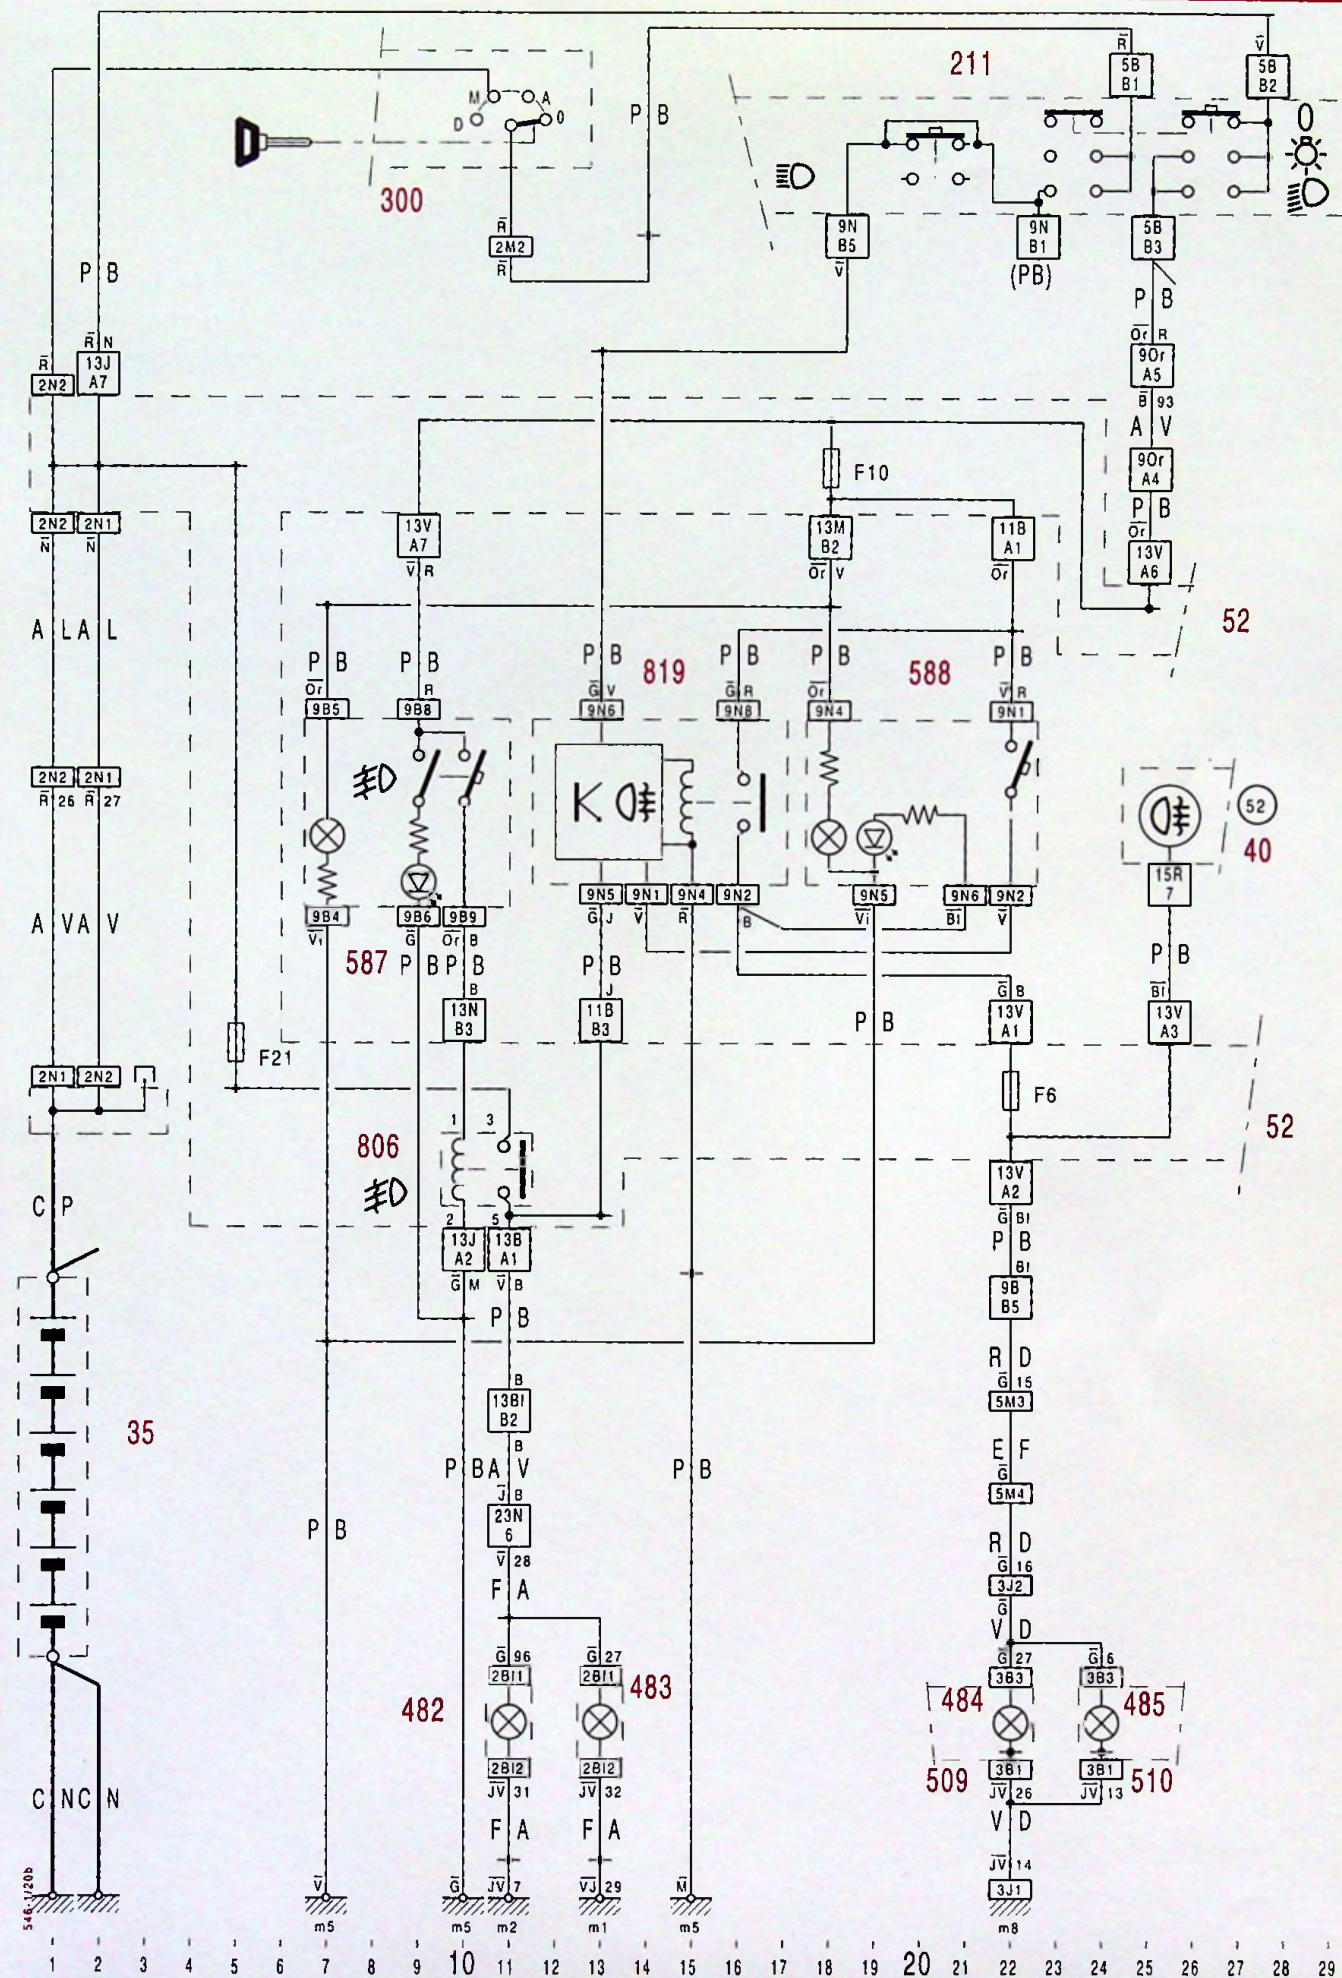

546-1/20b



54

≠D

⊖≠

XM
546-1/20c

3


4


XM
546-1/20c

≠D

⊖≠

54

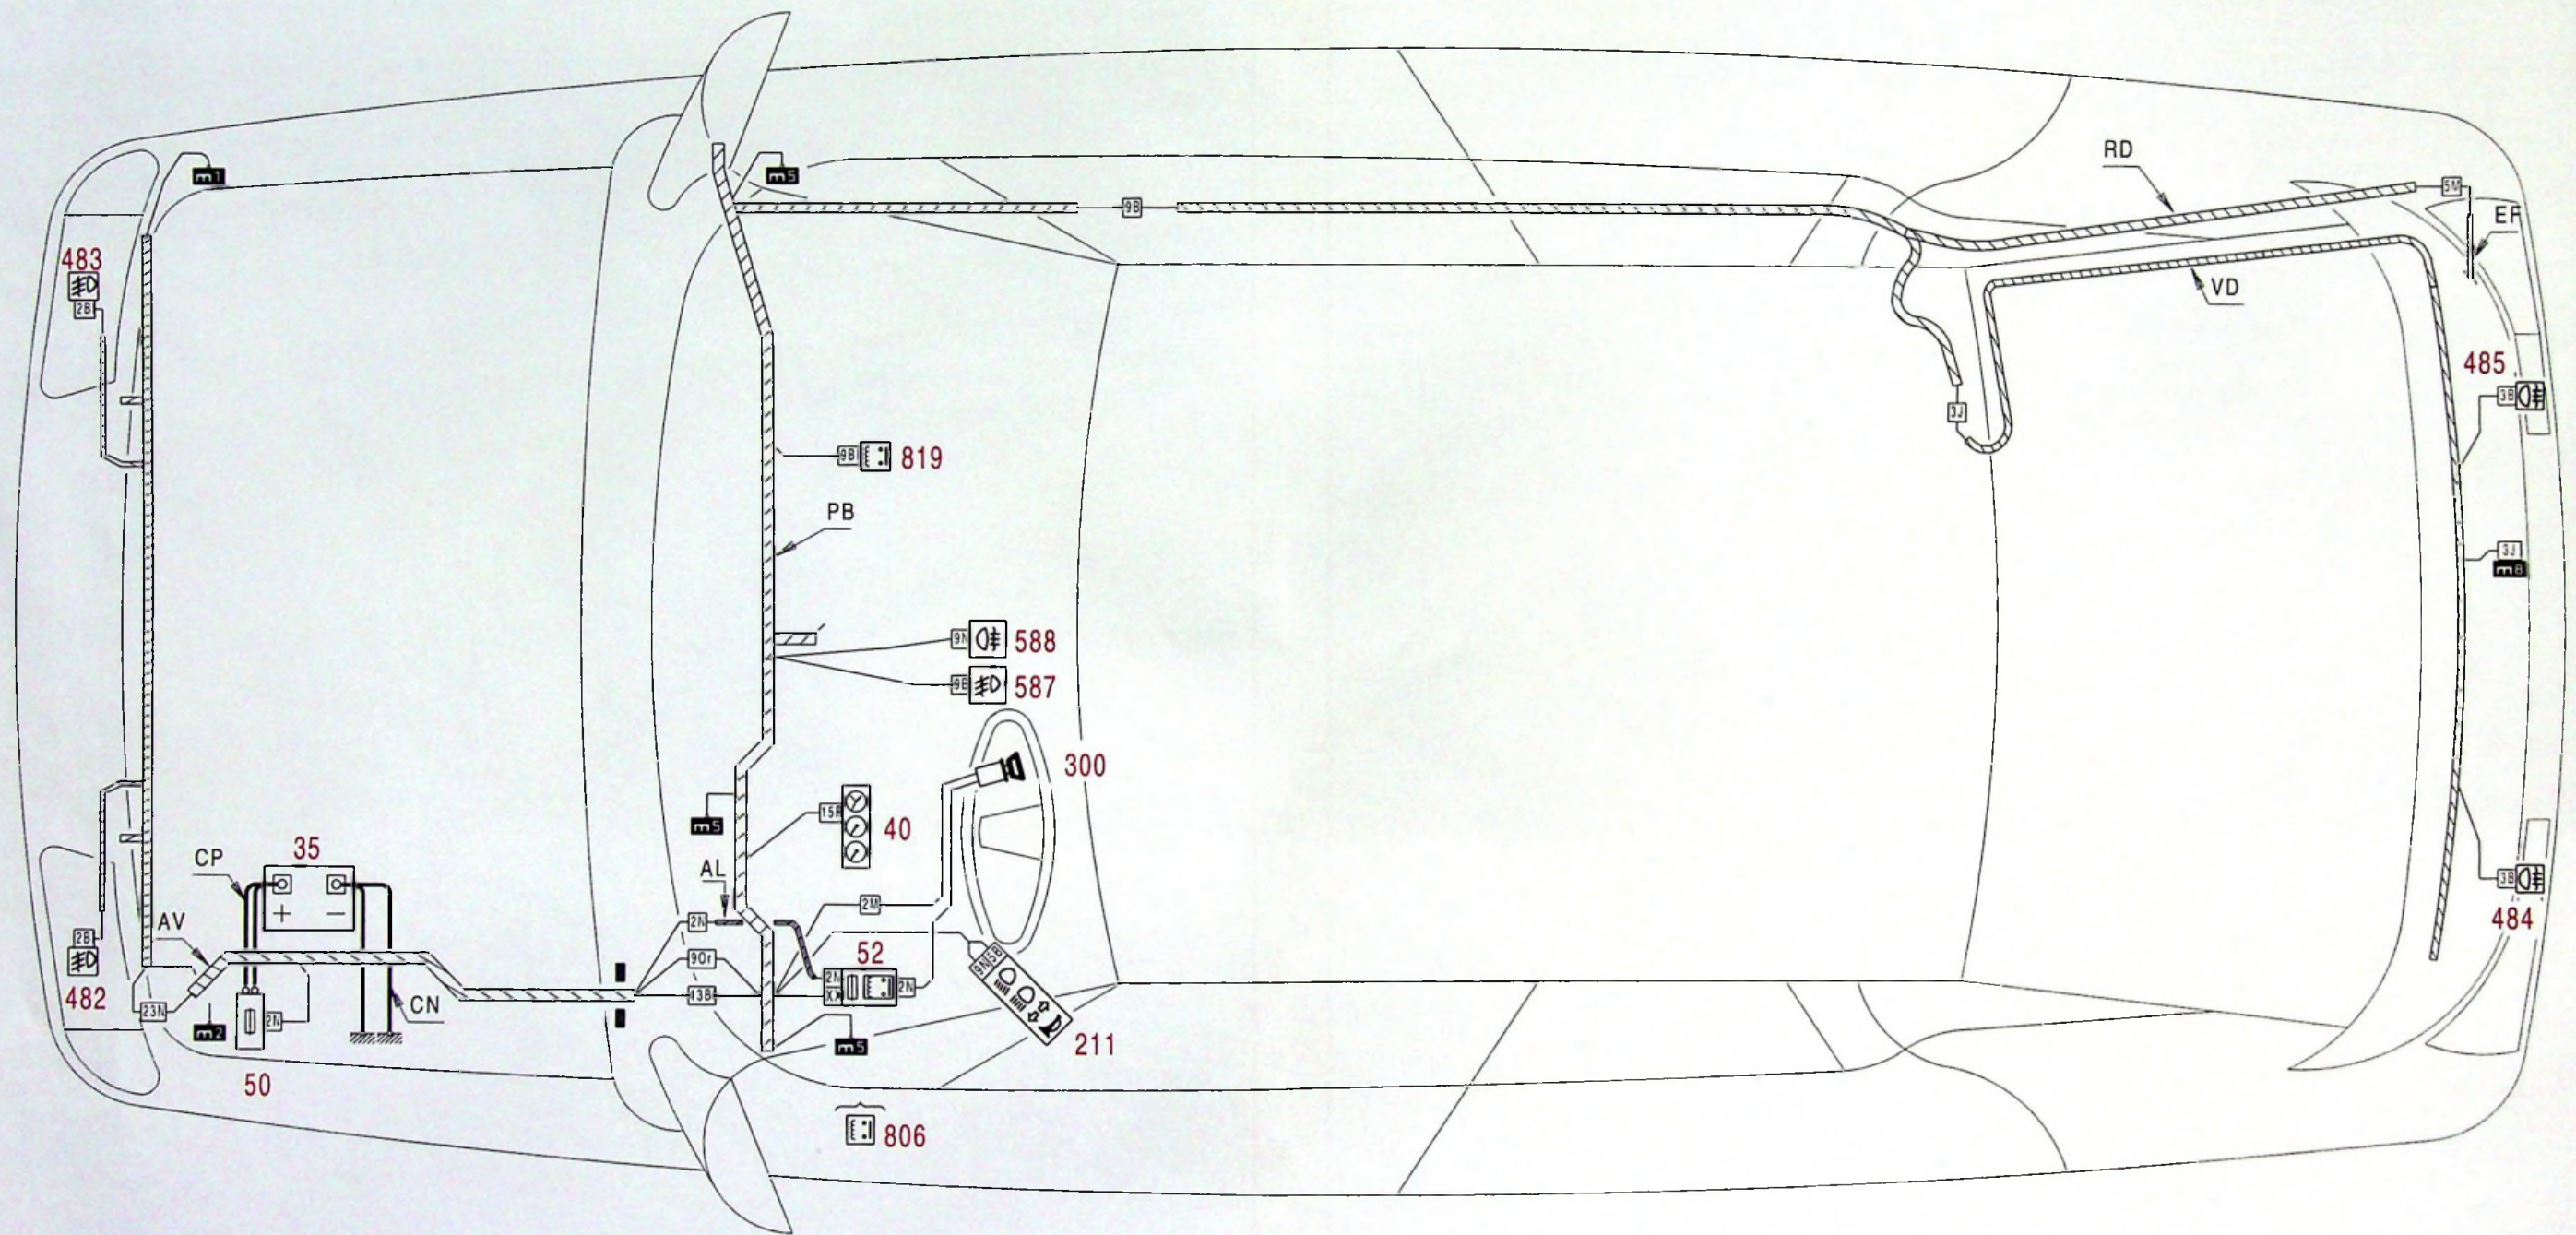

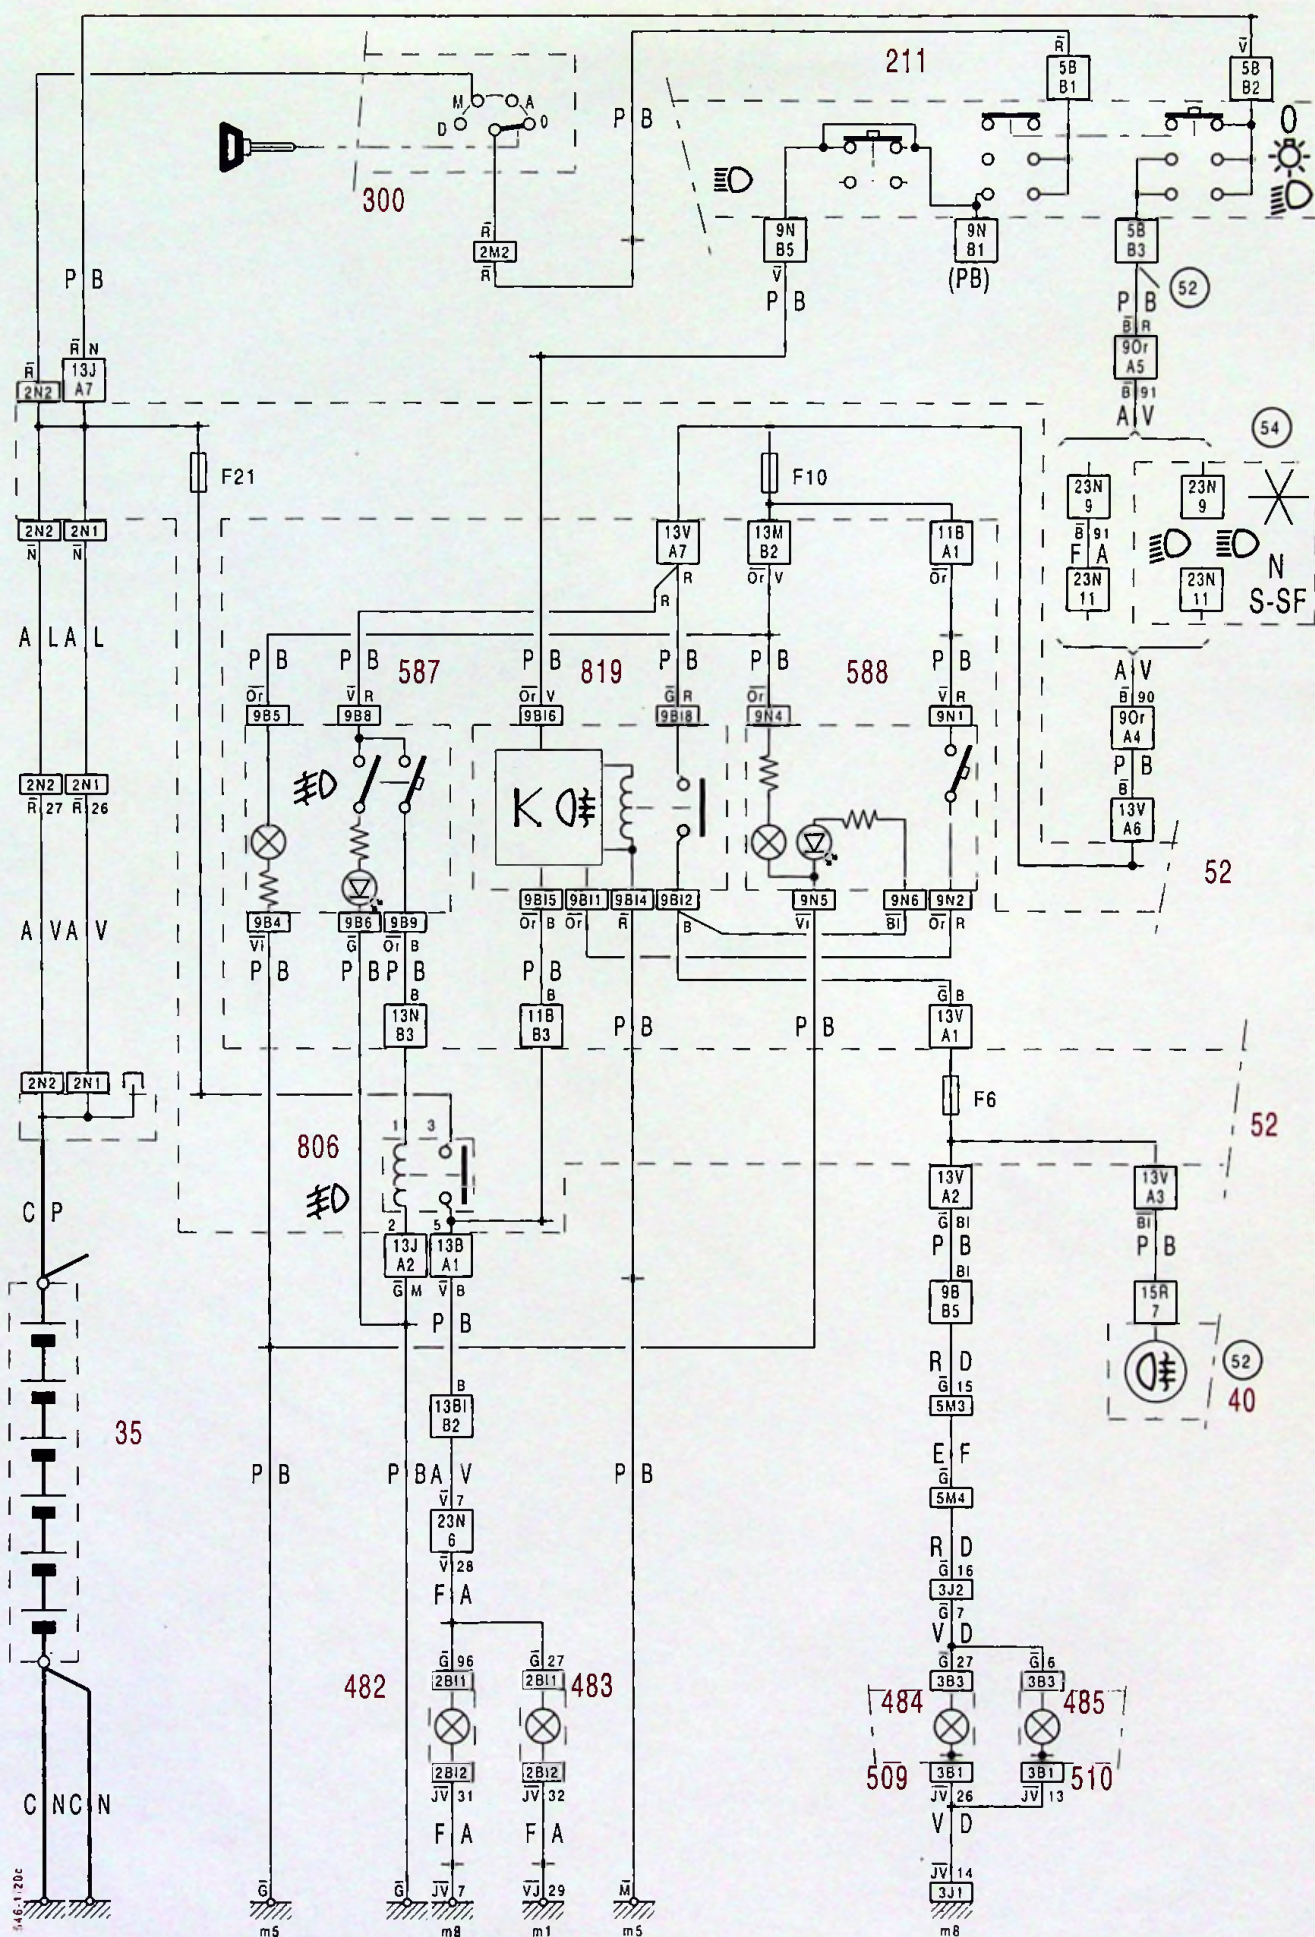





54




XM
546-1/21

5


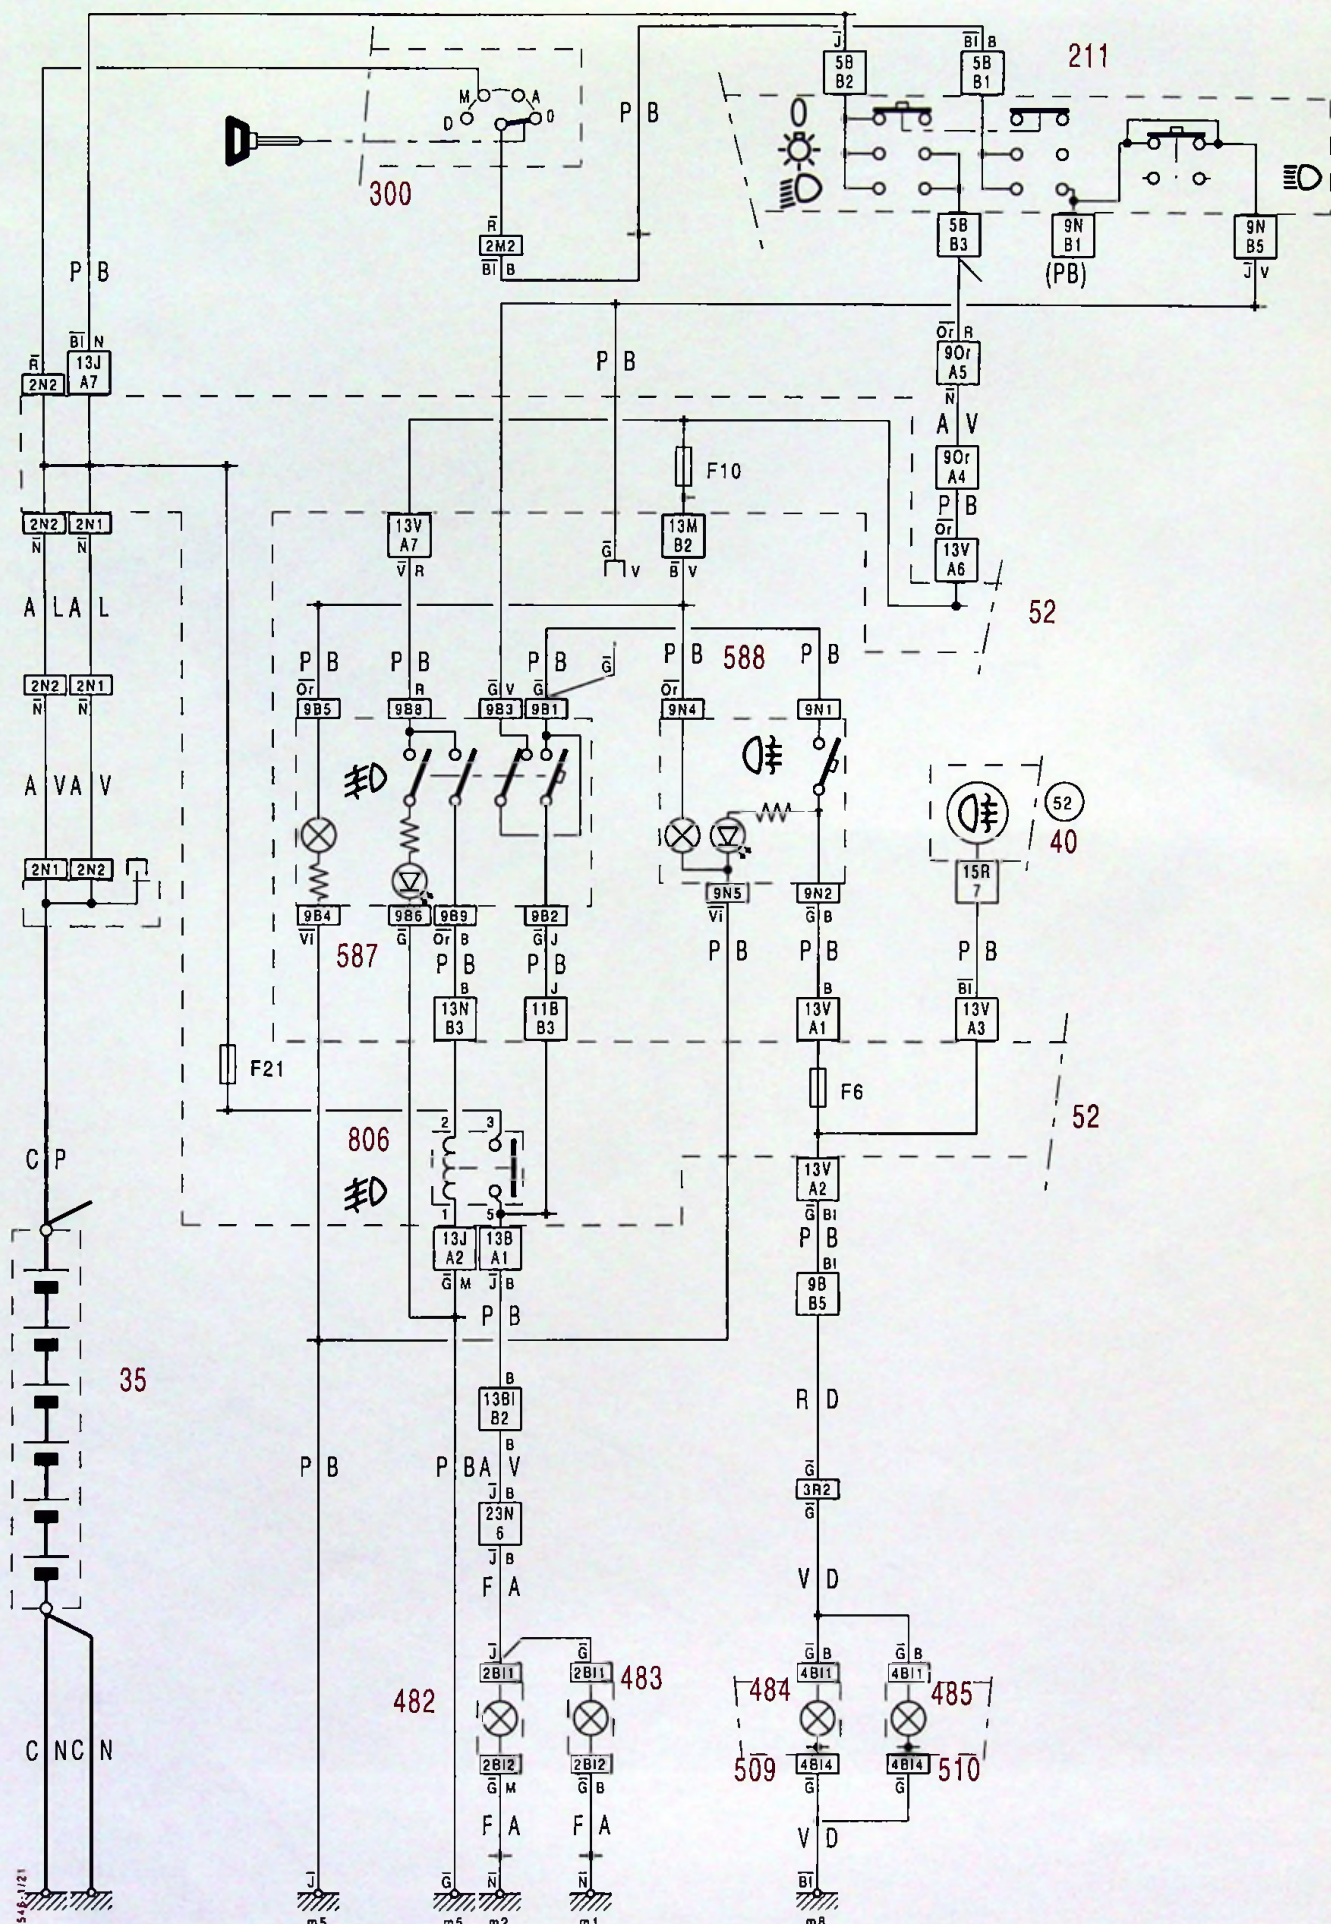


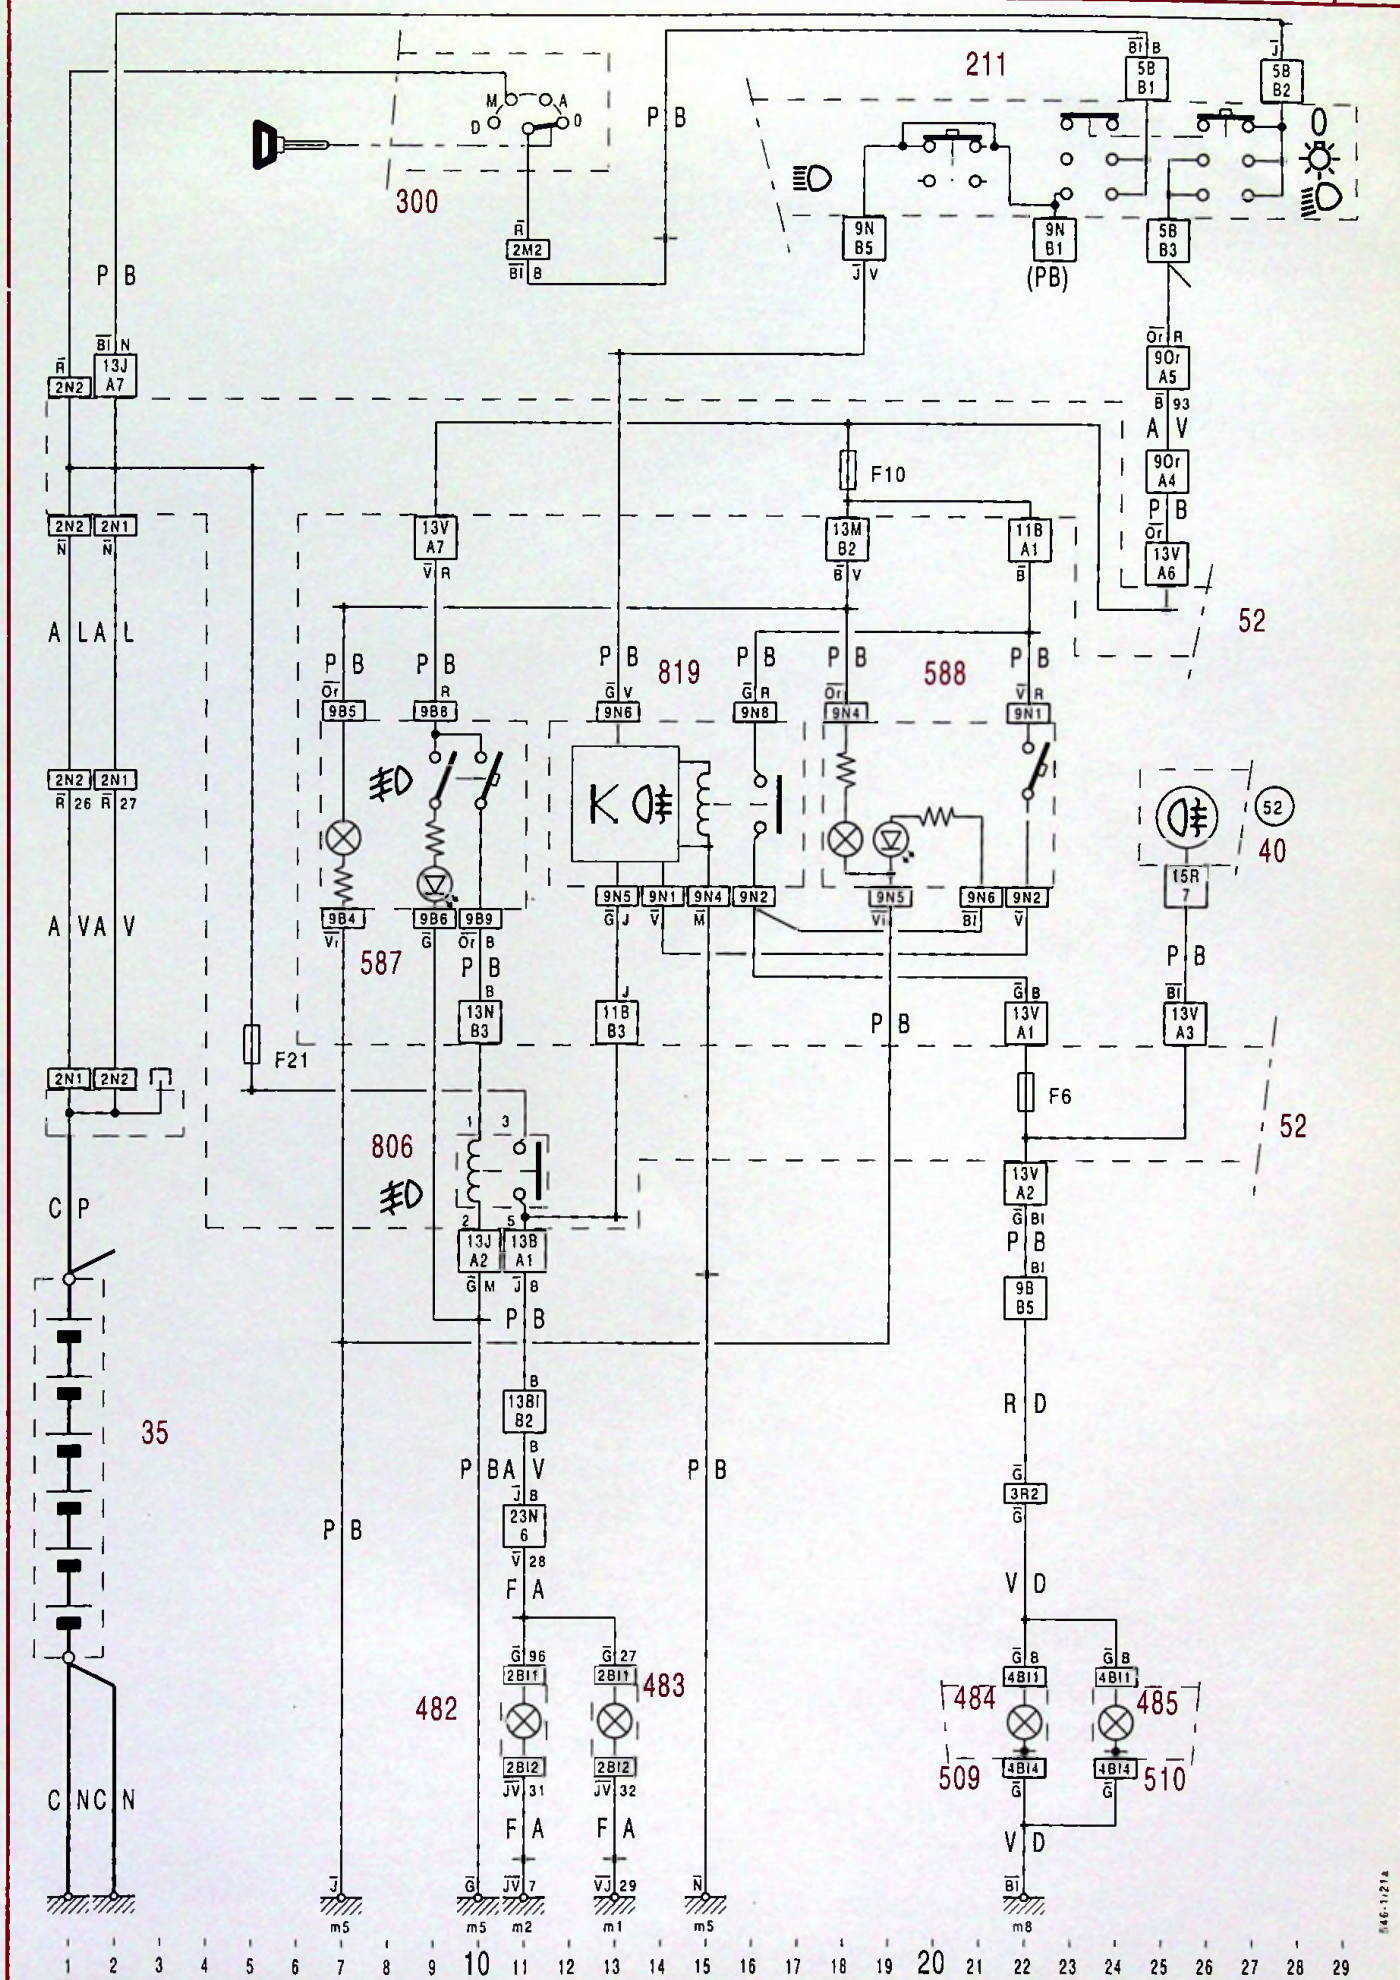

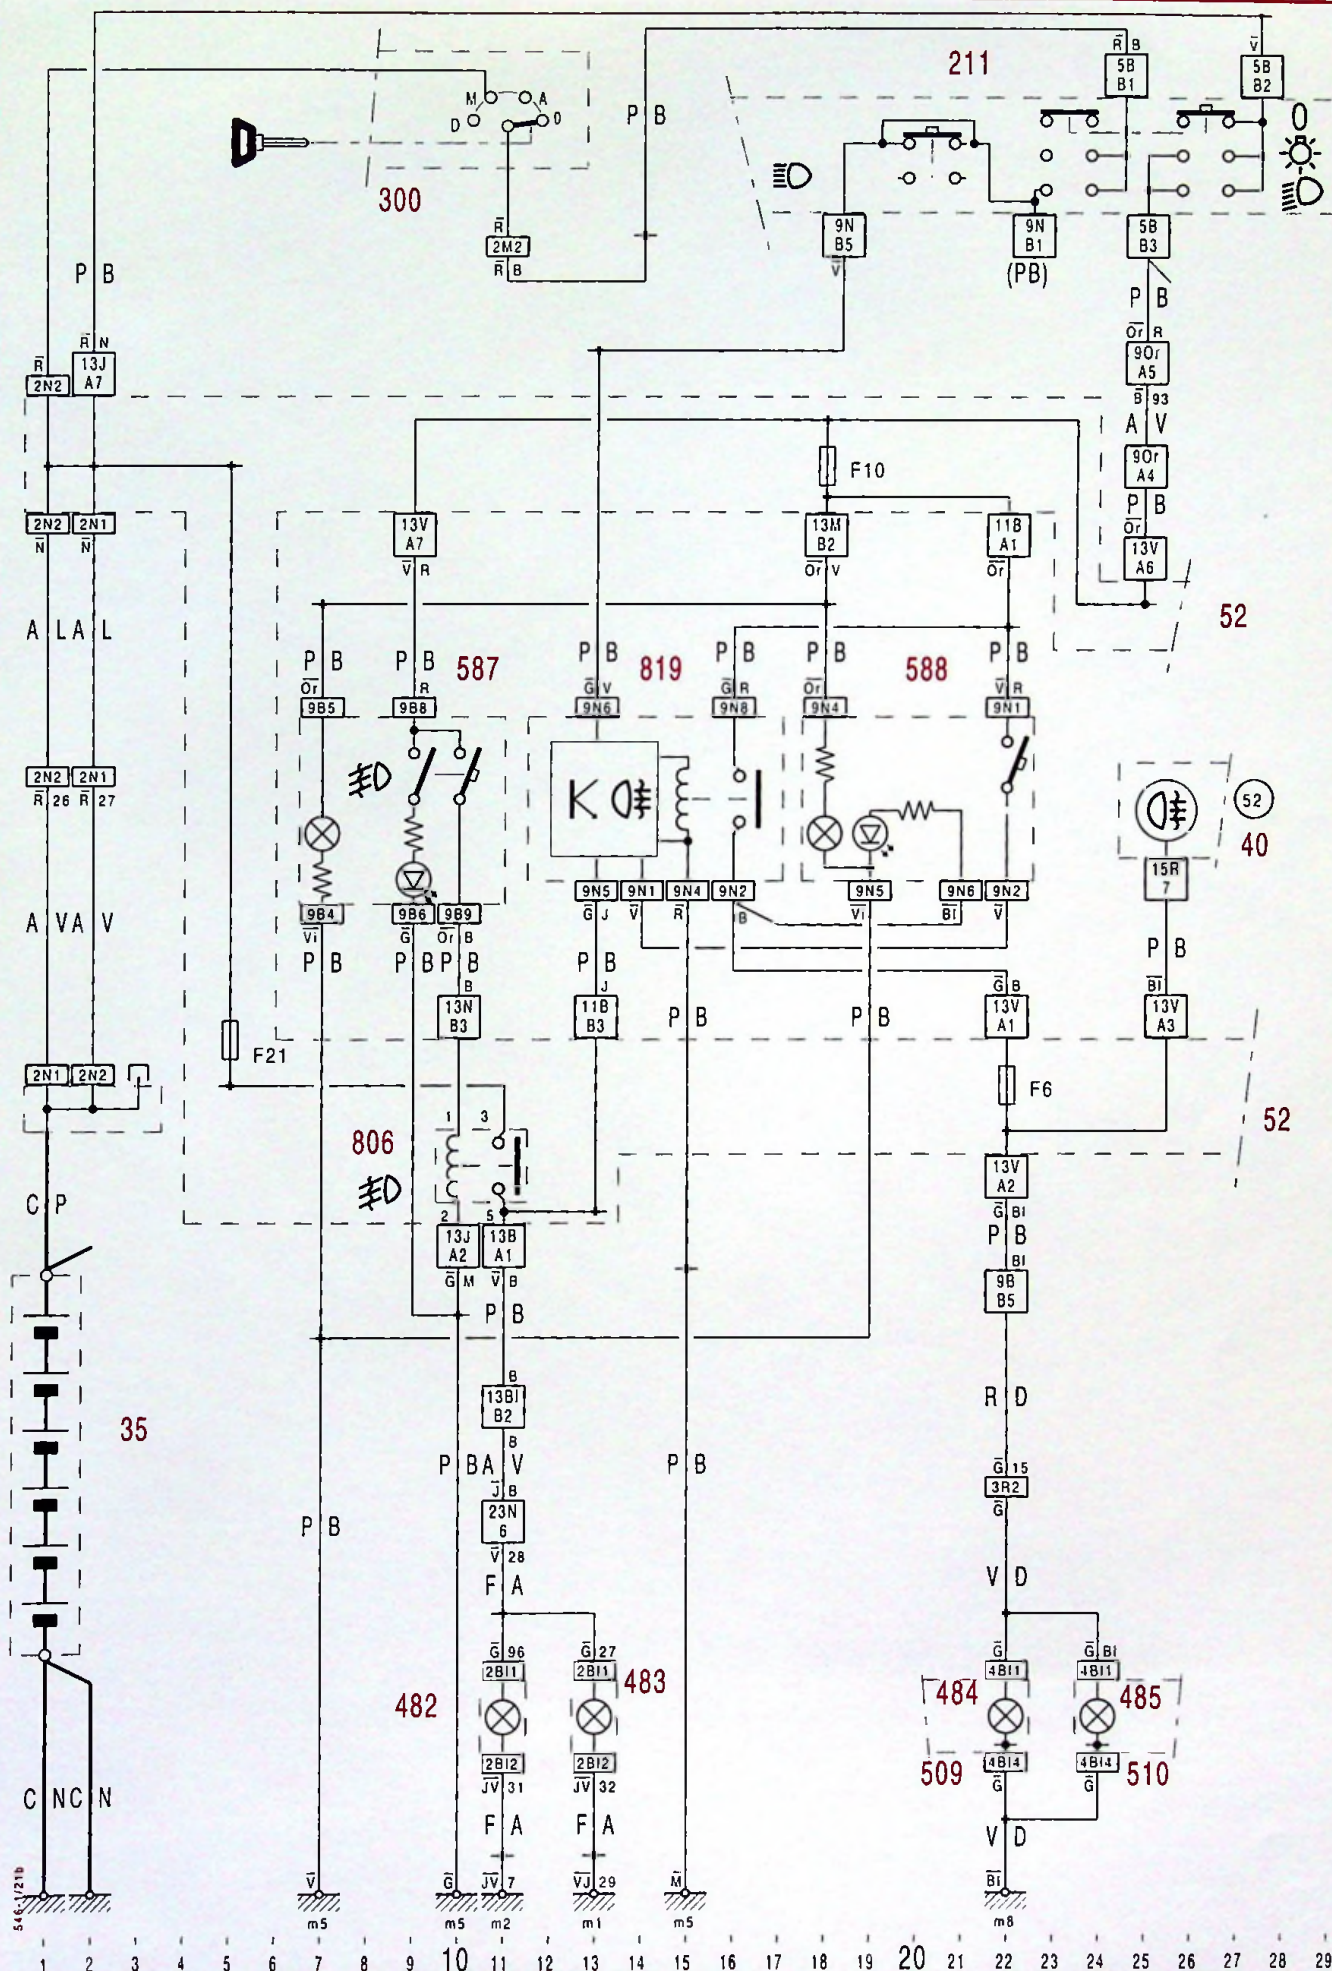



54

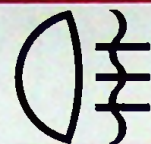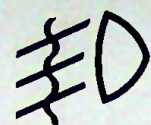


XM
546-1/21c


3


4


XM
546-1/21c

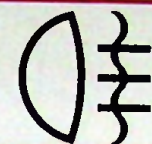



54

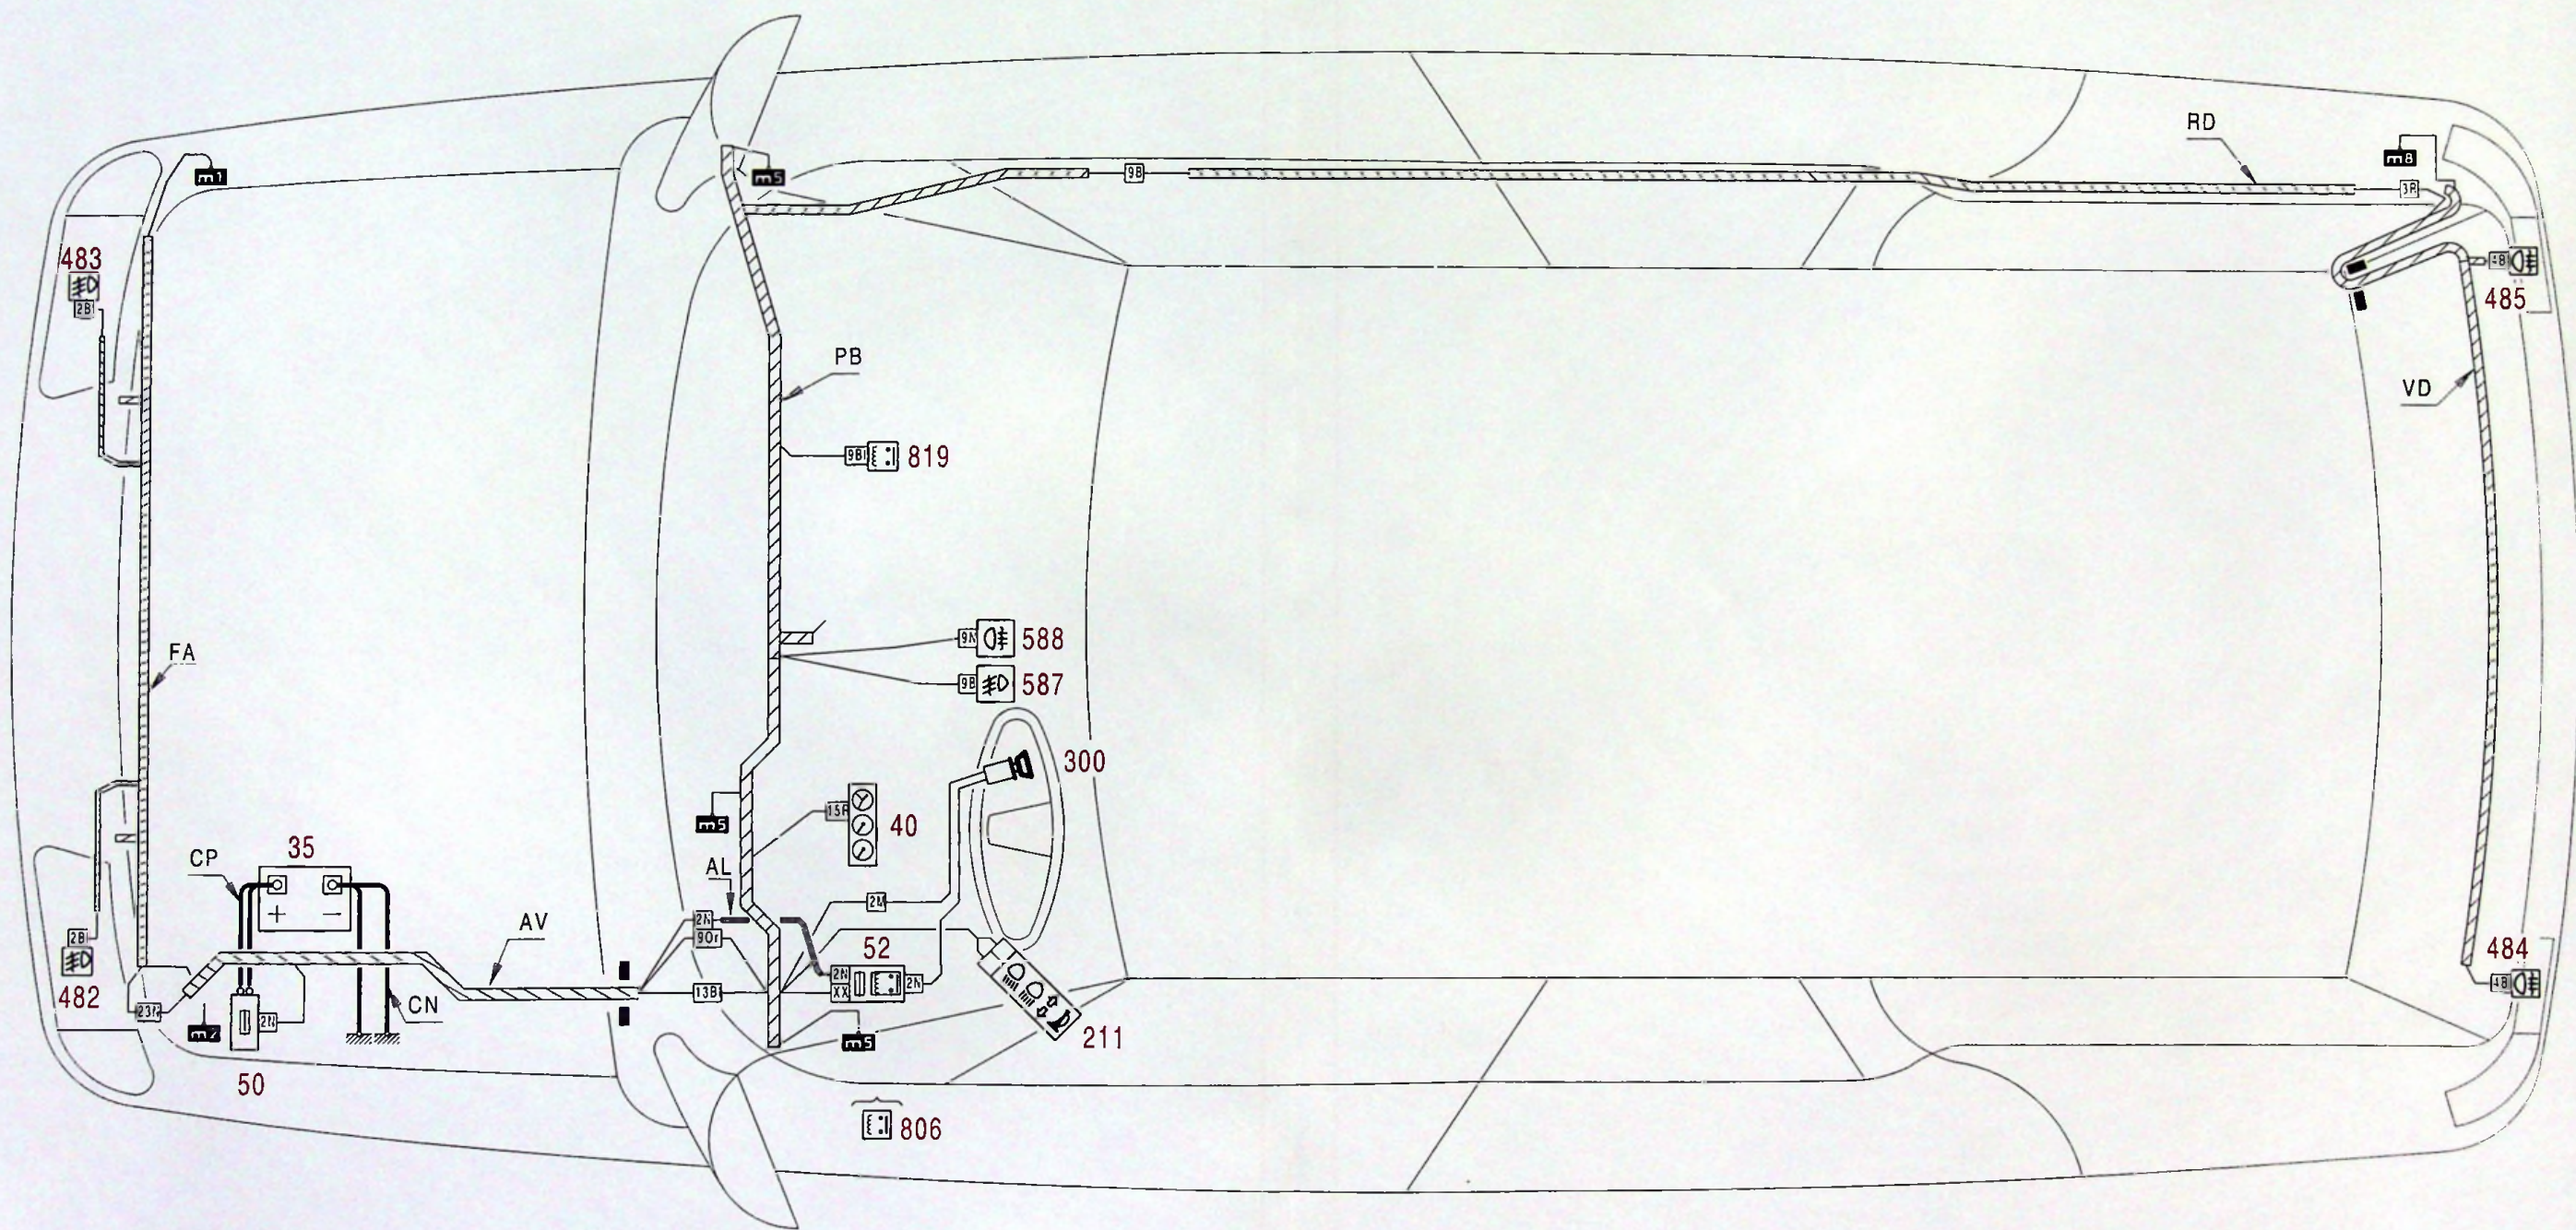


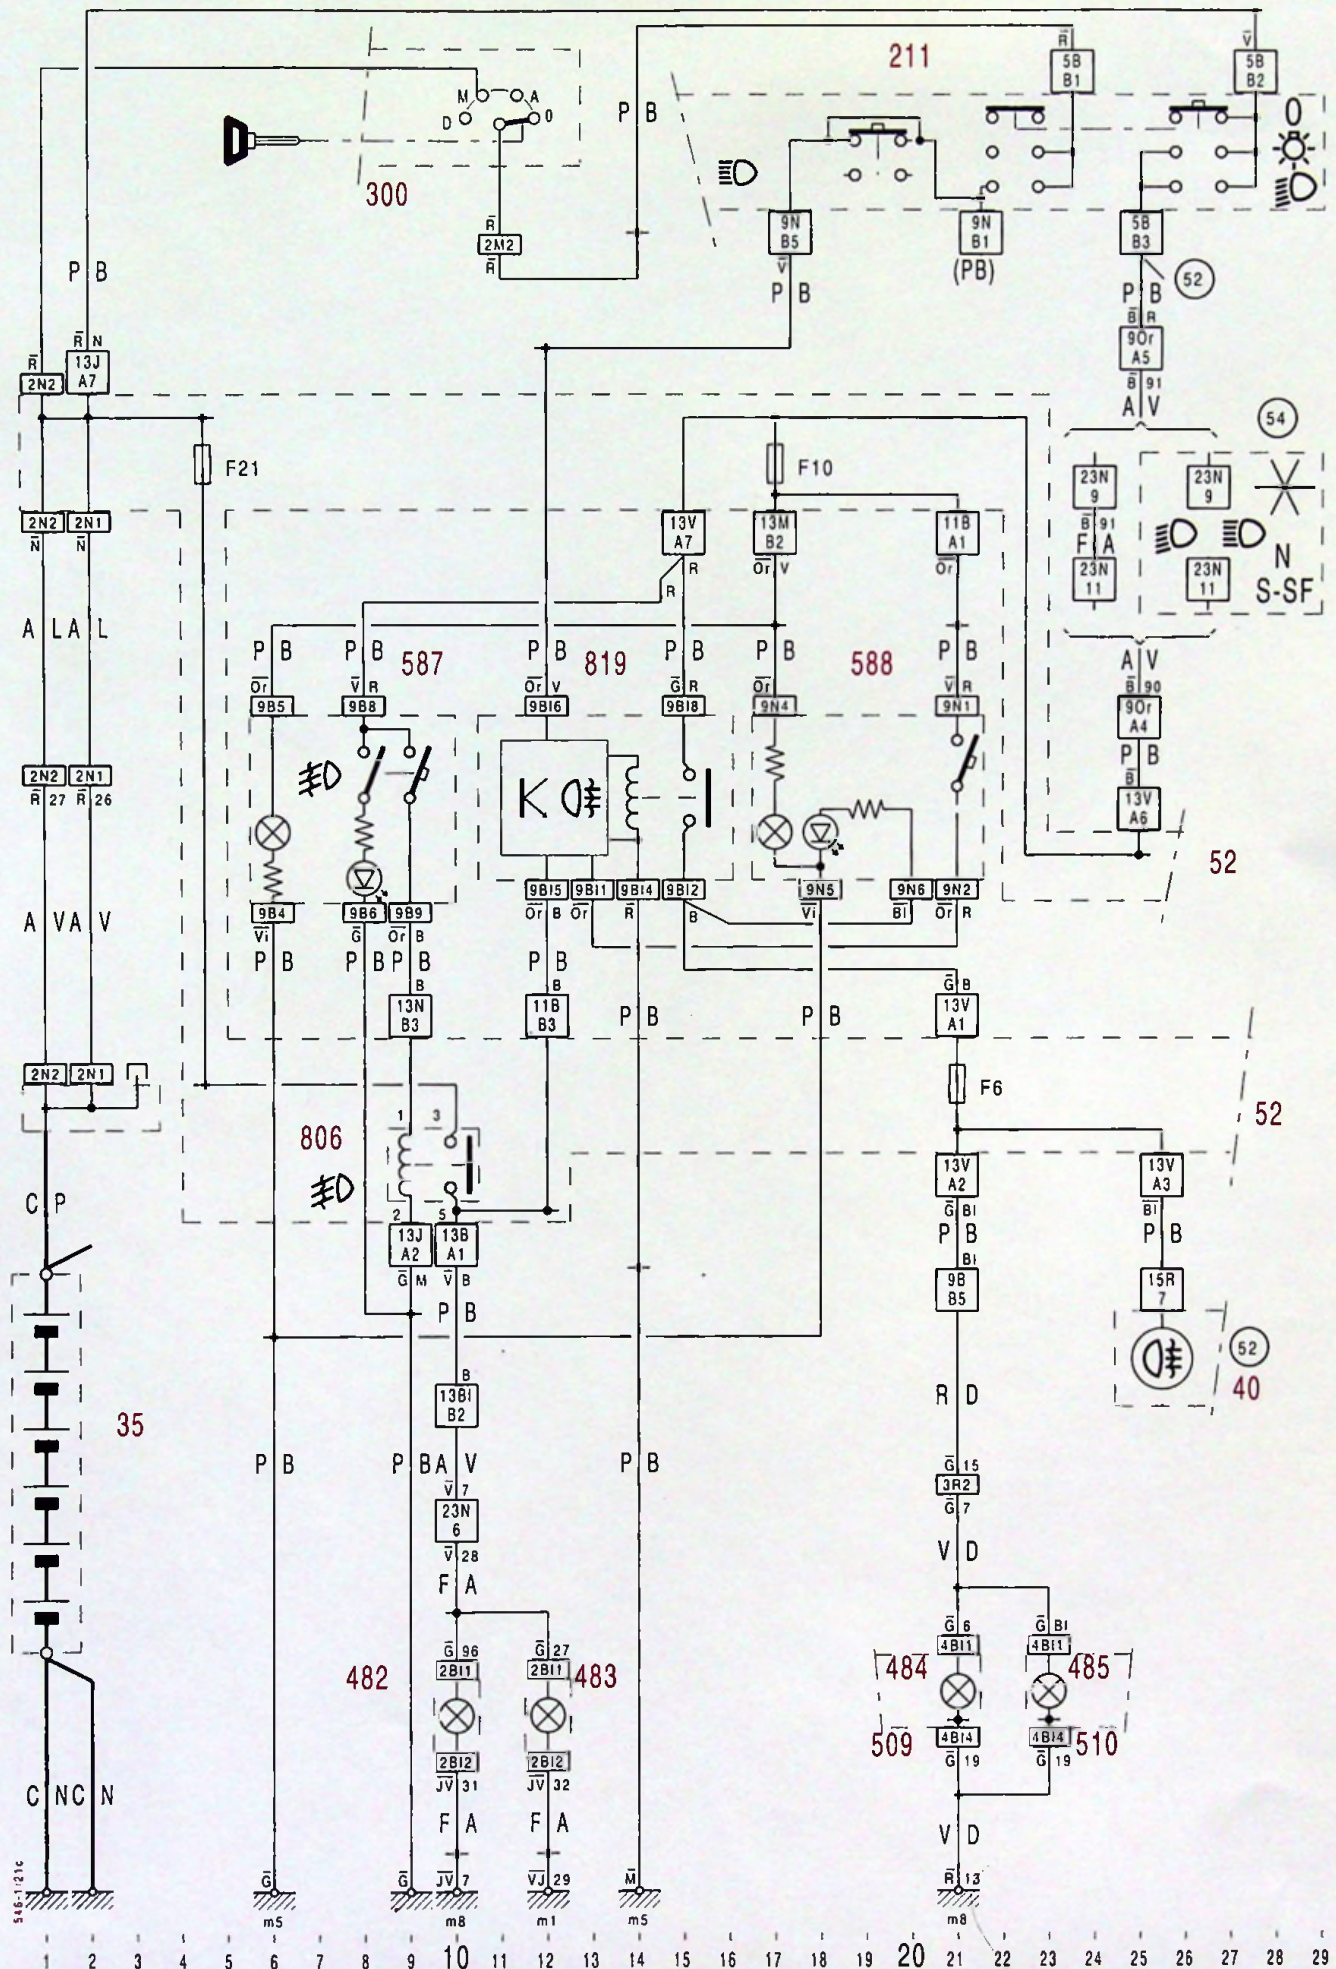

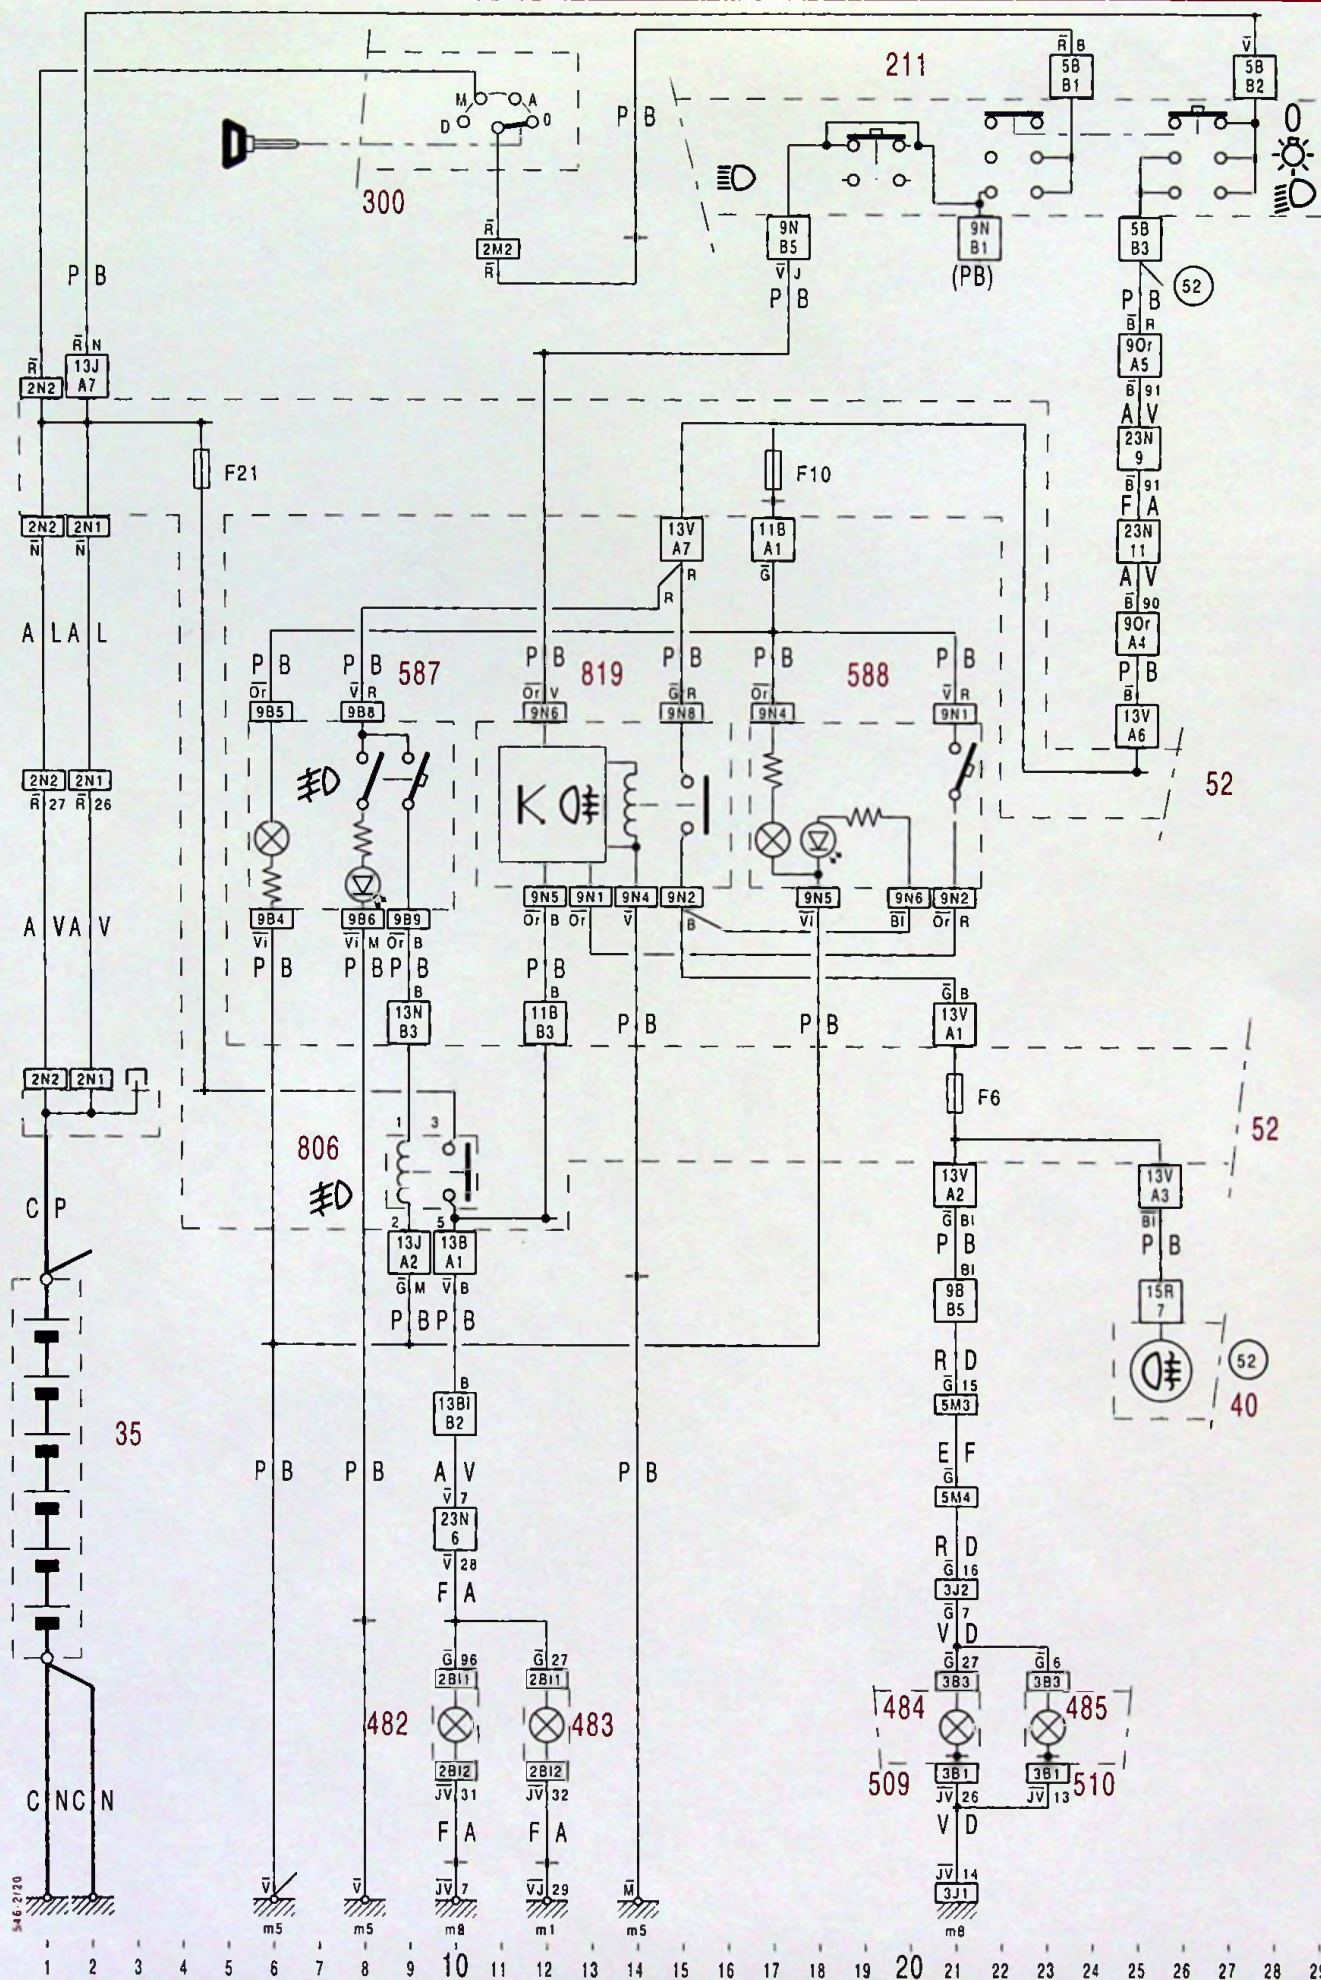

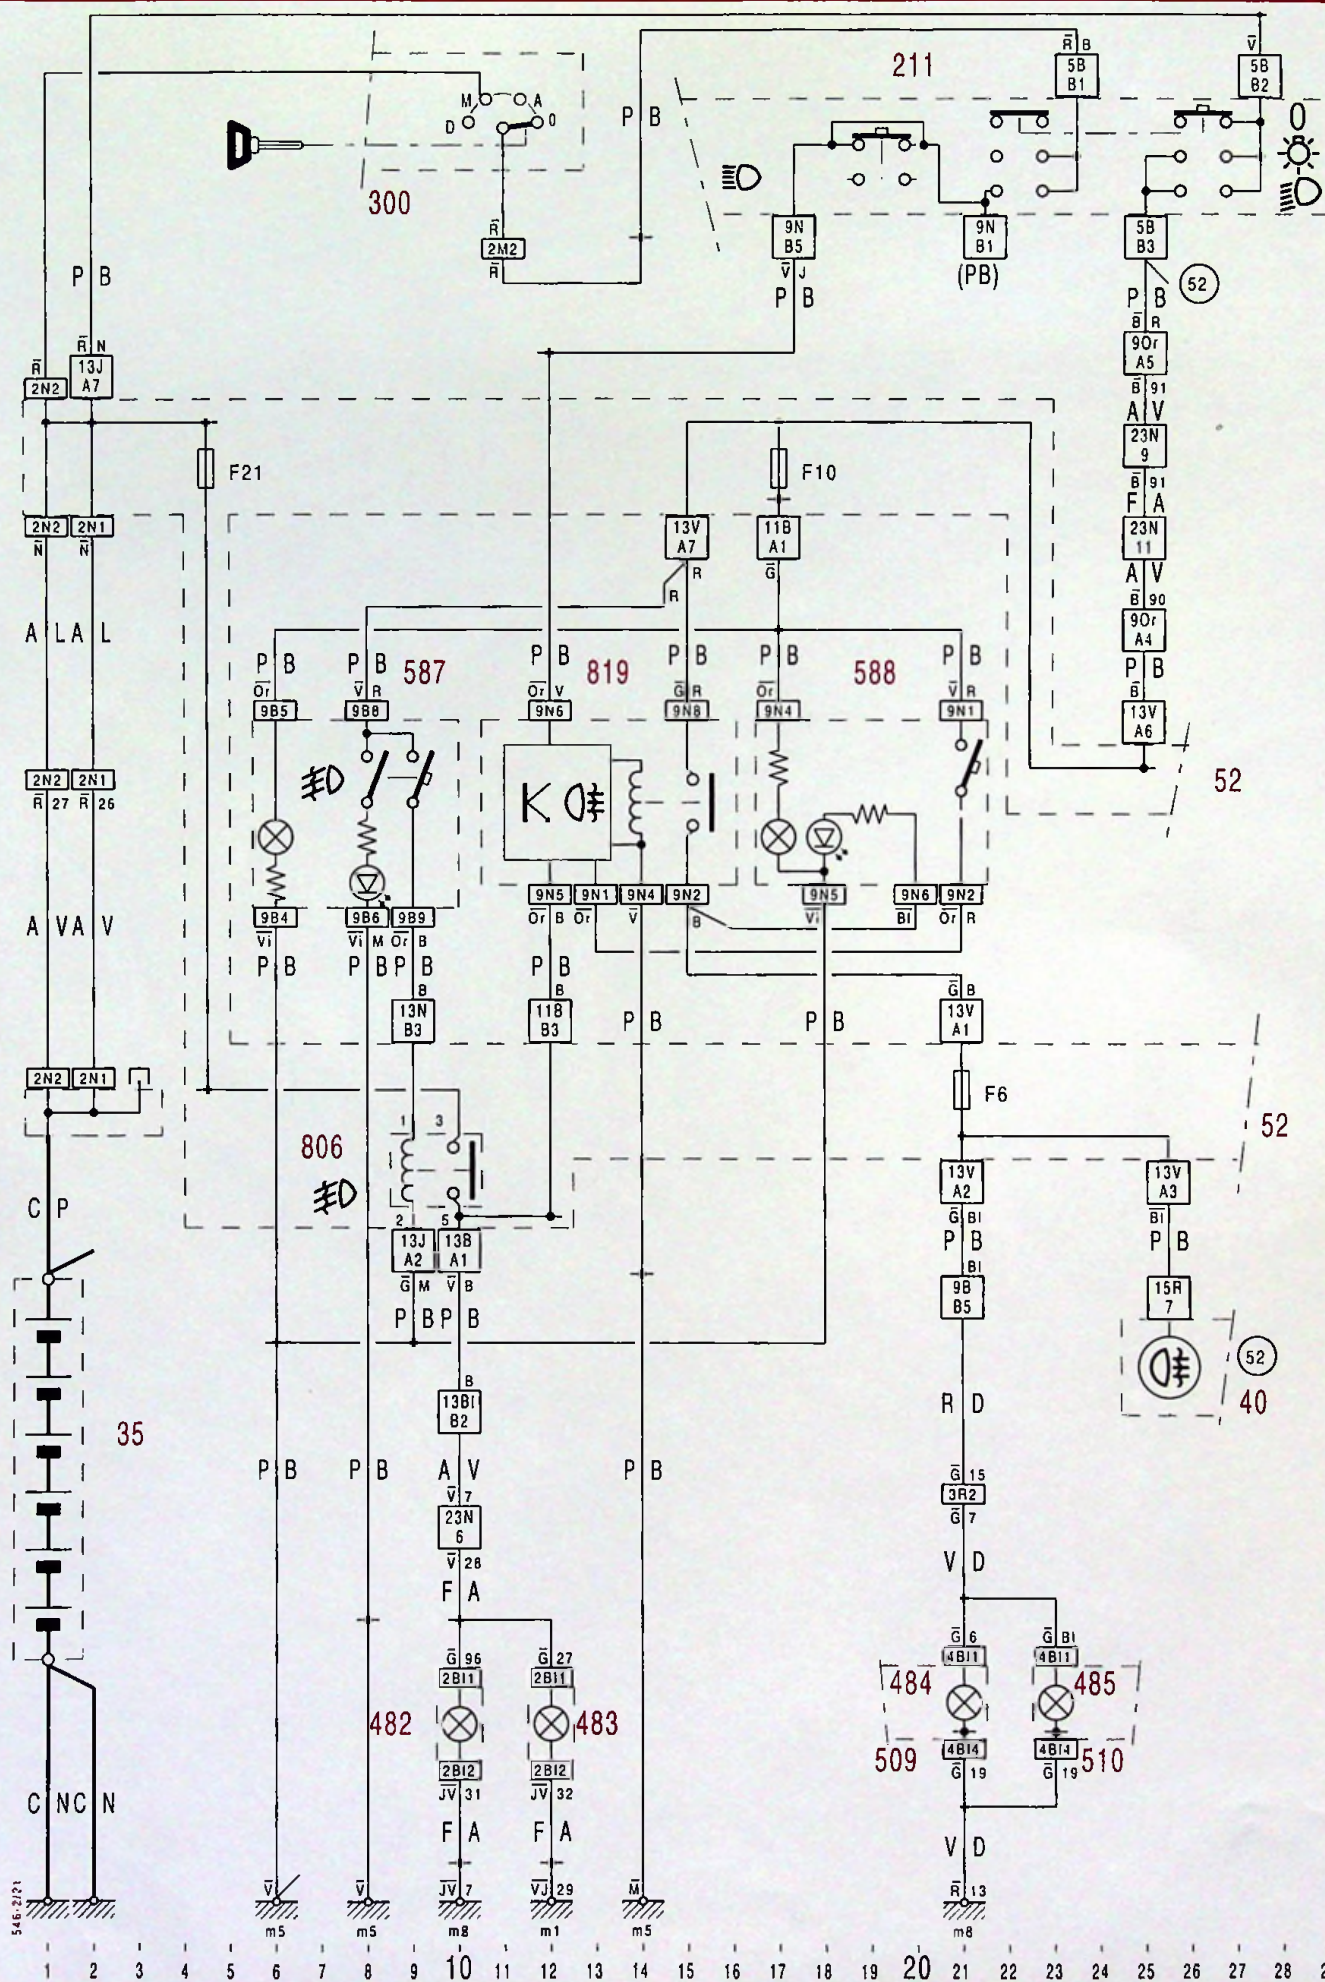

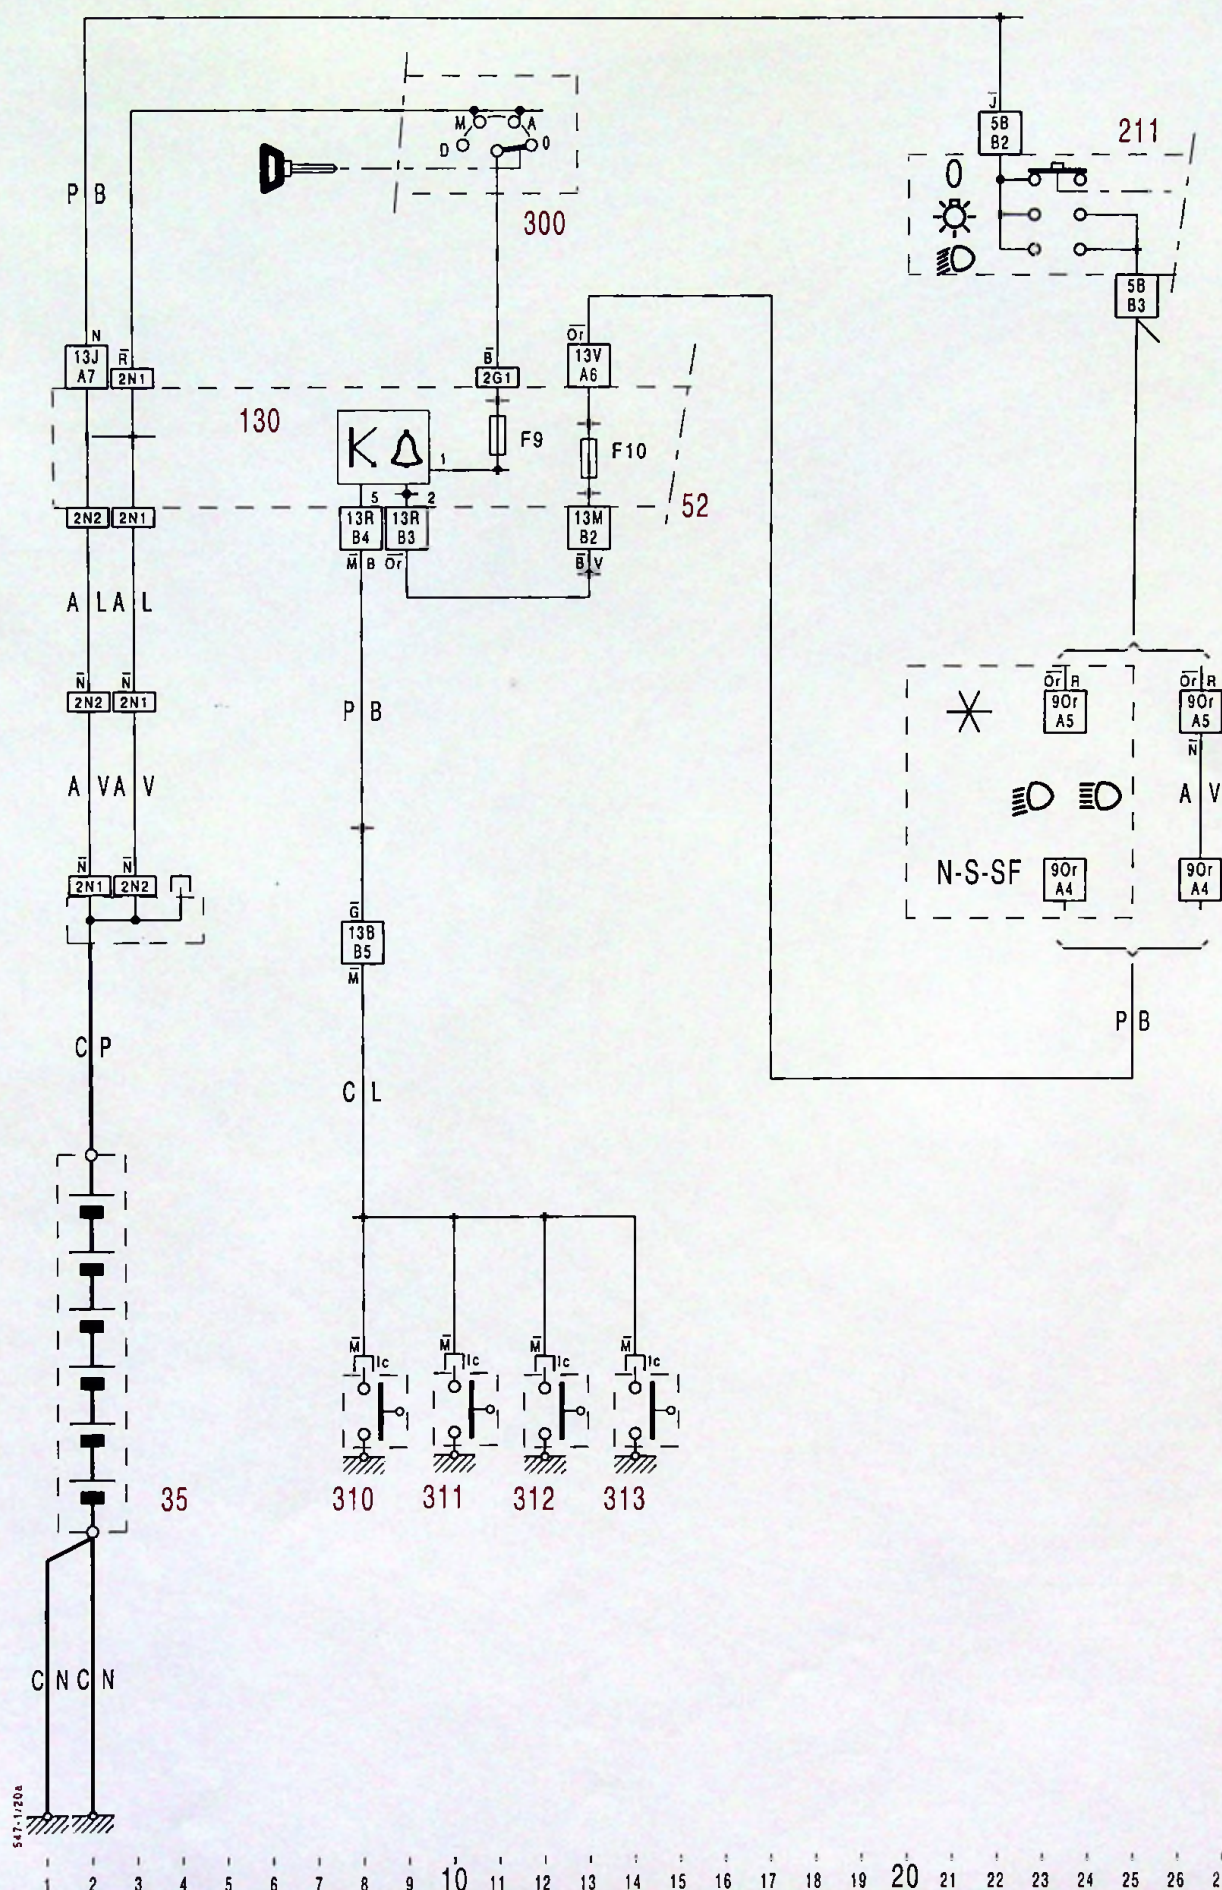

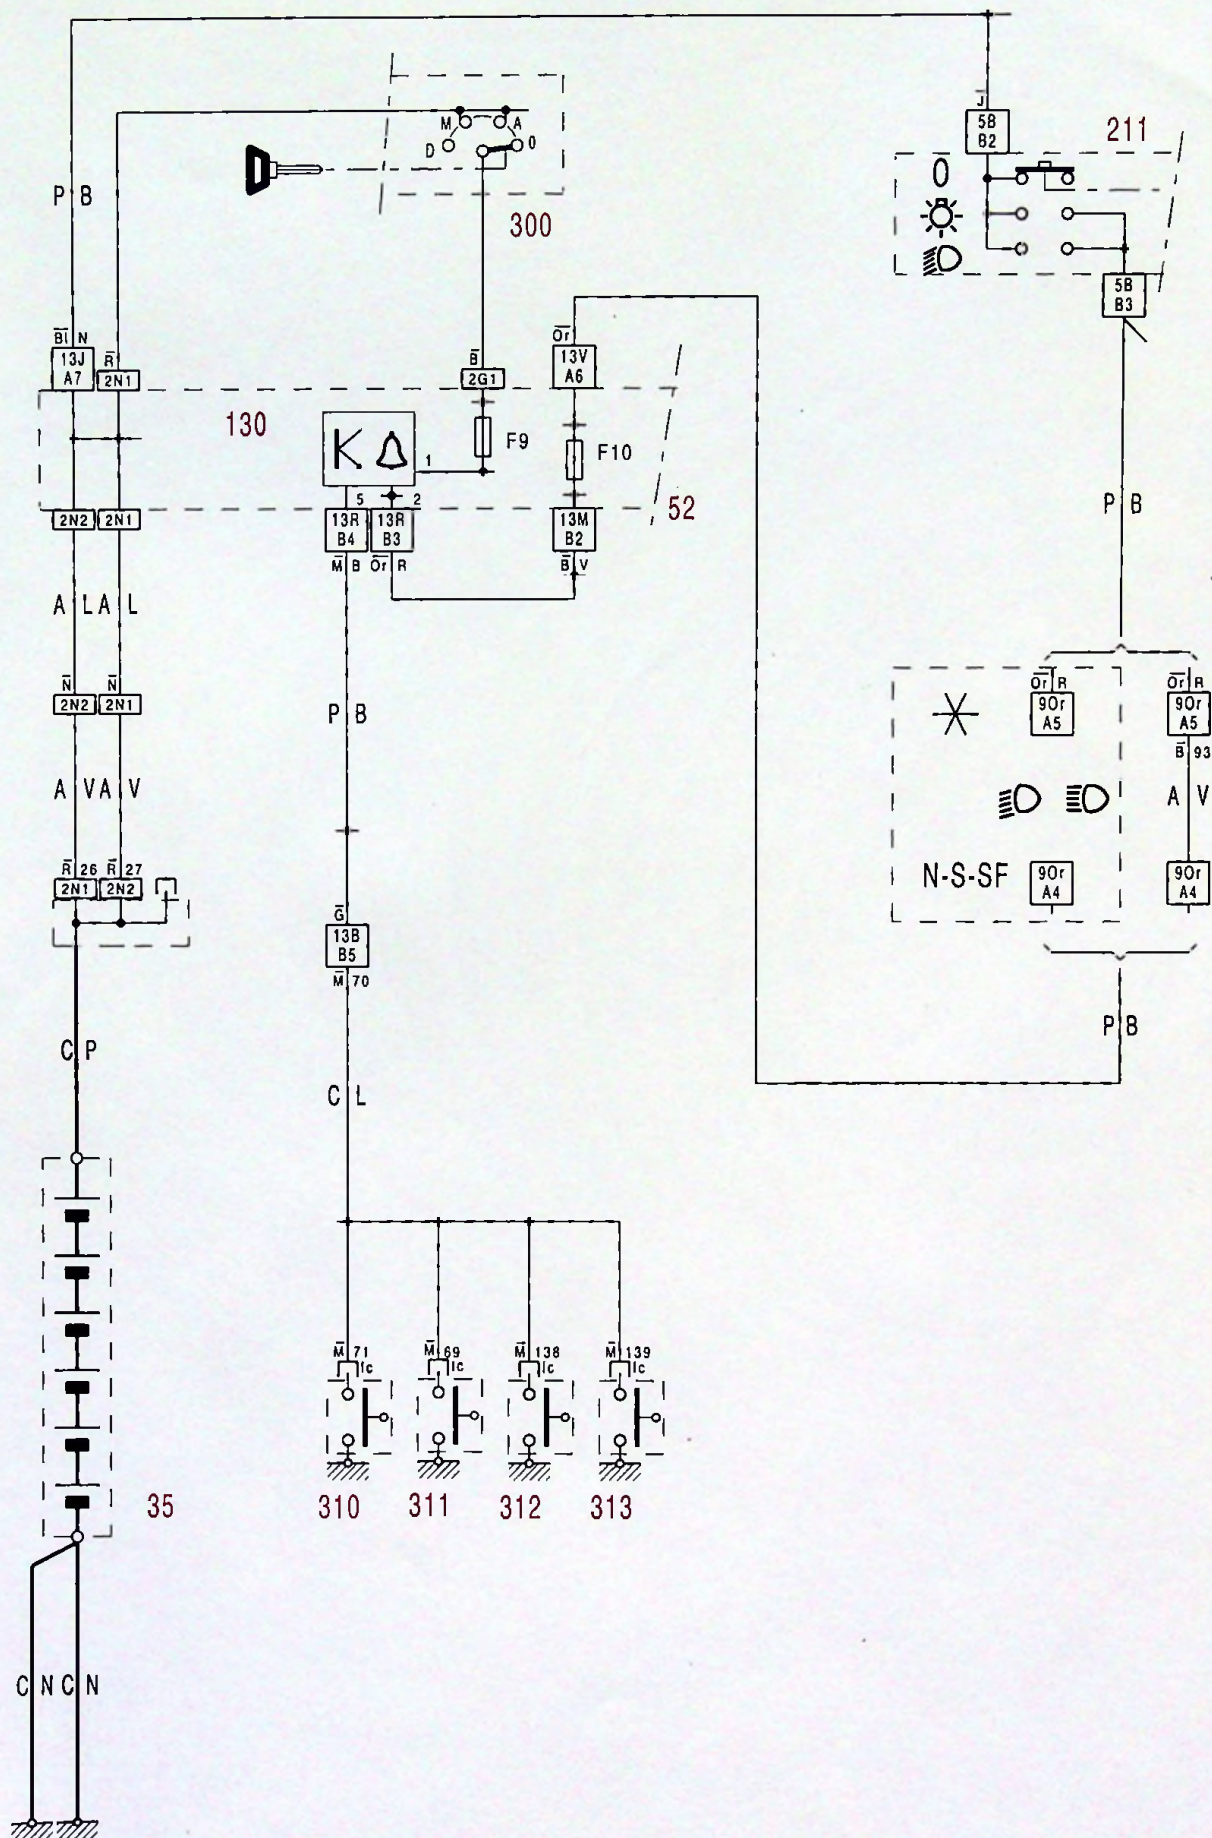




54



XM
547-1/20b

5

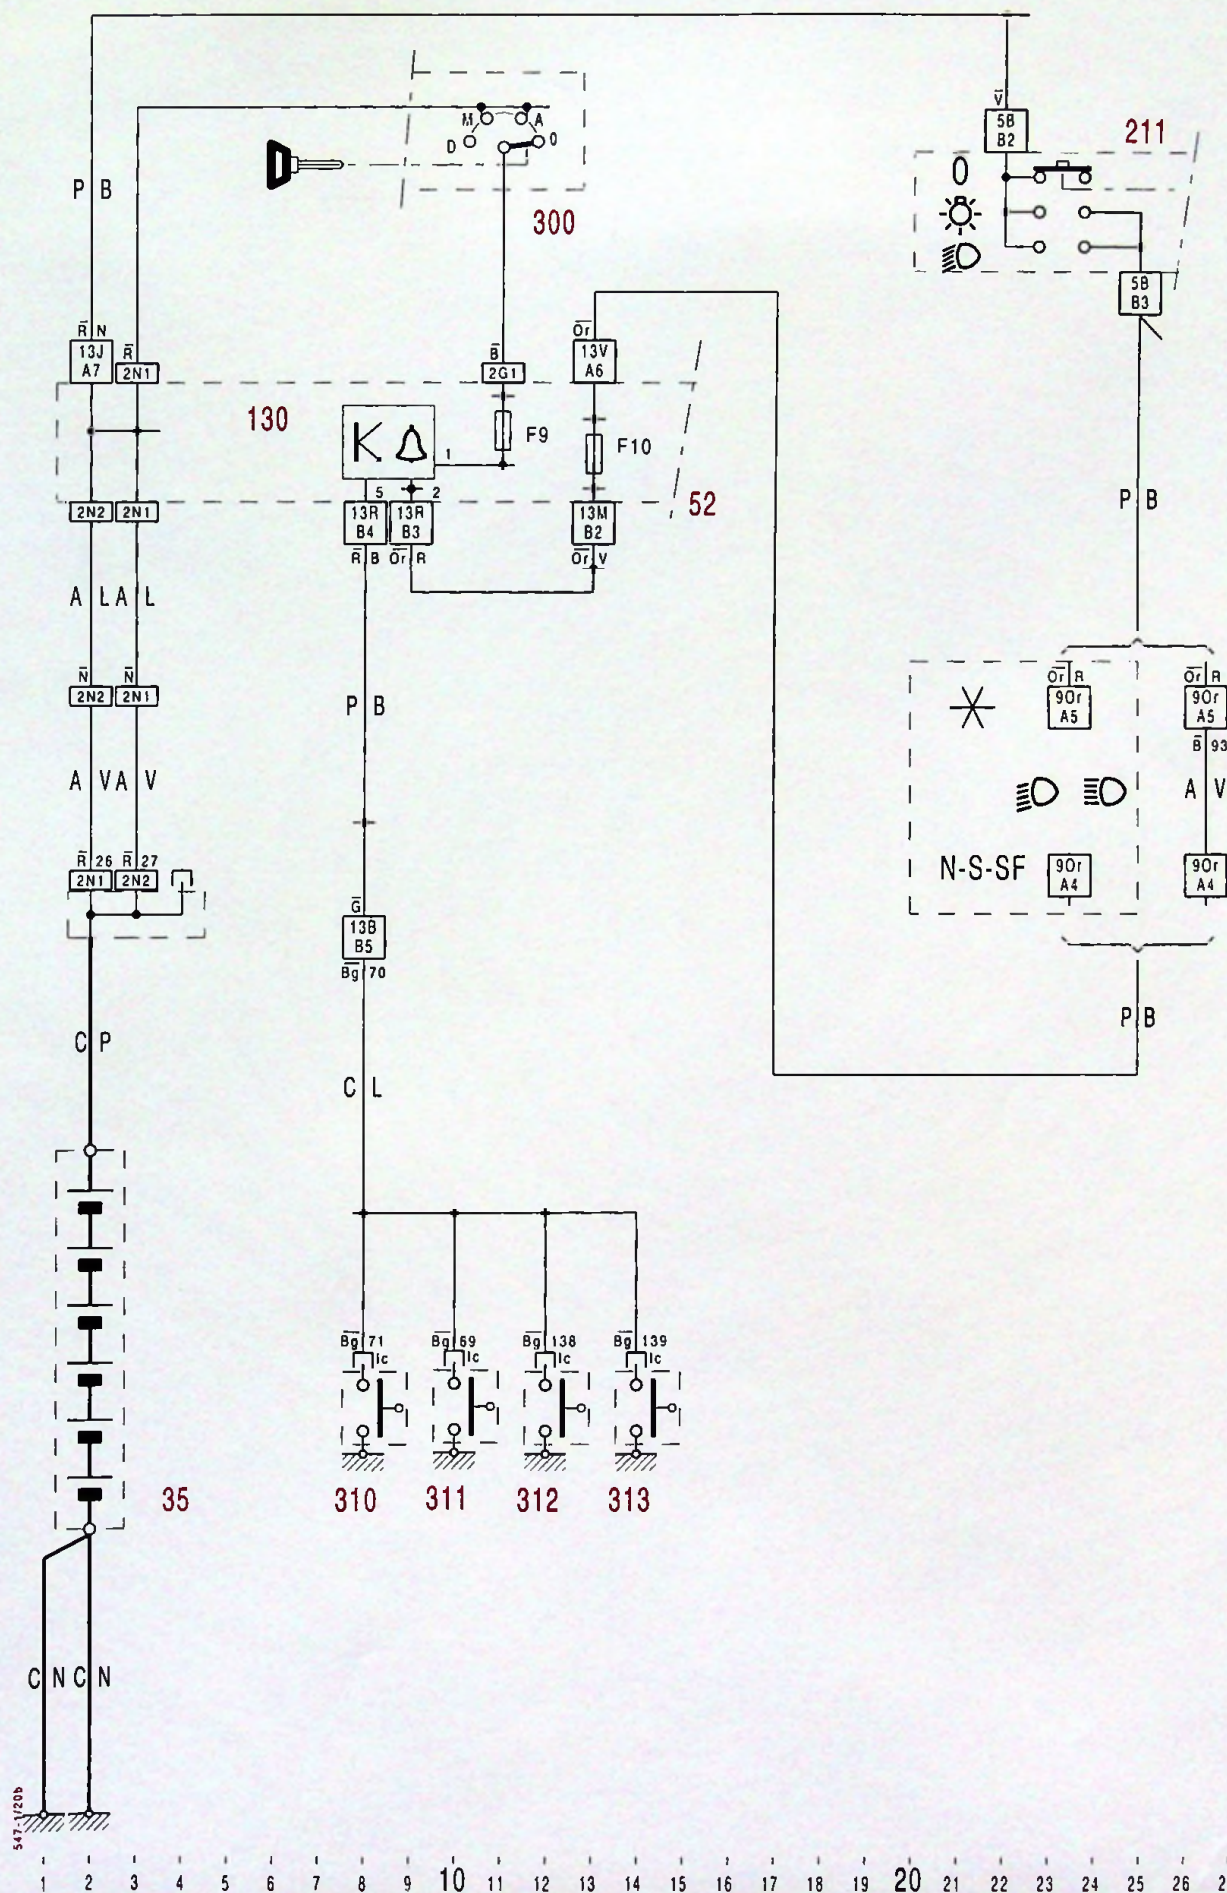



54



XM
547-1/20c

3

4

XM
547-1/20c



54

